

Actualizar los mapas del Navi Pro X-24

Paso a paso, con fotos: primero en el navegador y luego en el ordenador. Modelos Android: X-24 Evolution, X-24 Fusion y X-13 Evolution.

1. En el navegador (una sola vez)

1. Ponerlo en español
2. La hora de España
3. Activar la depuración USB

2. En el ordenador

1. Al bajar el programa, el navegador y Windows avisan
 2. Abrir el programa y buscar el navegador
 3. Tu código de activación
 4. La ficha del navegador
 5. Evolution Traffic o Evolution Luna
 6. La versión de los mapas y las zonas
 7. Solo los radares
 8. Actualizar
 9. Opciones avanzadas
 10. Modo técnico y liberar espacio
3. Si el navegador se ha quedado sin programas
 4. Si tienes un Navi Pro X-13 Evolution
 5. Si algo no sale

Esto es lo que vas a hacer:

1. **En el navegador, una sola vez:** ponerlo en español, ponerle la hora de España y activar la depuración USB (el permiso para que el ordenador pueda hablar con él por el cable).
2. **En el ordenador:** conectarlo con el cable y actualizar los mapas con el programa. Las veces siguientes se conecta y se actualiza, y ya está.

Antes de empezar

- El **cable USB** del navegador y un **ordenador con Windows**.
- El programa **NaviPro Actualizador (Android)**.
- Tu **código de activación** (empieza por ACT-) o tu número de pedido.
- **Internet en el ordenador**. En el navegador no hace falta.
- **Un rato**: con el cable, ponerlo todo lleva unos **20 minutos**.

Con el cable es mucho más rápido

Con este programa y el cable, dejar el navegador entero al día lleva unos **20 minutos**. Lo mismo, hecho desde el propio navegador por **WiFi** con la aplicación **Actualizar mapas**, puede llevar **hasta 2 horas**.


Las dos formas dejan el navegador igual de bien: la diferencia es solo el tiempo. Por WiFi es más cómodo, porque no hace falta ordenador; por cable es mucho más rápido. Si vas a poner muchas zonas, o tienes prisa, hazlo por cable.

PARTE 1 — En el navegador

Paso 1 — Ponerlo en español


El navegador viene de fábrica en inglés. Las fotos de este paso están en inglés a propósito: es exactamente lo que vas a ver.

1. Abre **Settings** (los ajustes): la rueda dentada.

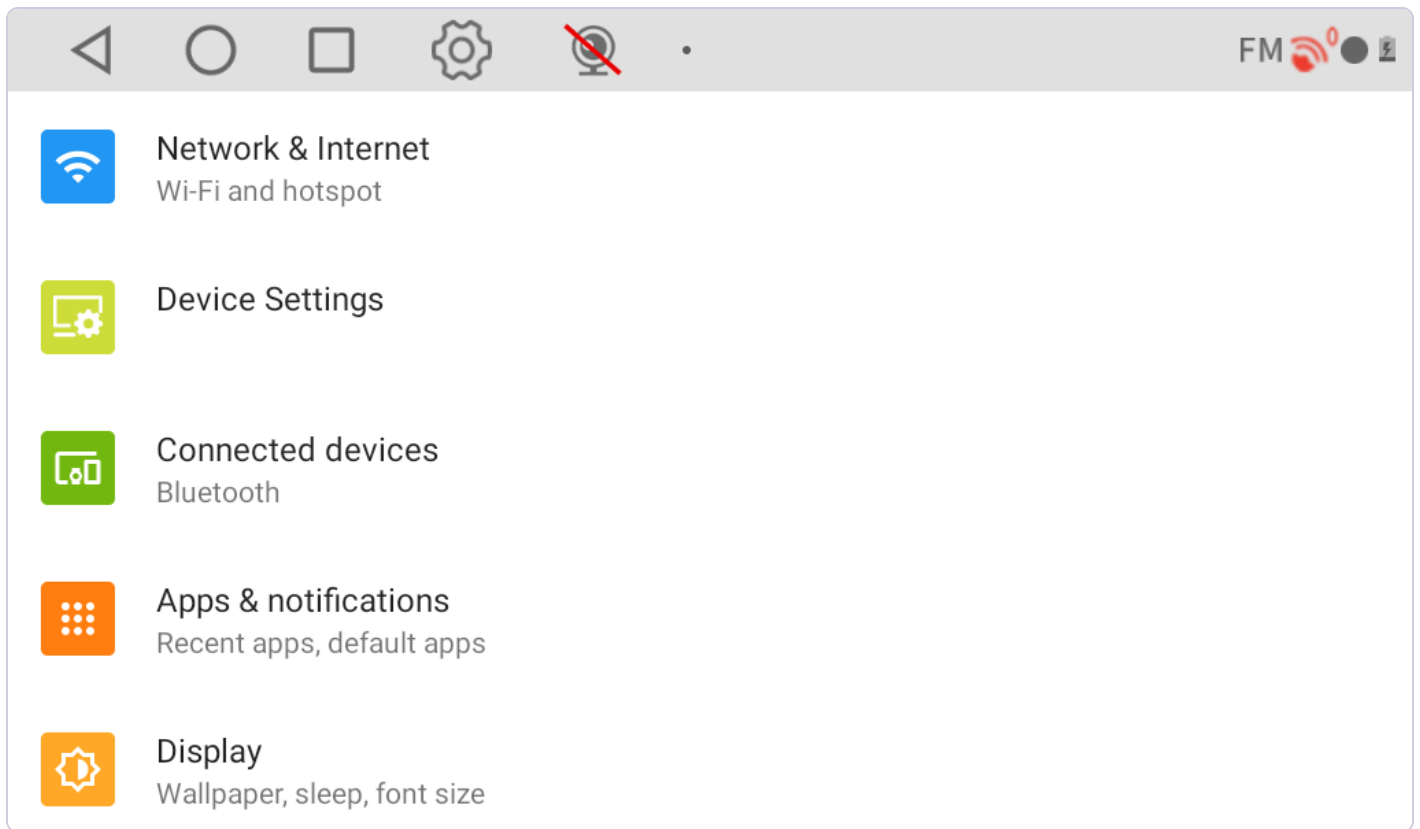


Los ajustes, tal como vienen: en inglés

2. Baja hasta el final y entra en **System**.

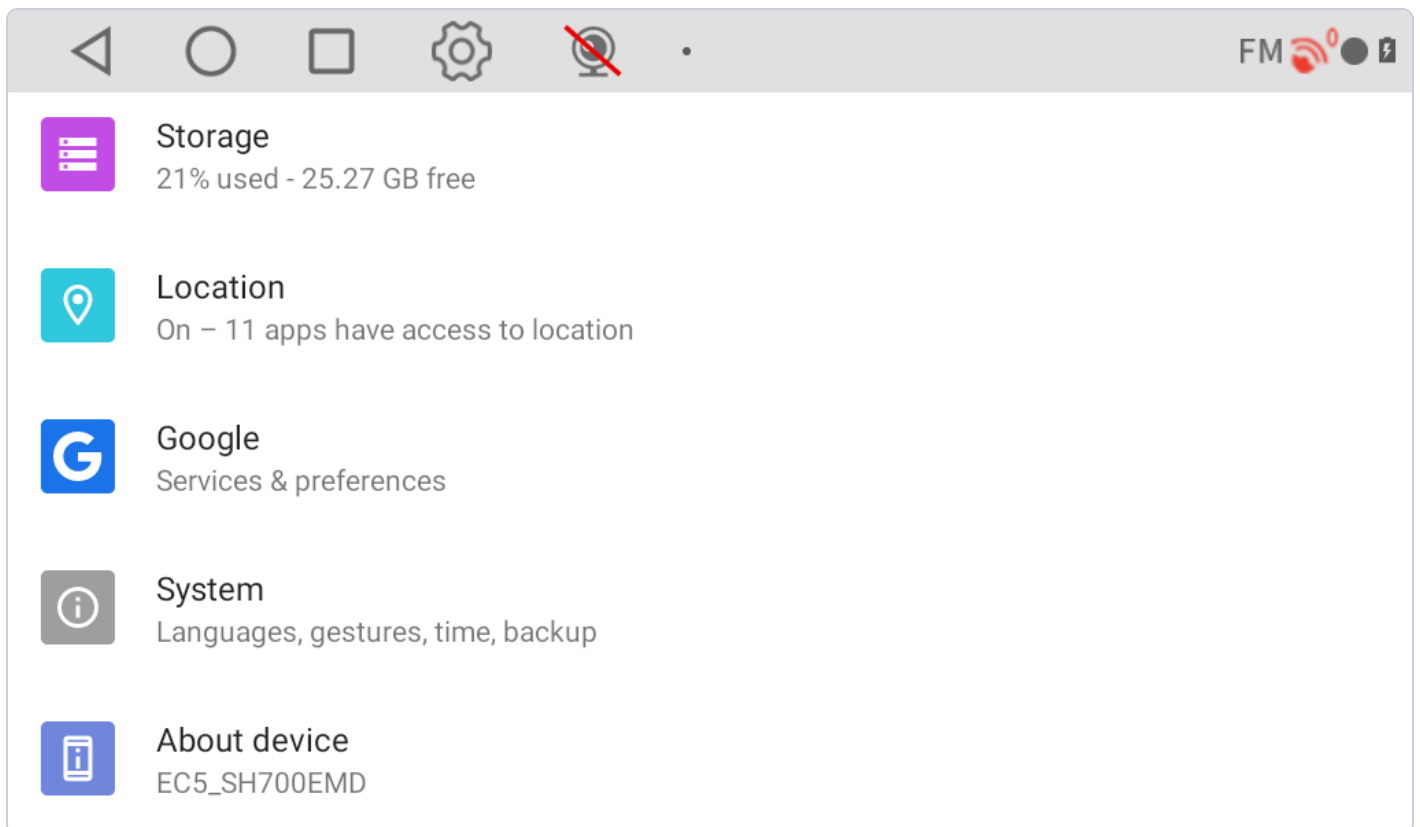


Abajo del todo: System

3. Entra en **Languages & input** y luego en **Languages**.

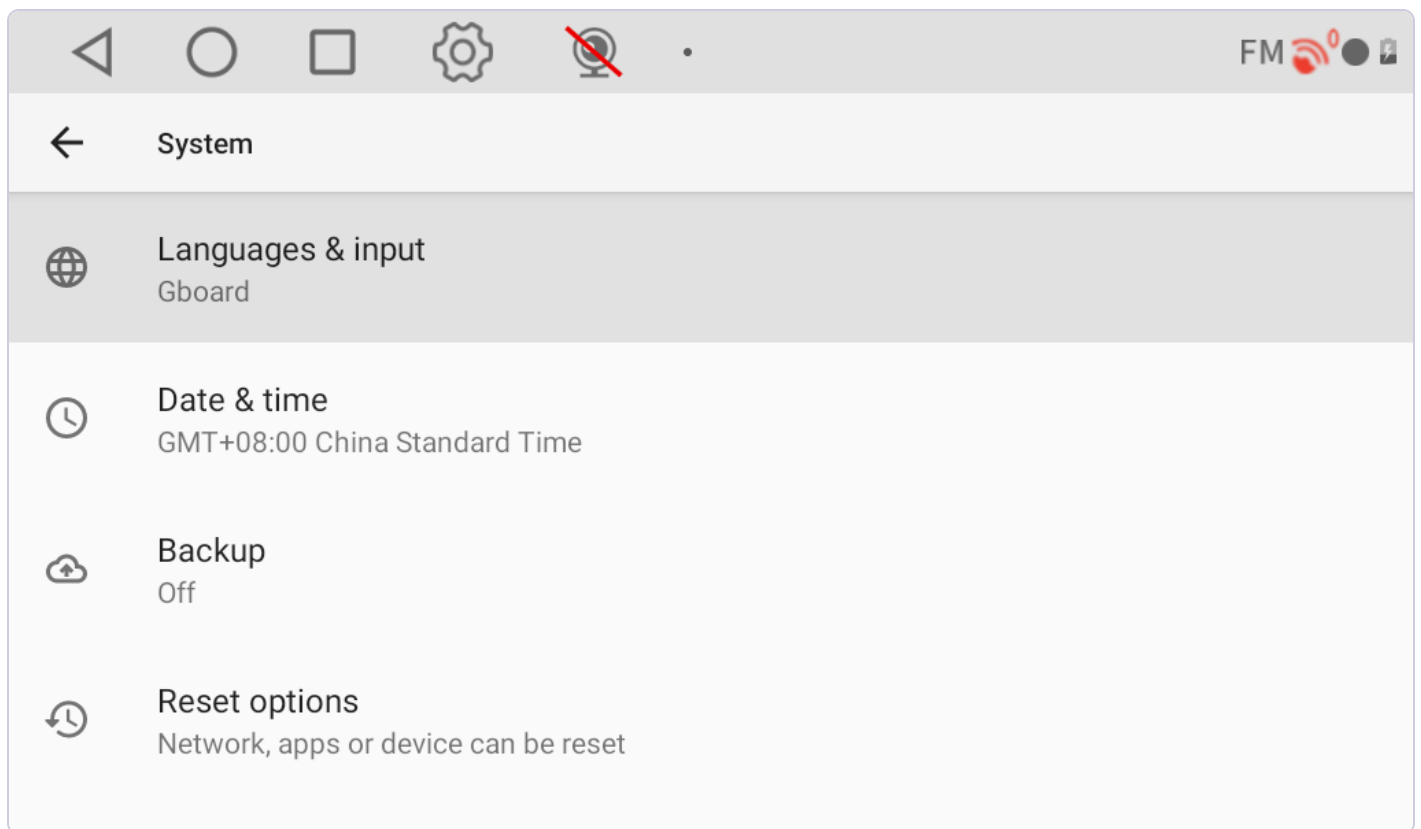


Languages & input

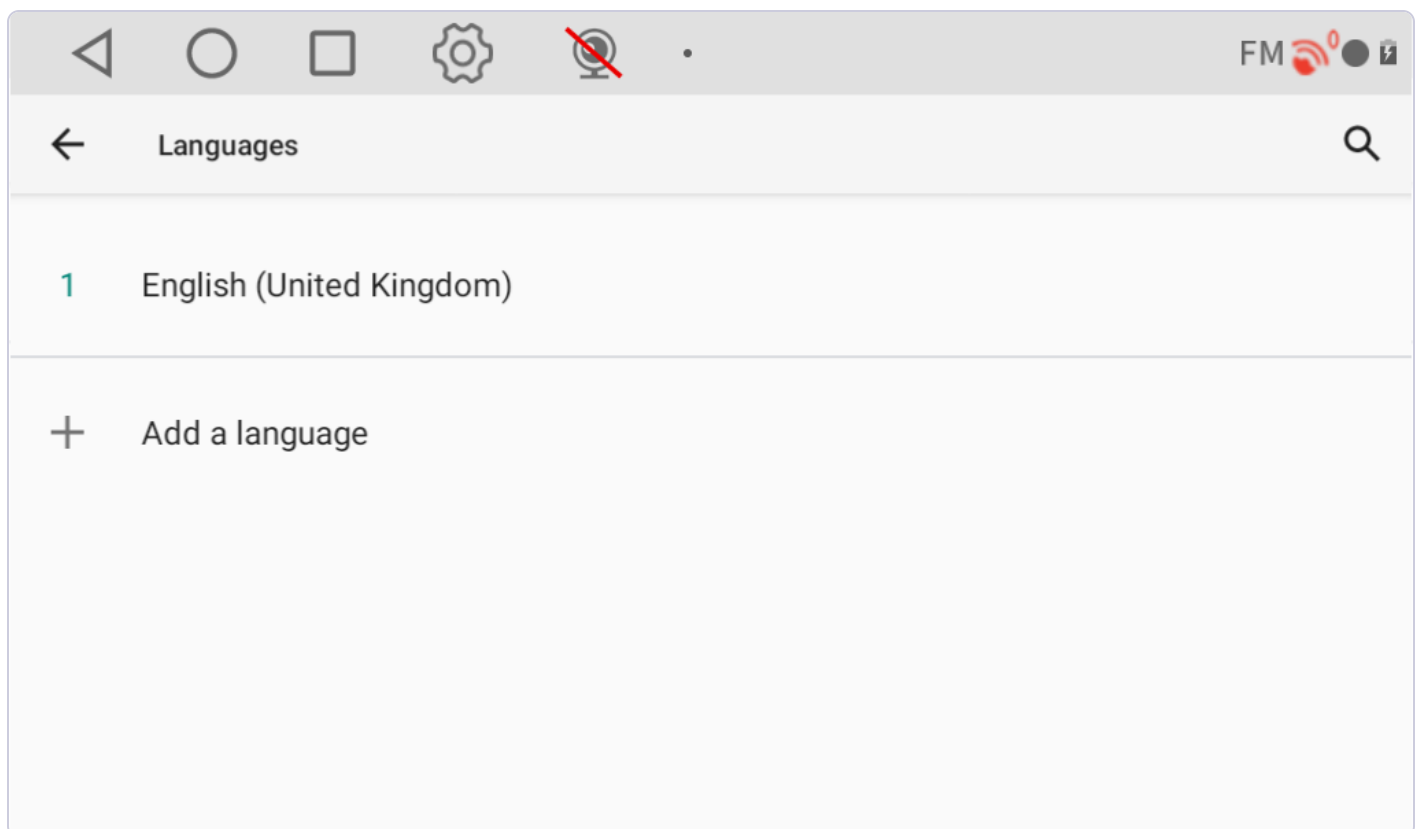


Languages: aquí está la lista de idiomas

4. Pulsa **Add a language**, busca **Español** en la lista y elige **España**.

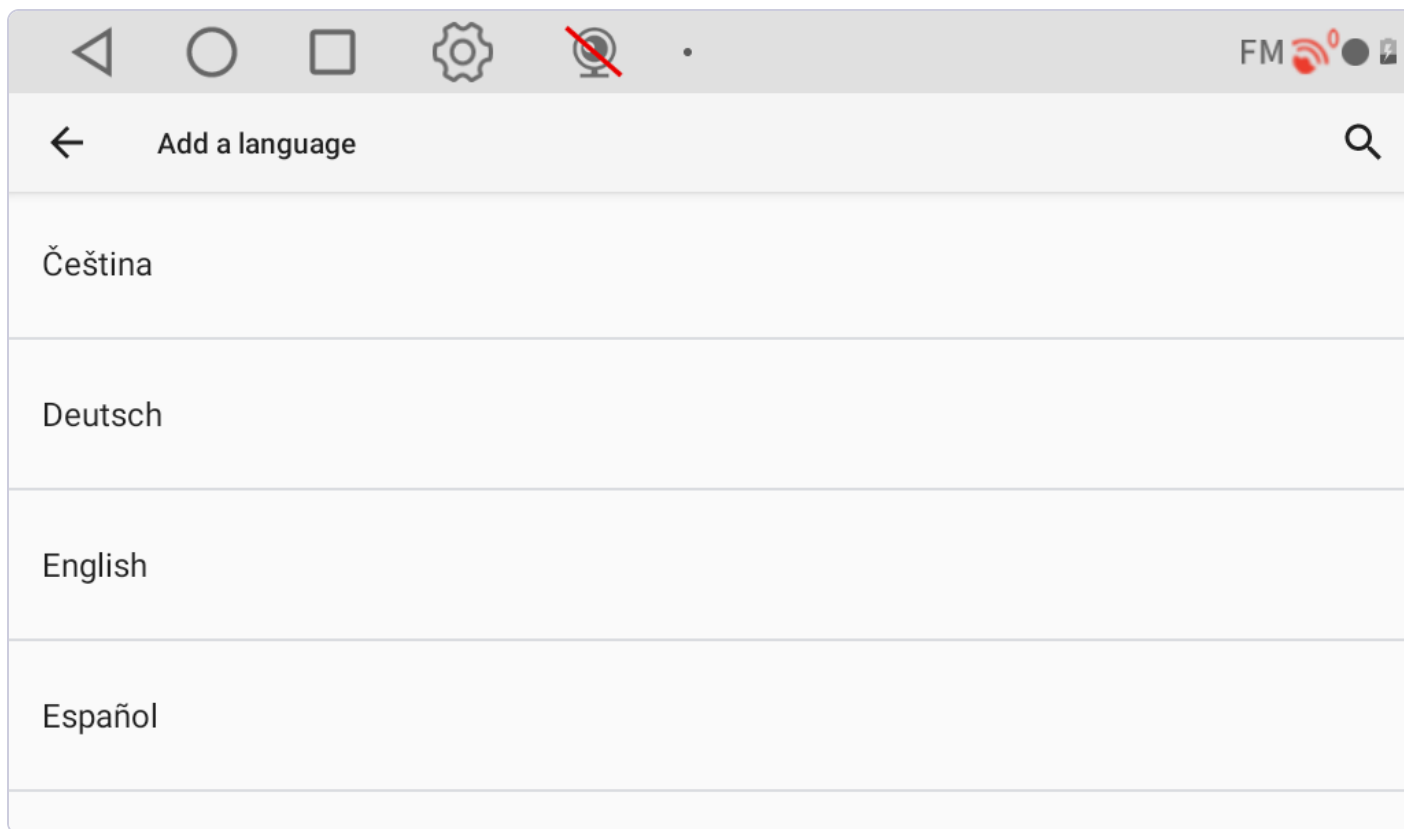


Busca Español en la lista

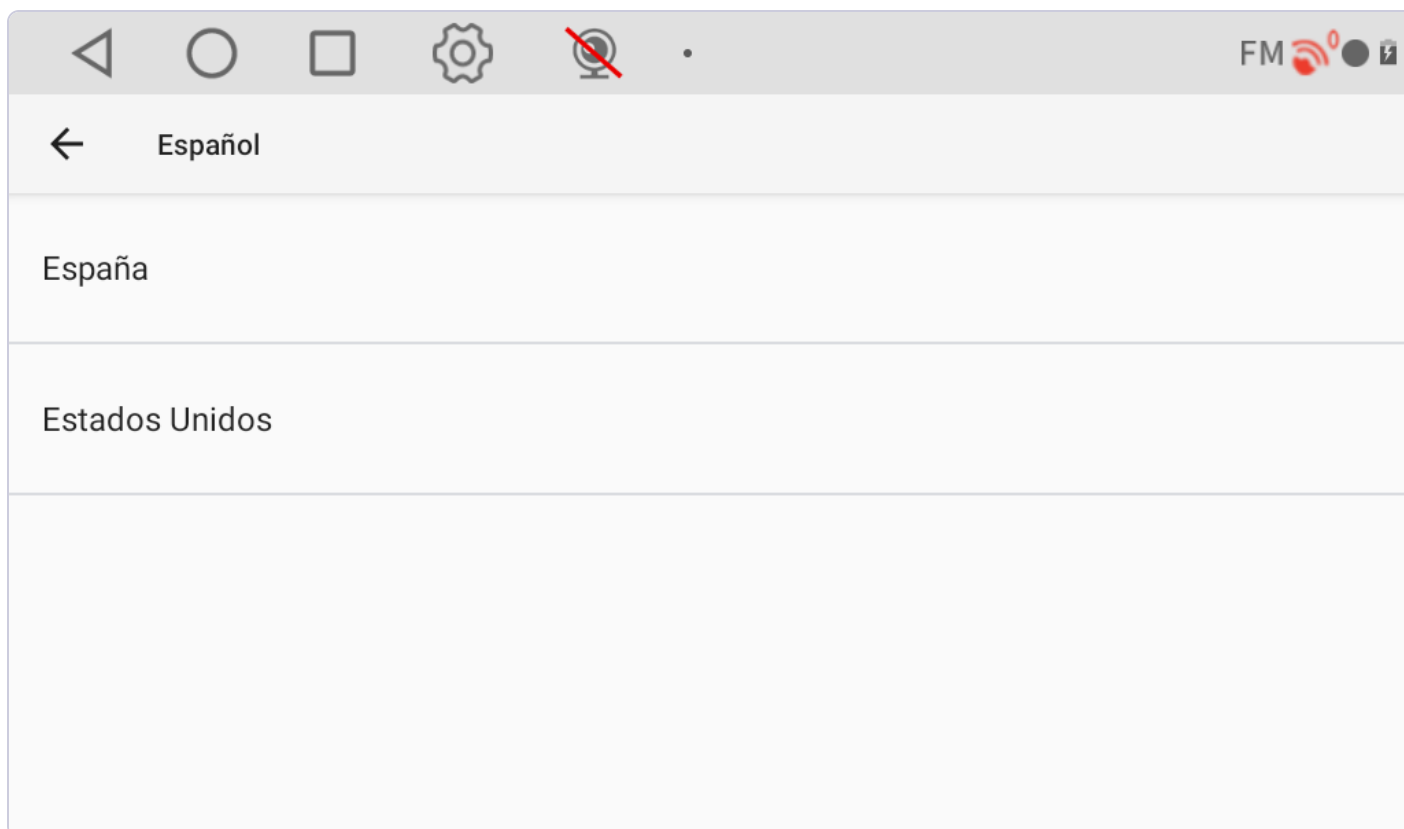

Elige España


5. Ahora tienes dos idiomas: el inglés el primero y el español el segundo. Todavía está en inglés.

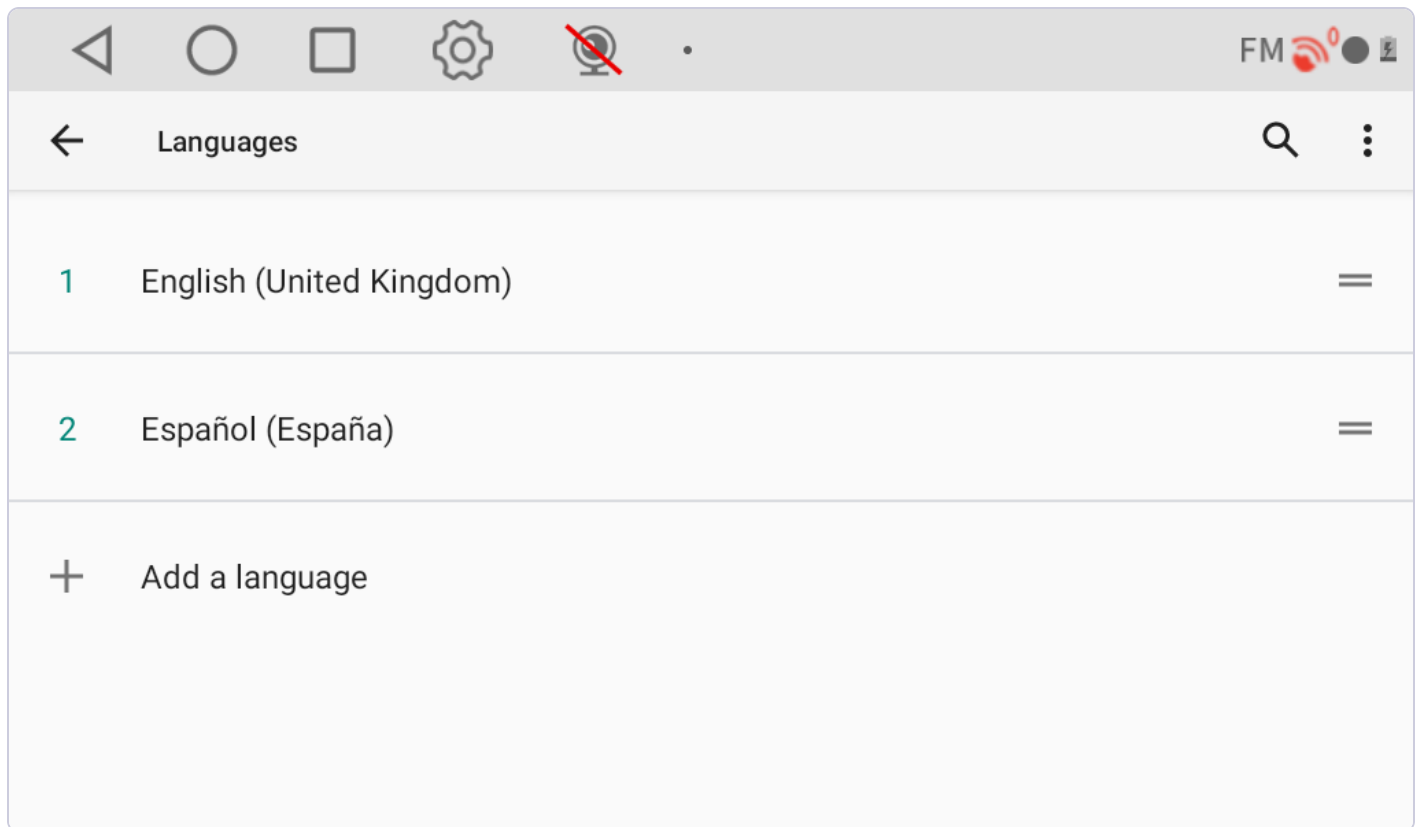

Ahora hay dos idiomas: hay que quitar el inglés


Importante: hay que QUITAR el inglés. No basta con añadir el español: si se quedan los dos puestos, algunas pantallas siguen saliendo en inglés y se lían. Tiene que quedar **solo el español**.

6. Pulsa los **tres puntos** de arriba a la derecha y elige **Remove** (quitar).

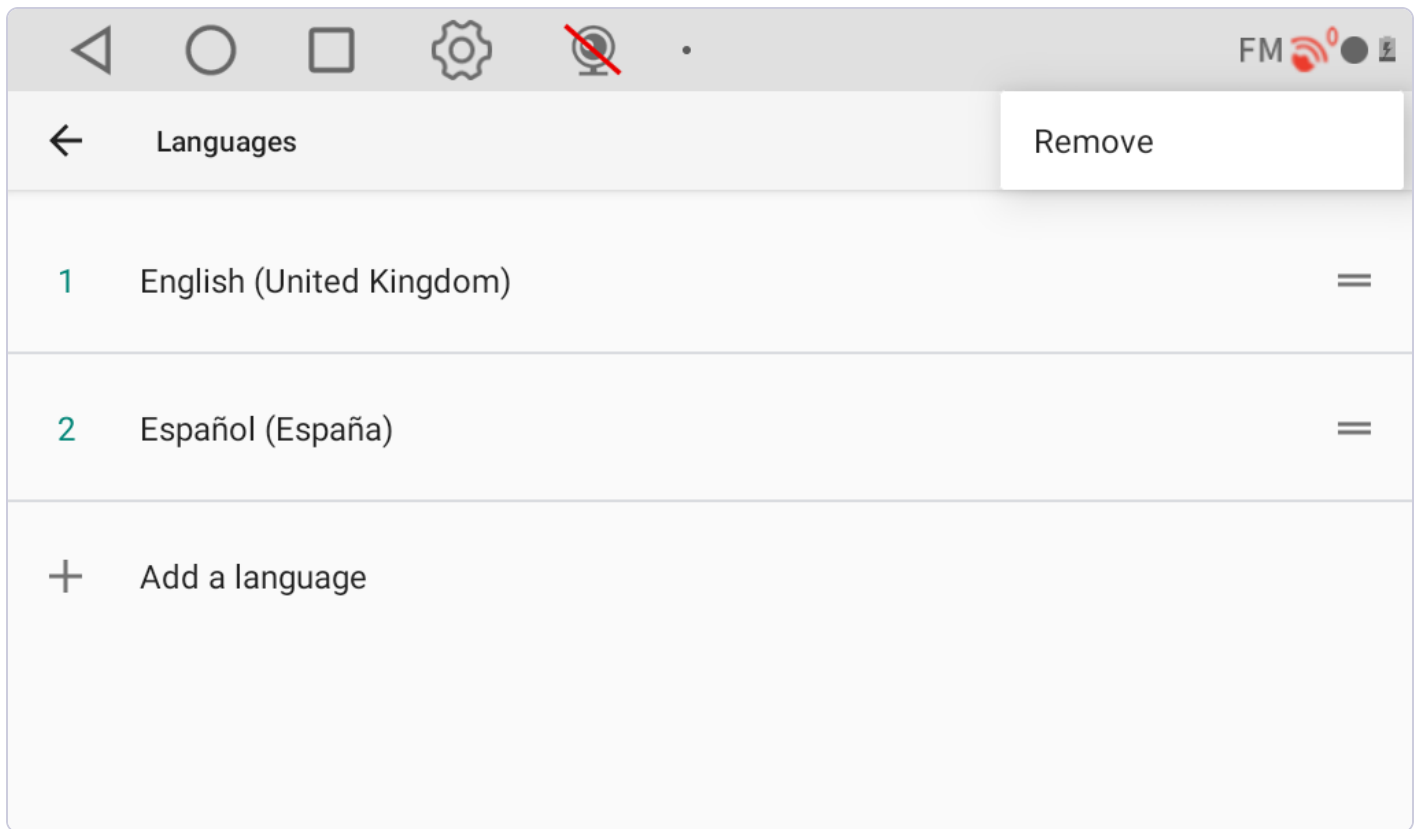


Los tres puntos: Remove

7. Marca **English (United Kingdom)** y pulsa la **papelera**.

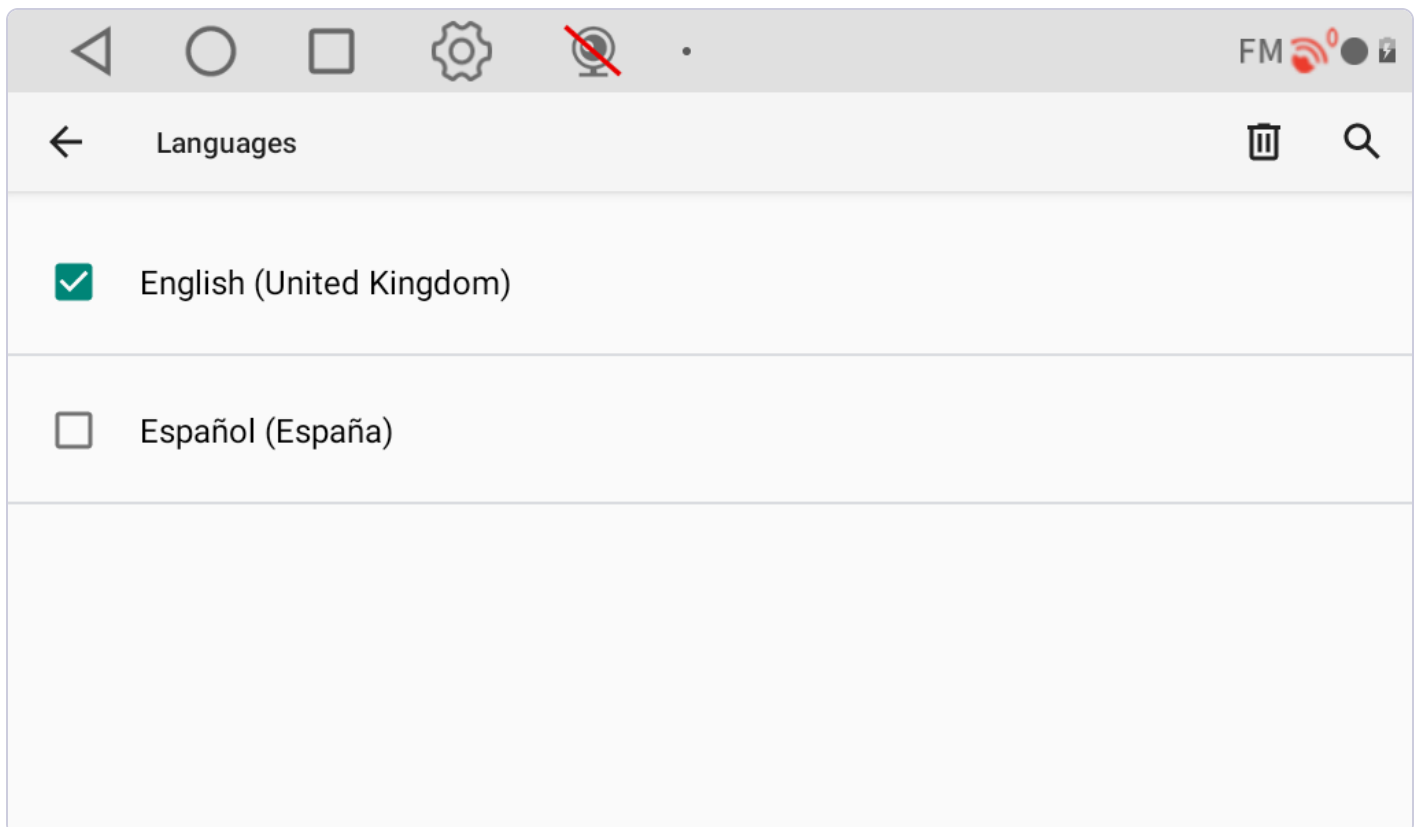


Marca el inglés y pulsa la papelera

8. Te pide confirmación: **OK**.

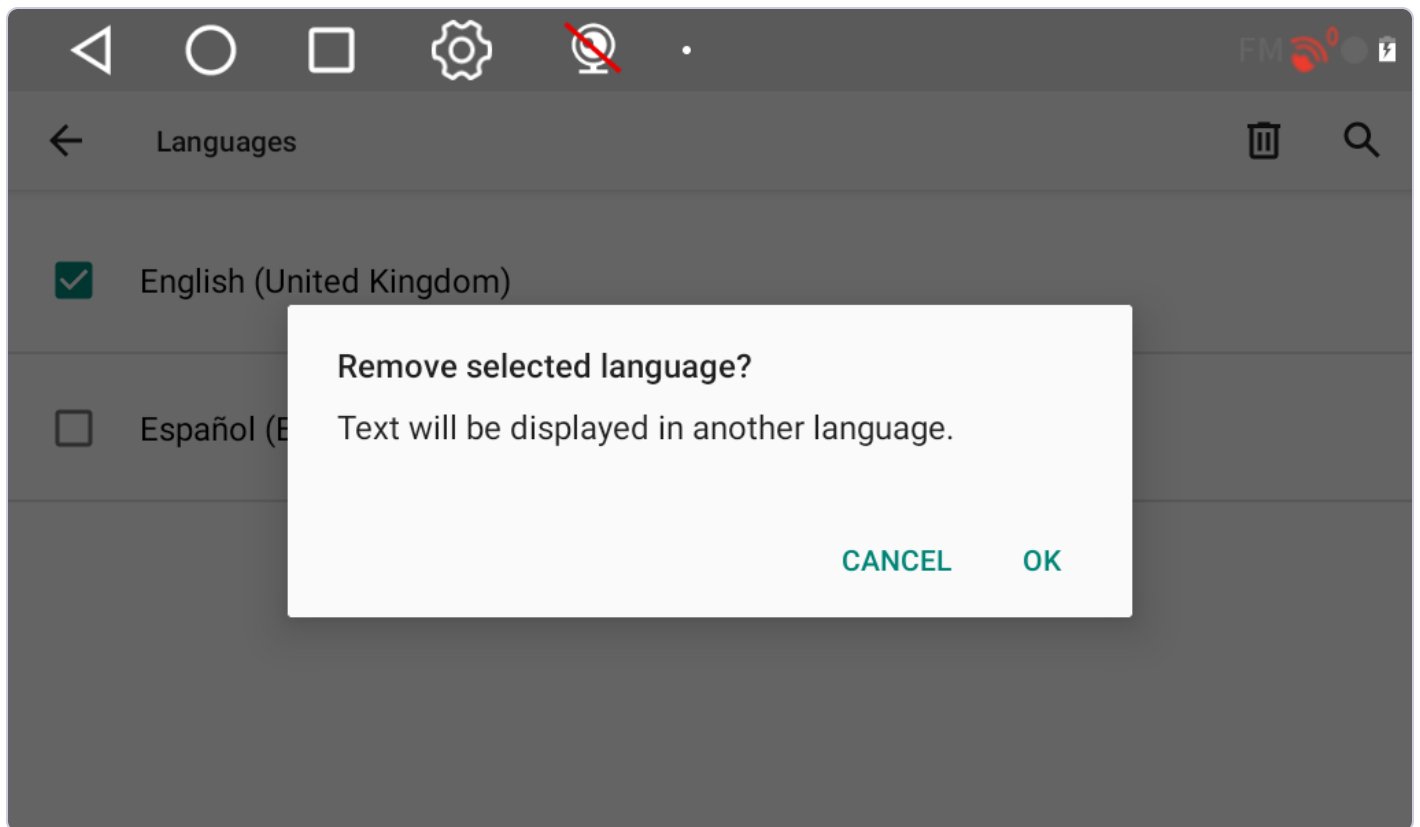

Confirma con OK


9. Listo: queda solo **Español (España)** y el navegador se pone en español al momento.

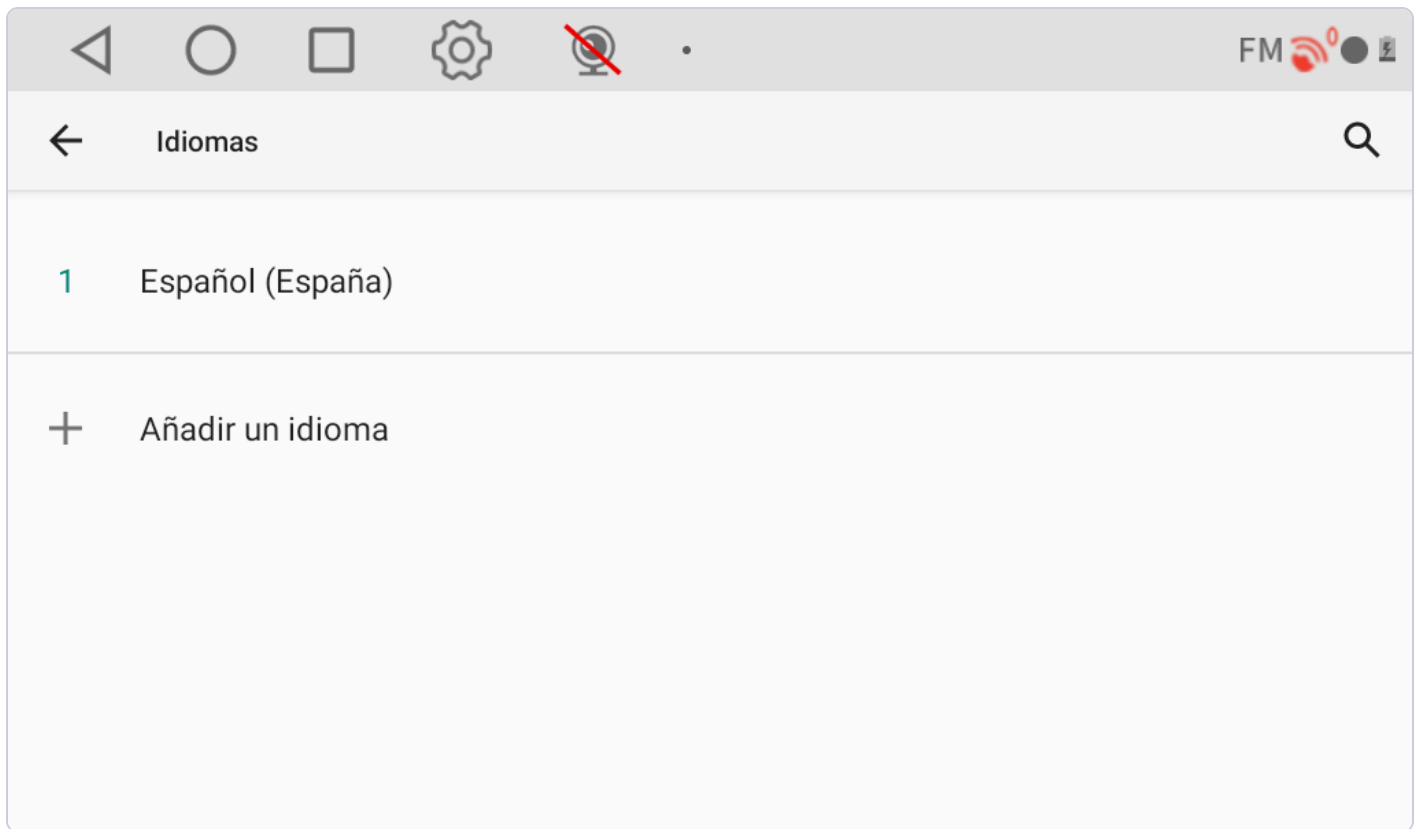

Queda solo el español


Paso 2 — La hora de España

De fábrica viene con la hora de China. Se cambia en **Ajustes** → **Sistema** → **Fecha y hora** → **Zona horaria**.

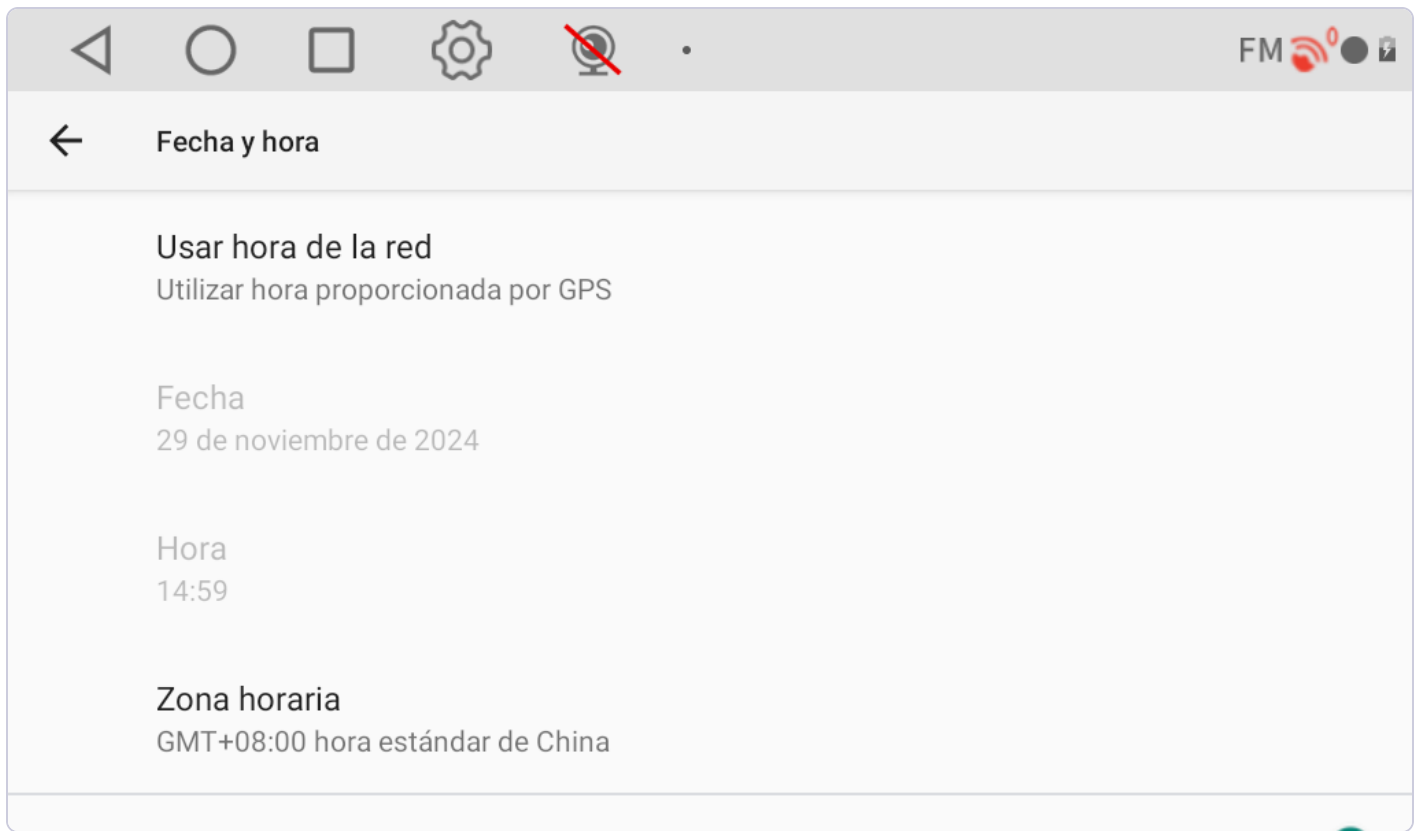


Fecha y hora: viene con la hora de China

En **Región** busca **España** y elige **Madrid**. (Si vives en Canarias, elige Islas Canarias.)

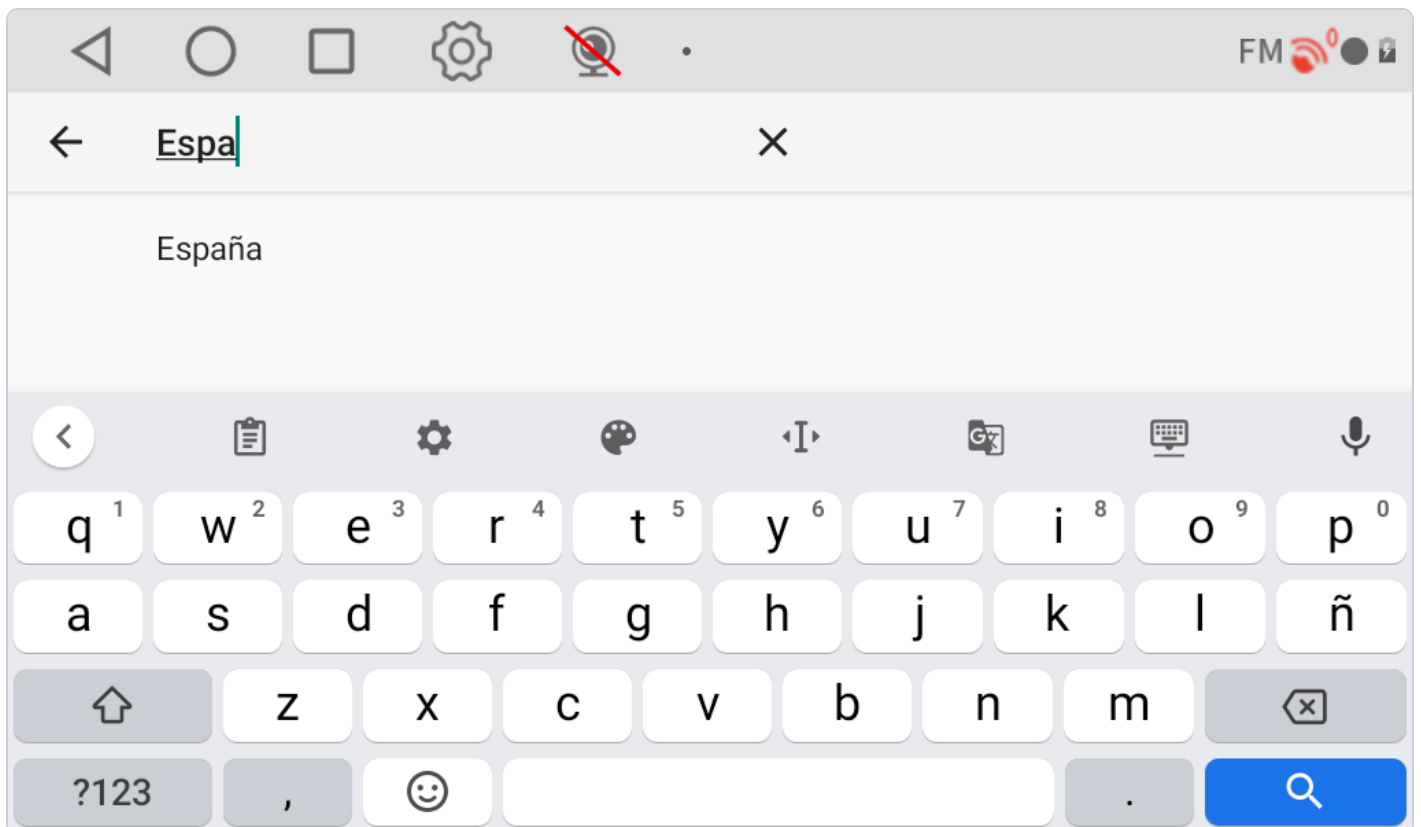

Busca España

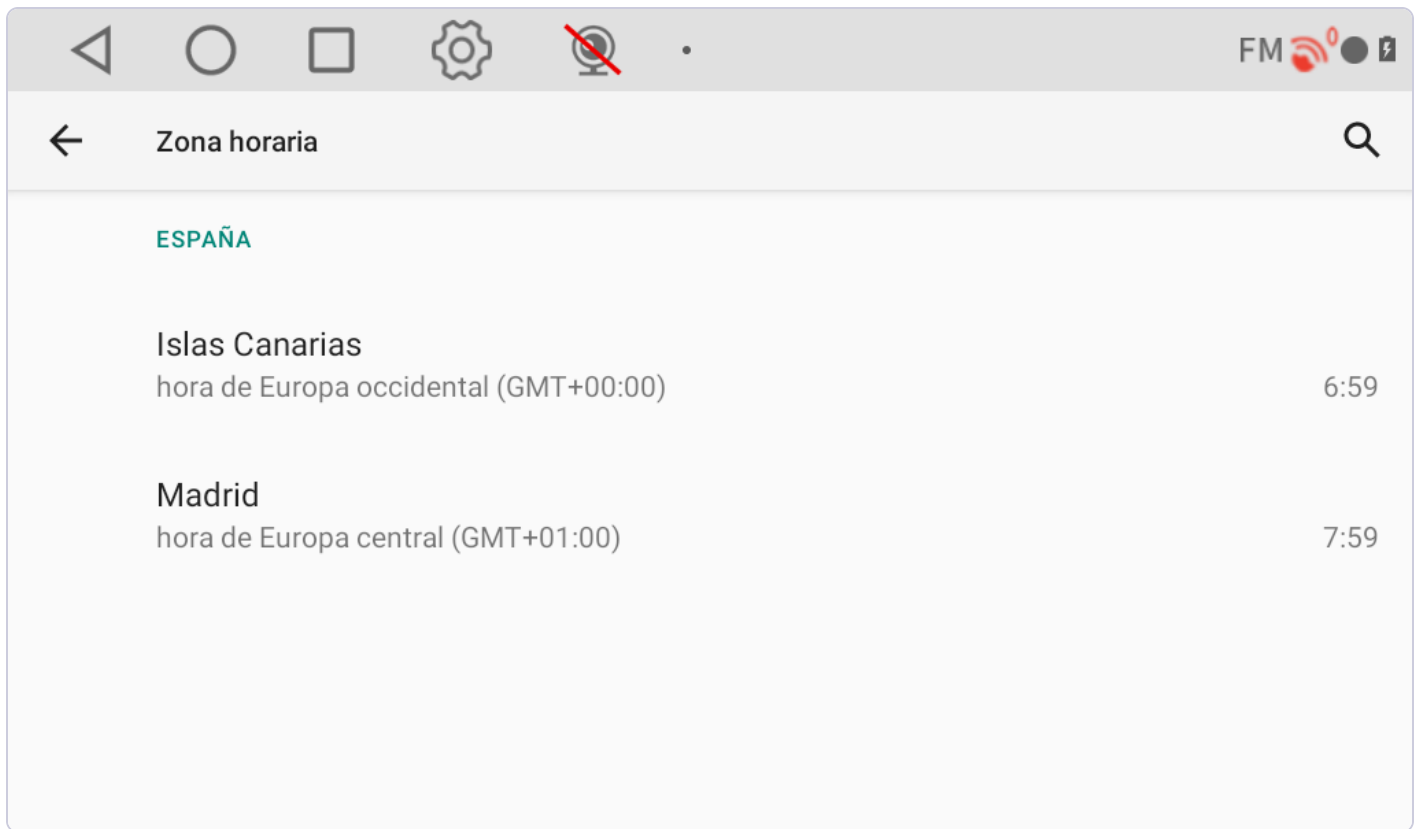


Elige Madrid

Paso 3 — Activar la depuración USB

Es el permiso que necesita el ordenador para poder escribirle los mapas por el cable. Sin esto, el programa no ve el navegador.

1. Primero hay que hacer visibles las opciones de desarrollador, que vienen escondidas. Entra en **Ajustes** → **Información del dispositivo** (la última de la lista).

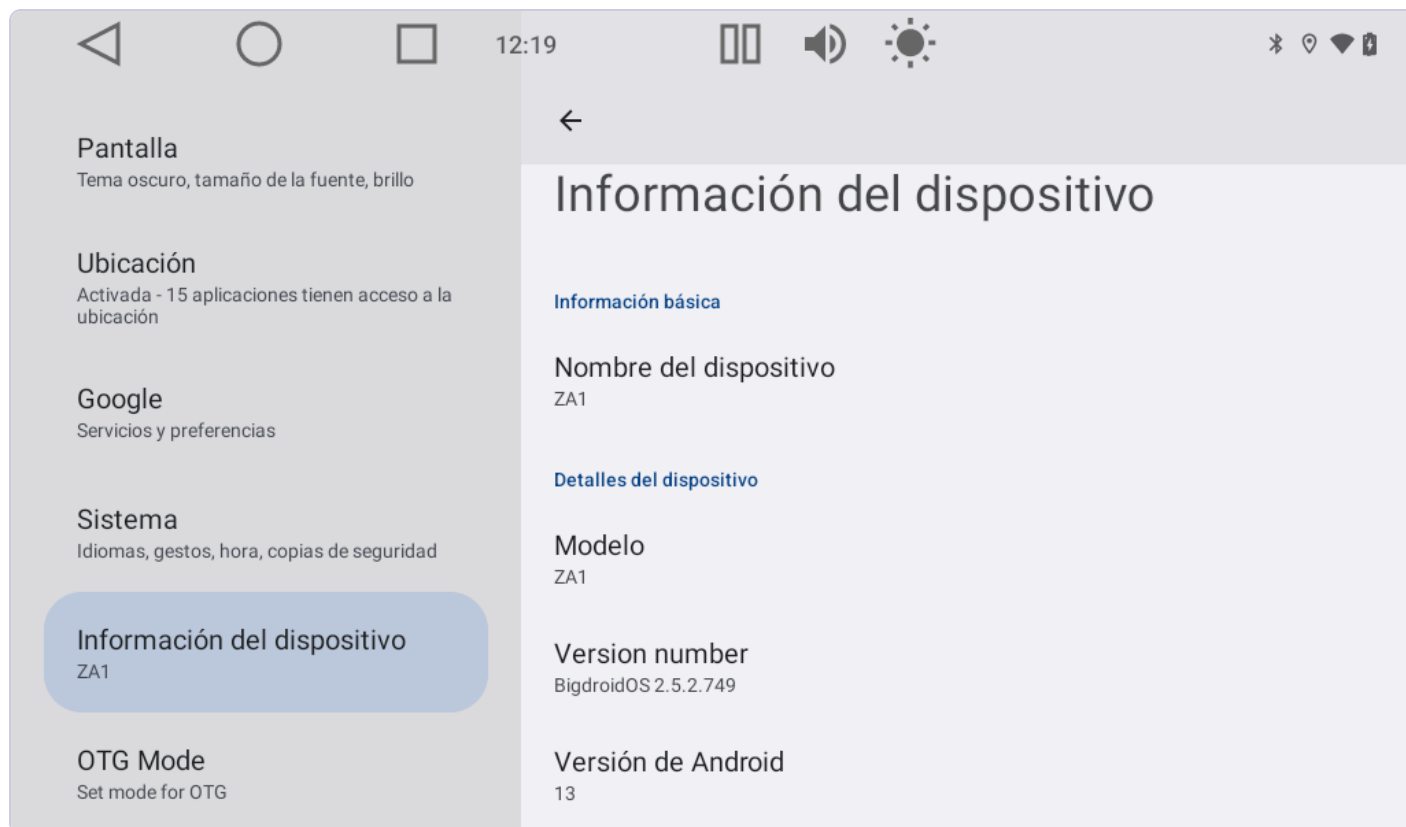


Ajustes: Información del dispositivo, la última de la lista

2. Baja del todo hasta **Número de compilación** y tócalo **7 veces seguidas**. Al final sale el mensaje **"¡Ya eres desarrollador!"**. Si sale "No es necesario, ya eres desarrollador", es que ya estaban activadas: sigue igual.




Abajo del todo: Número de compilación, 7 toques seguidos

3. Vuelve a **Ajustes** → **Sistema**. Abajo del todo ya sale **Opciones para desarrolladores**.

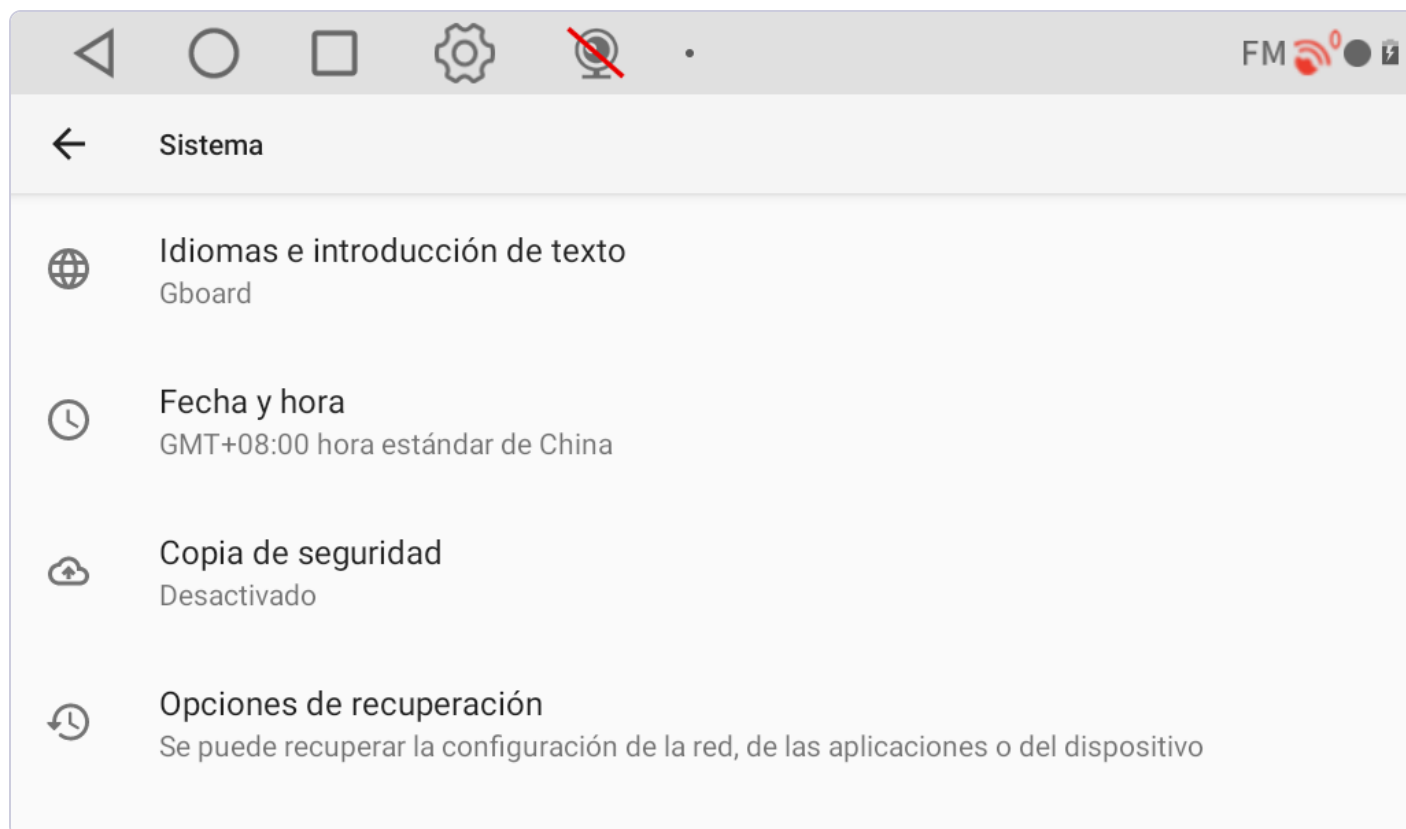


Sistema: abajo, Opciones para desarrolladores

4. Comprueba que el interruptor de arriba está **Activado**.

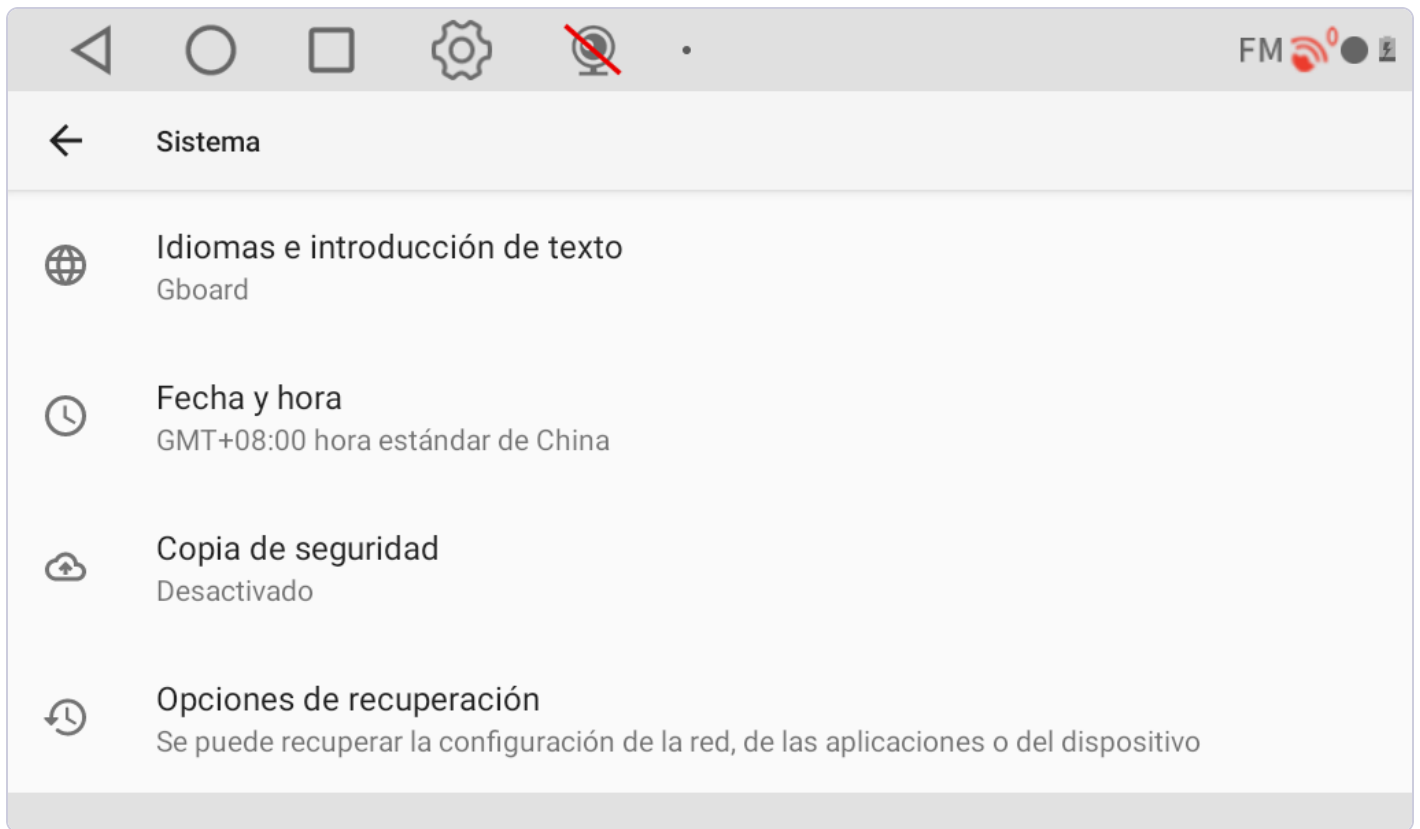

El interruptor de arriba, Activado


5. Baja hasta **DEPURACIÓN** y enciende **Depuración por USB**.

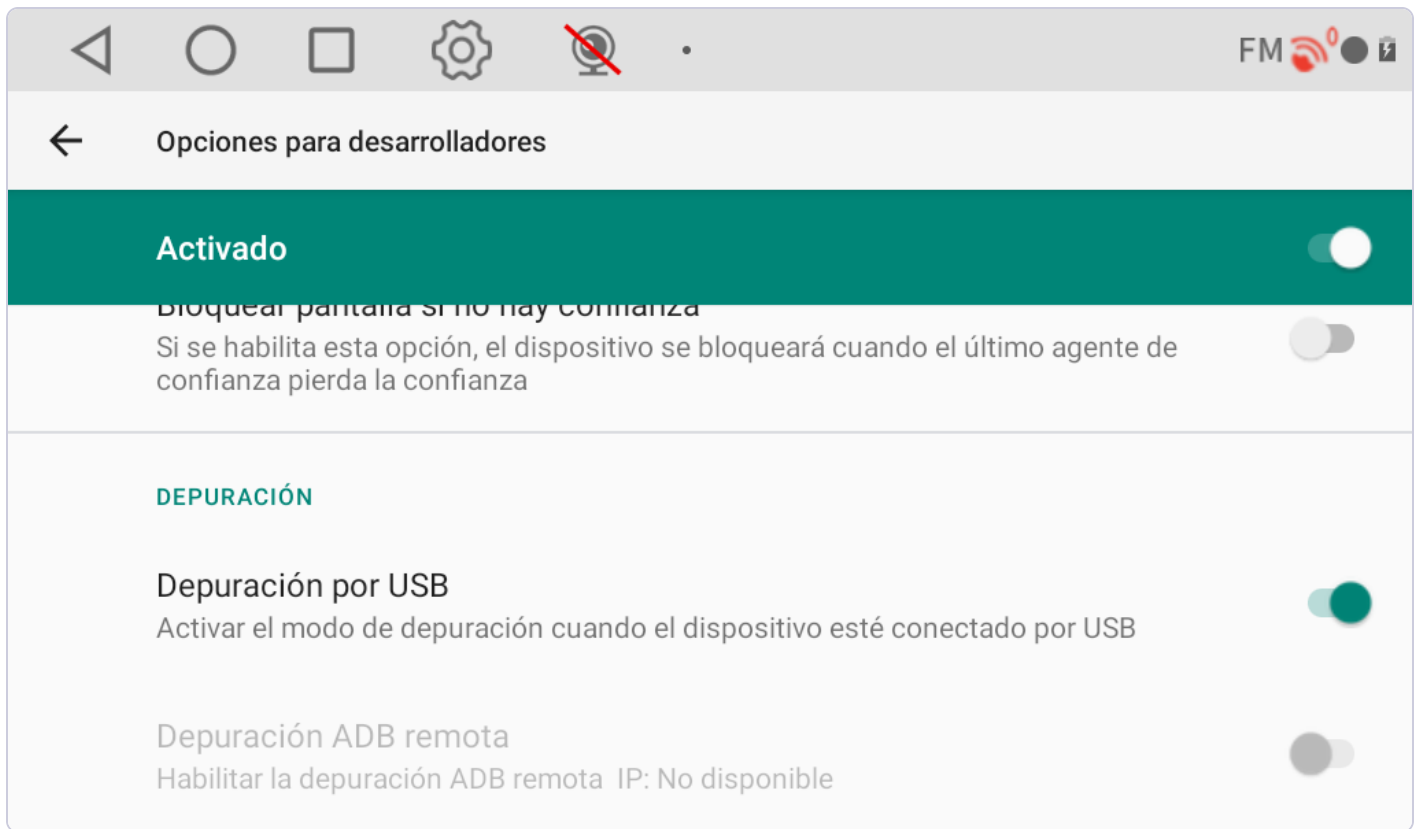

Depuración por USB encendida: esto es lo que hace falta

En Opciones para desarrolladores no toques nada más. Solo hace falta encender la **Depuración por USB**. Hay muchas opciones más en esa pantalla: déjalas todas como están, porque alguna puede hacer que el navegador vaya mal.

6. Al conectar el cable al ordenador, en la pantalla del navegador sale este aviso. Marca la casilla **Permitir siempre desde este ordenador** y pulsa **Permitir**.

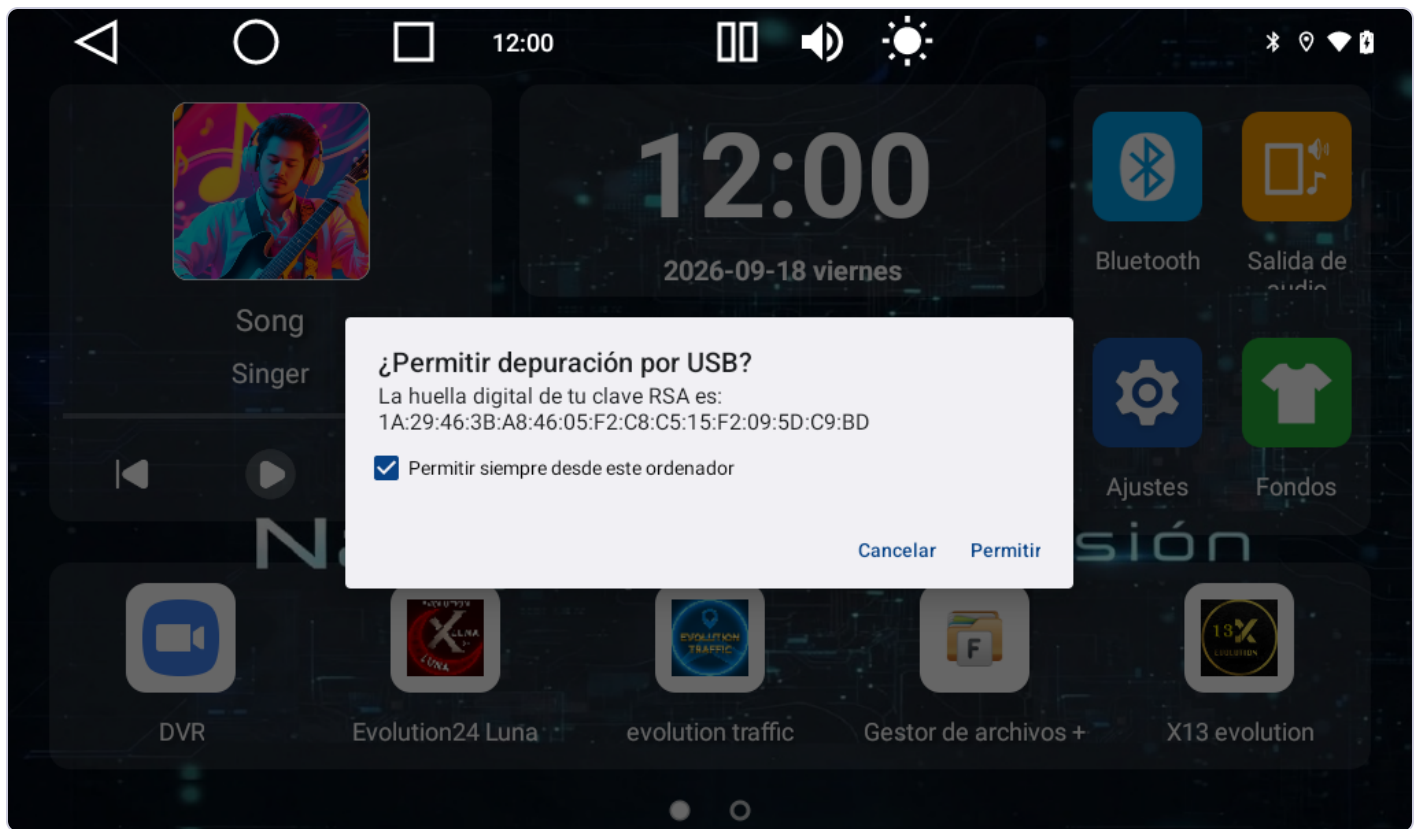

El aviso al conectar el cable: marca Permitir siempre y pulsa Permitir


Sale una sola vez por ordenador. Si no sale, desconecta y vuelve a conectar el cable. Si pulsaste **Cancelar** sin querer, desconecta y vuelve a conectar: sale otra vez.

PARTE 2 — En el ordenador

Al bajar el programa, el navegador y Windows avisan

El programa **no está firmado** con un certificado de pago, así que ni el navegador de internet ni Windows saben todavía quién lo hace: los dos avisan y hay que decirles que sí. **No es un virus**: el archivo sale de nuestro propio servidor.


- **Al bajarlo** lo normal es que no diga nada, porque lo que se baja es un archivo ZIP. Pero **si el navegador lo bloquea**: en **Chrome**, arriba a la derecha pone «Descarga sospechosa bloqueada»; pulsa ese aviso y luego **Descargar archivo sospechoso**. El botón azul («Eliminar del historial») borra el programa: ese no. En **Edge** el botón se llama **Conservar**.

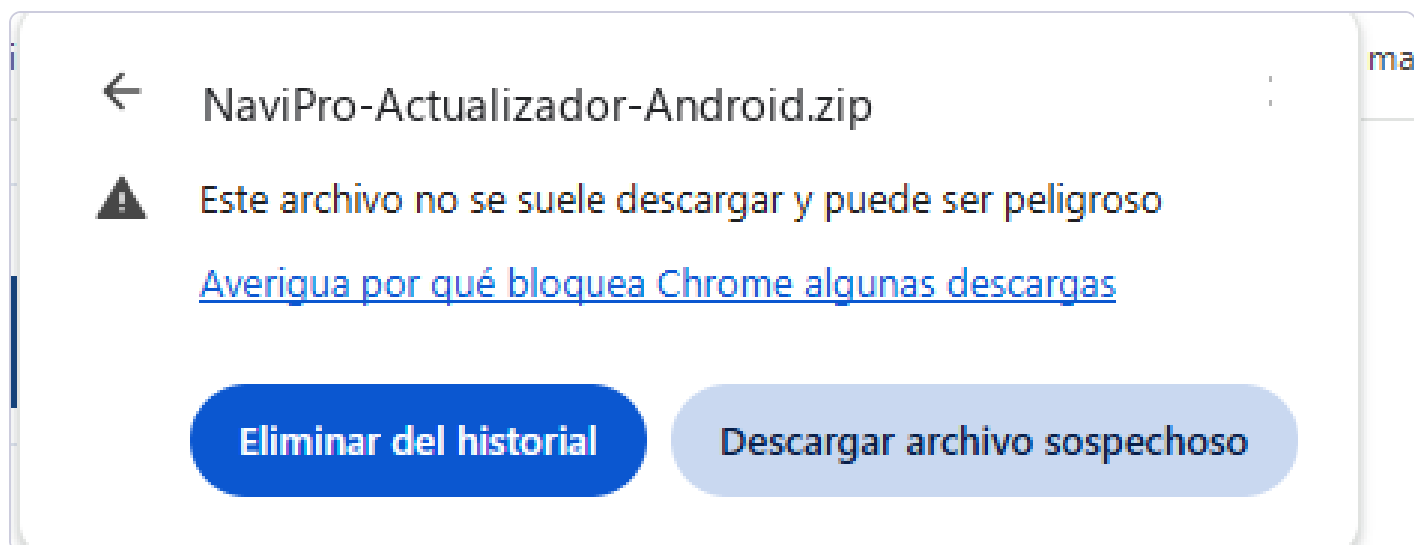

En el navegador: el botón de la derecha, «Descargar archivo sospechoso»

Lo que se baja es un **ZIP**. **Descomprímelo entero** en una carpeta (botón derecho → Extraer todo) y abre ahí dentro **NaviPro-Android.exe**. Si abres el programa desde dentro del ZIP sin descomprimir, no encontrará el navegador.

- **Al abrirlo:** sale la pantalla azul «Windows protegió su PC». Pulsa **Más información** y después **Ejecutar de todas formas**.

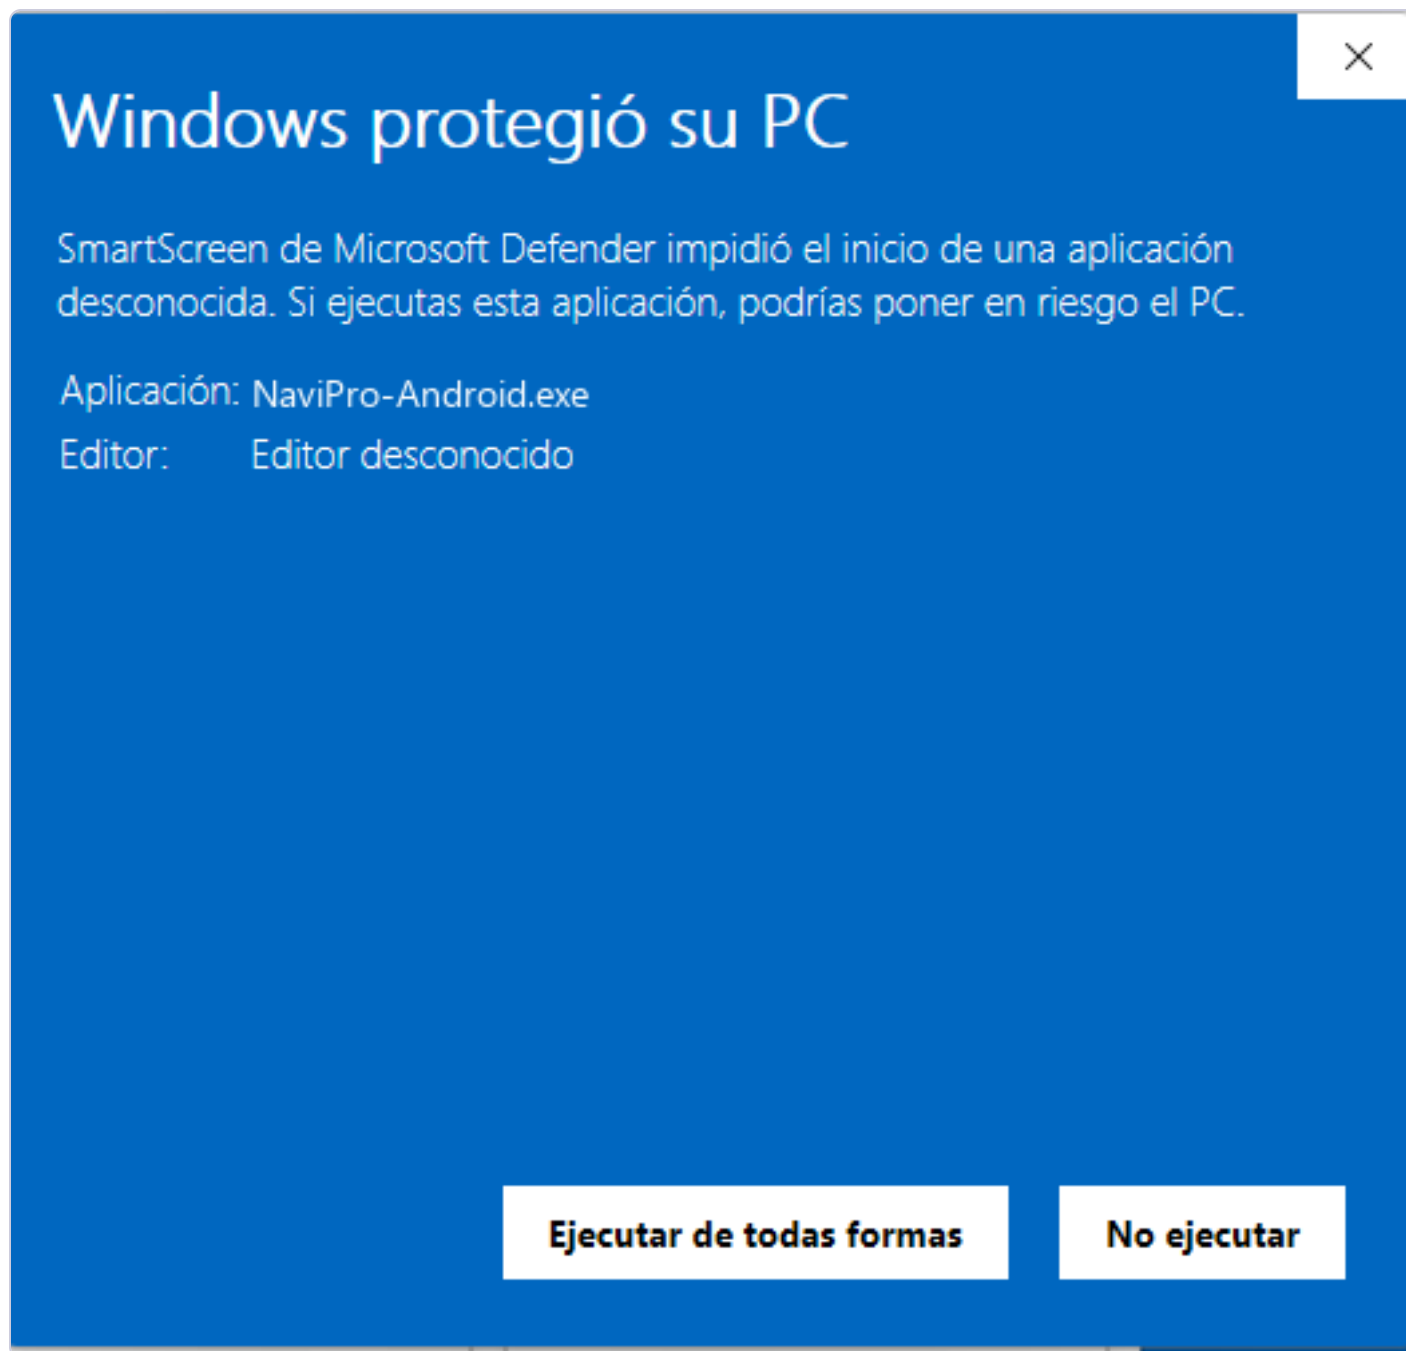


En Windows: «Más información» y luego «Ejecutar de todas formas»

Solo pasa la primera vez. El programa **no se instala**: se queda en esa carpeta y se abre con doble clic siempre que lo necesites. Si el navegador llegara a borrar el archivo y lo abres igualmente, Windows dirá que no es un programa válido: bájalo otra vez y pulsa «Descargar archivo sospechoso».

Paso 4 — Abrir el programa y buscar el navegador

Conecta el navegador al ordenador con el cable USB y abre el programa. Así se ve recién abierto:

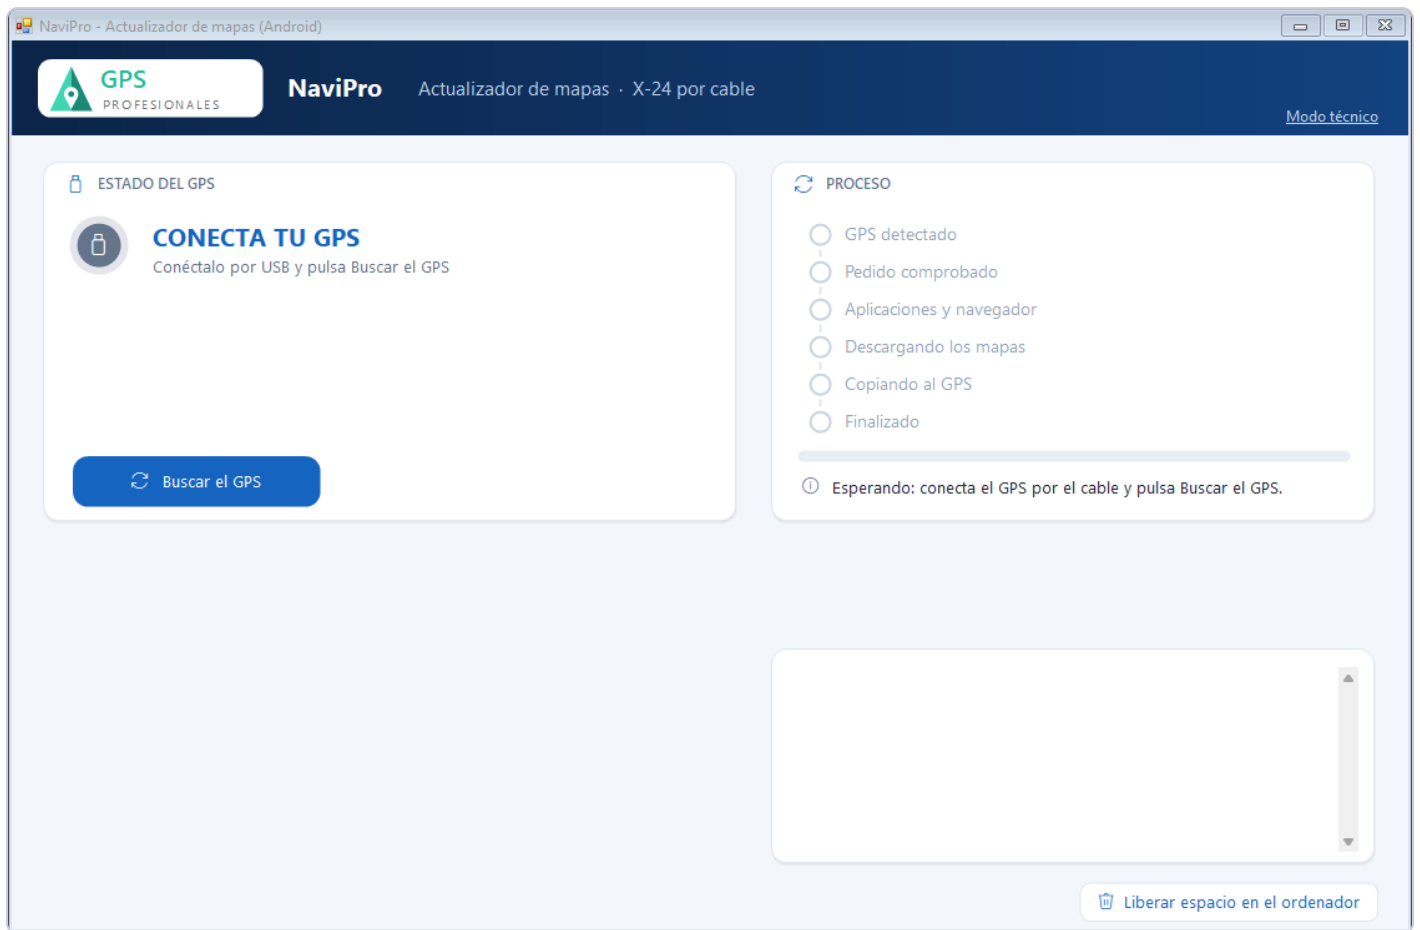


El programa recién abierto

Pulsa **Buscar el GPS**. El programa busca el navegador por el cable y se conecta al servidor. Tarda unos segundos.

Si dice que no ve el GPS: casi siempre es que falta la depuración USB (paso 3), o que no aceptaste el aviso que sale en la pantalla del navegador al conectar el cable. Desconecta, vuelve a conectar y mira la pantalla del navegador.

Paso 5 — Tu código de activación

La primera vez te pide tu **código de activación**: el que te hemos mandado, que empieza por **ACT-**. Si lo que tienes es un número de pedido, también vale.

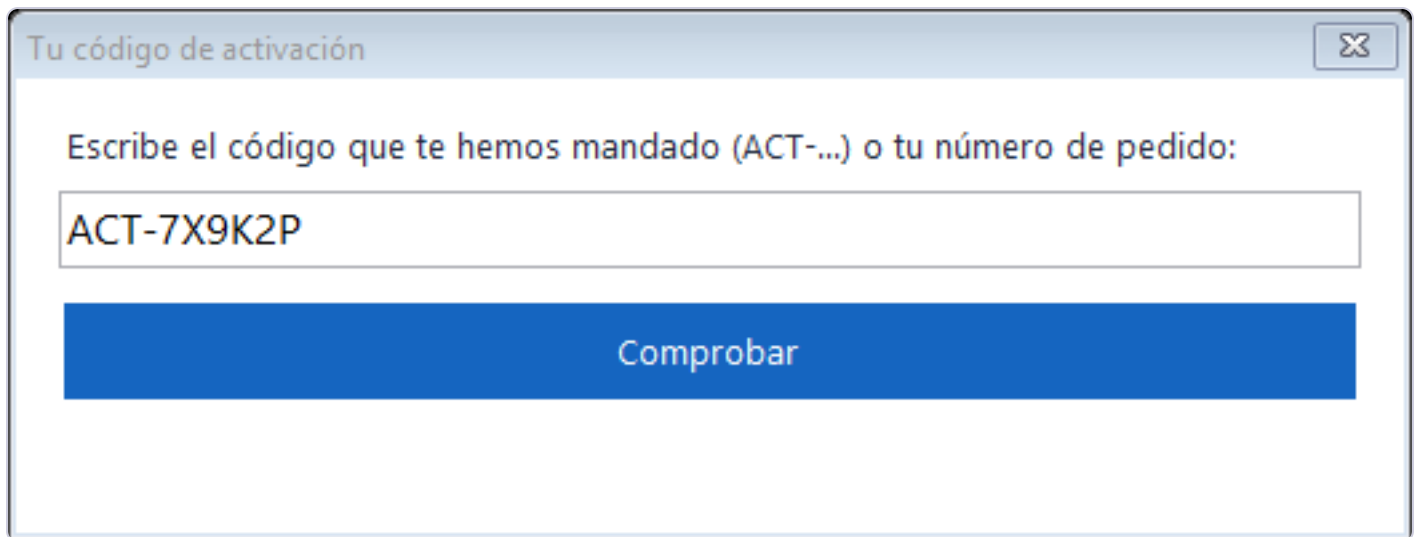

Tu código de activación

Escribe el código que te hemos mandado (ACT-...) o tu número de pedido:

ACT-7X9K2P

Comprobar


Tu código de activación: solo la primera vez

Solo hace falta escribirlo una vez: el programa se acuerda. Arriba a la derecha se queda puesto, y ahí mismo puedes pulsar **(cambiar)** si algún día tienes que poner otro.

- Cada código vale para **dos navegadores**.
- Si el navegador se borra solo y hay que dejarlo como estaba, **sigue valiendo el mismo código**: va atado al aparato por dentro, no a lo que tenga guardado.

Paso 6 — La ficha del navegador

Cuando lo encuentra, arriba a la izquierda sale **GPS LISTO PARA ACTUALIZAR** con todo lo que el programa ha visto:

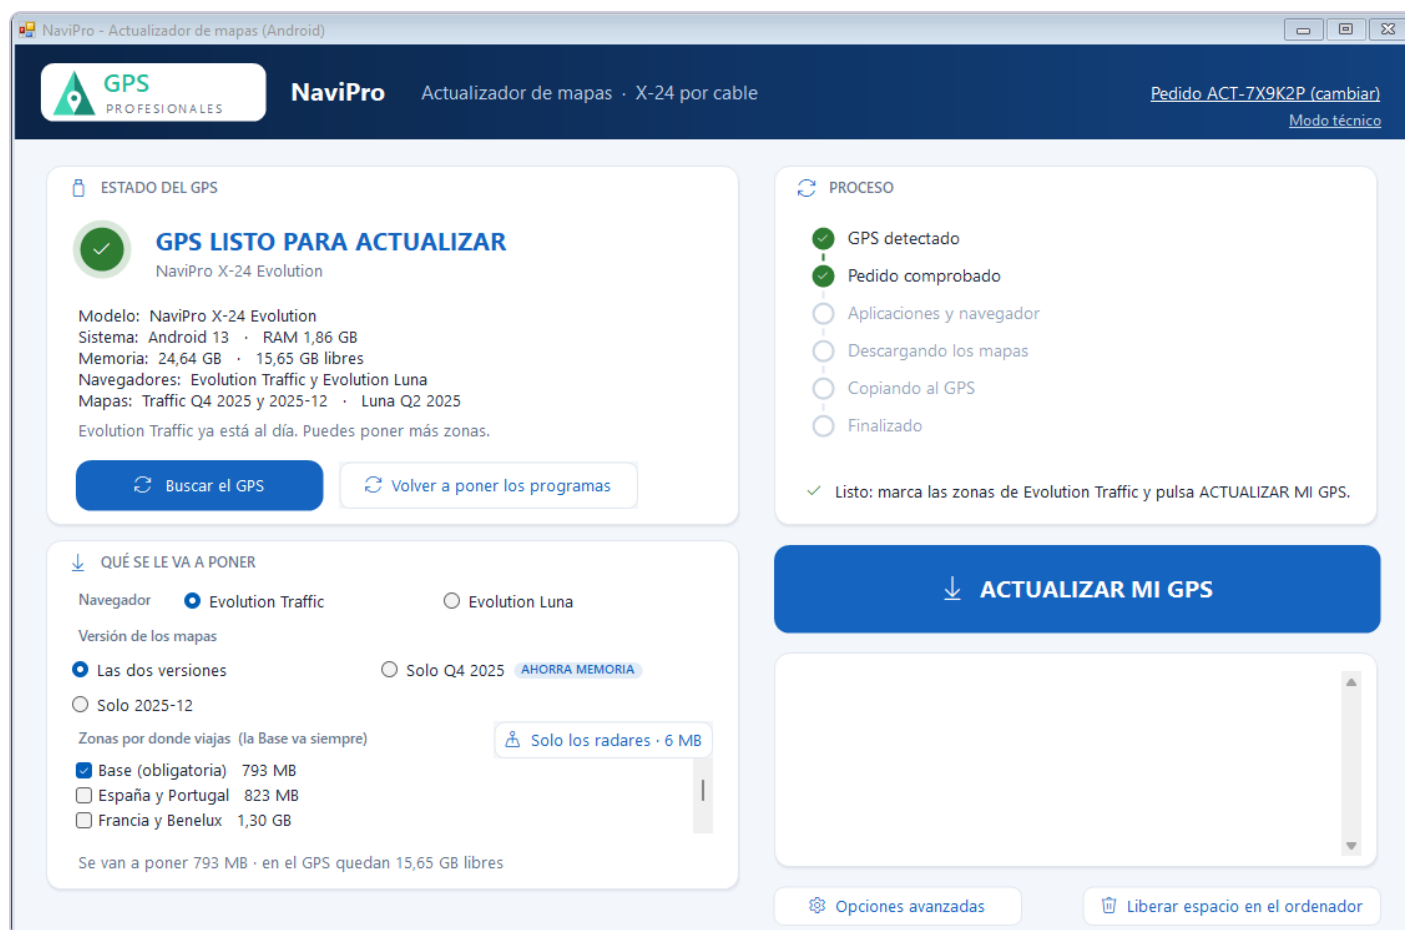

La ficha: los dos navegadores y la versión de cada uno


Modelo, Sistema, Memoria	Qué navegador es y cuánta memoria le queda libre . Eso último es lo que manda para saber cuántas zonas le caben.
Navegadores	Los programas de navegación que lleva. El X-24 lleva los dos: Evolution Traffic y Evolution Luna .
Mapas	La versión de mapas que tiene puesta cada uno.
La línea de debajo	Si ese navegador ya está al día o qué versión se le puede poner.

A la derecha, en **PROCESO**, se van marcando en verde los pasos: GPS detectado y pedido comprobado.

Paso 7 — Evolution Traffic o Evolution Luna

Como el X-24 lleva los dos navegadores, arriba de todo en **QUÉ SE LE VA A PONER** eliges **cuál actualizas ahora**. Cada uno tiene sus propios mapas, así que se actualizan **de uno en uno**: primero uno, y cuando termine, el otro.

Al elegir **Evolution Luna**, el programa cambia solo a sus zonas y a su versión, y te dice si ya está al día:

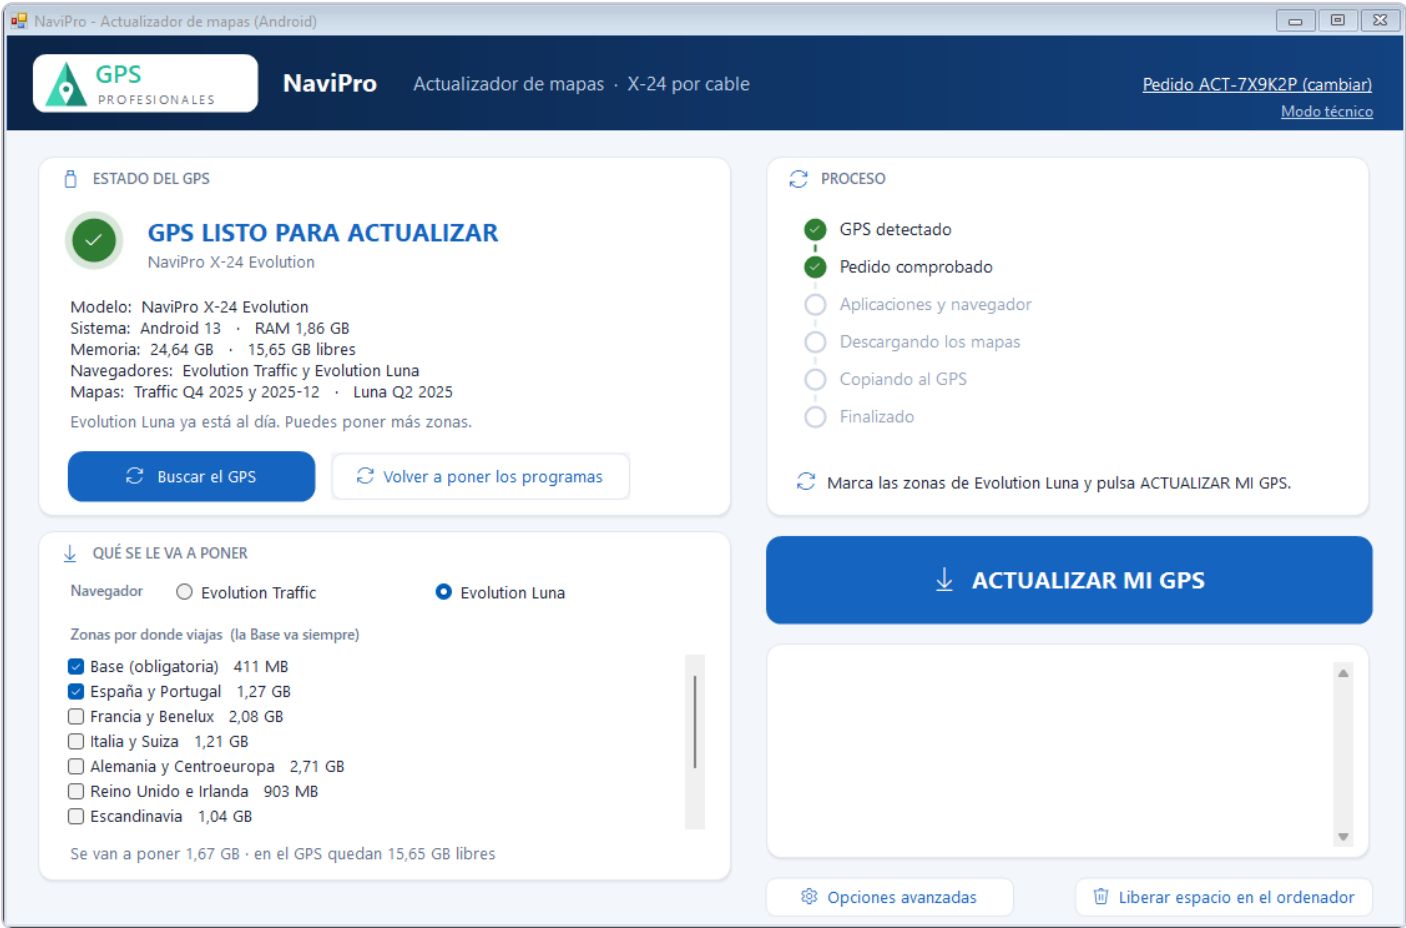

Con Evolution Luna elegido: sus zonas y su versión

¿Tu navegador lleva también el X13 evolution? No tienes que hacer nada aparte: el X13 evolution usa los mismos mapas que Evolution Traffic. Al actualizar Evolution Traffic, se actualizan los dos.

Paso 8 — La versión de los mapas y las zonas

Versión de los mapas (solo sale en Evolution Traffic, porque Luna tiene una sola):

Las dos versiones	Se ponen los dos juegos de mapas. Es lo normal y lo que trae el navegador de fábrica. Con los dos puestos, el navegador te deja cambiar de uno a otro desde sus propios ajustes.
Solo Q4 2025	Solo uno. Ocupa la mitad y el navegador va igual de bien. Es lo que conviene si andas justo de memoria.

Solo 2025-12

El otro, por si lo prefieres.

Zonas por donde viajas: salen las zonas de Europa con lo que ocupa cada una. Marca por donde viajas: **la Base va siempre** y no se puede quitar, porque es la que hace que funcione todo lo demás. Debajo te dice cuánto se va a poner y cuánto sitio queda en el navegador.

NaviPro - Actualizador de mapas (Android)

GPS PROFESIONALES NaviPro Actualizador de mapas · X-24 por cable [Pedido ACT-7X9K2P \(cambiar\)](#) [Modo técnico](#)

ESTADO DEL GPS

GPS LISTO PARA ACTUALIZAR
NaviPro X-24 Evolution

Modelo: NaviPro X-24 Evolution
Sistema: Android 13 · RAM 1,86 GB
Memoria: 24,64 GB · 15,65 GB libres
Navegadores: Evolution Traffic y Evolution Luna
Mapas: Traffic Q4 2025 y 2025-12 · Luna Q2 2025
Evolution Traffic ya está al día. Puedes poner más zonas.

[Buscar el GPS](#) [Volver a poner los programas](#)

PROCESO

- GPS detectado
- Pedido comprobado
- Aplicaciones y navegador
- Descargando los mapas
- Copiando al GPS
- Finalizado

✓ Listo: marca las zonas de Evolution Traffic y pulsa ACTUALIZAR MI GPS.

QUÉ SE LE VA A PONER

Navegador ☒ Evolution Traffic ☐ Evolution Luna

Versión de los mapas

☒ Las dos versiones ☐ Solo Q4 2025 [AHORRA MEMORIA](#)

☐ Solo 2025-12

Zonas por donde viajas (la Base va siempre)

☒ Base (obligatoria) 793 MB

☒ España y Portugal 823 MB

☐ Francia y Benelux 1,30 GB

[Solo los radares · 6 MB](#)

Se van a poner 1,58 GB · en el GPS quedan 15,65 GB libres

ACTUALIZAR MI GPS


[Opciones avanzadas](#) [Liberar espacio en el ordenador](#)

Base y España marcadas; a la derecha, Solo los radares

No marques lo que no vayas a usar. Cada zona ocupa, y el navegador no va más rápido por tener Europa entera. Con la Base y España y Portugal se anda por toda la península de sobra.

Paso 9 — Solo los radares

A la derecha de las zonas está el botón **Solo los radares**. Pone al día los radares de **toda Europa** sin tocar los mapas.

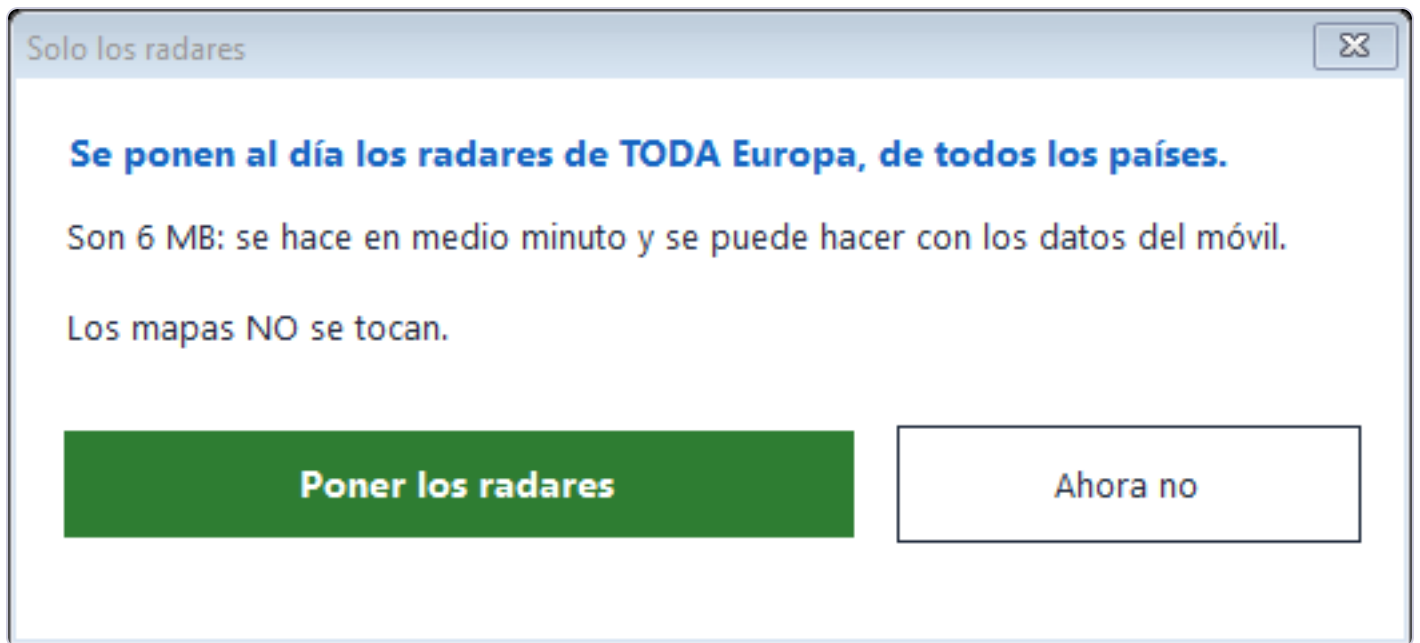


Solo los radares: 6 MB y medio minuto

Son **6 MB** y se hace en medio minuto. Es lo que interesa entre una temporada de mapas y otra: los radares cambian mucho más a menudo que las carreteras.

Paso 10 — Actualizar


Pulsa **ACTUALIZAR MI GPS**. El programa se baja lo que falta, le quita al navegador los mapas viejos de esos países y le pone los nuevos. A la derecha se ve por qué paso va y la barra verde avanza:

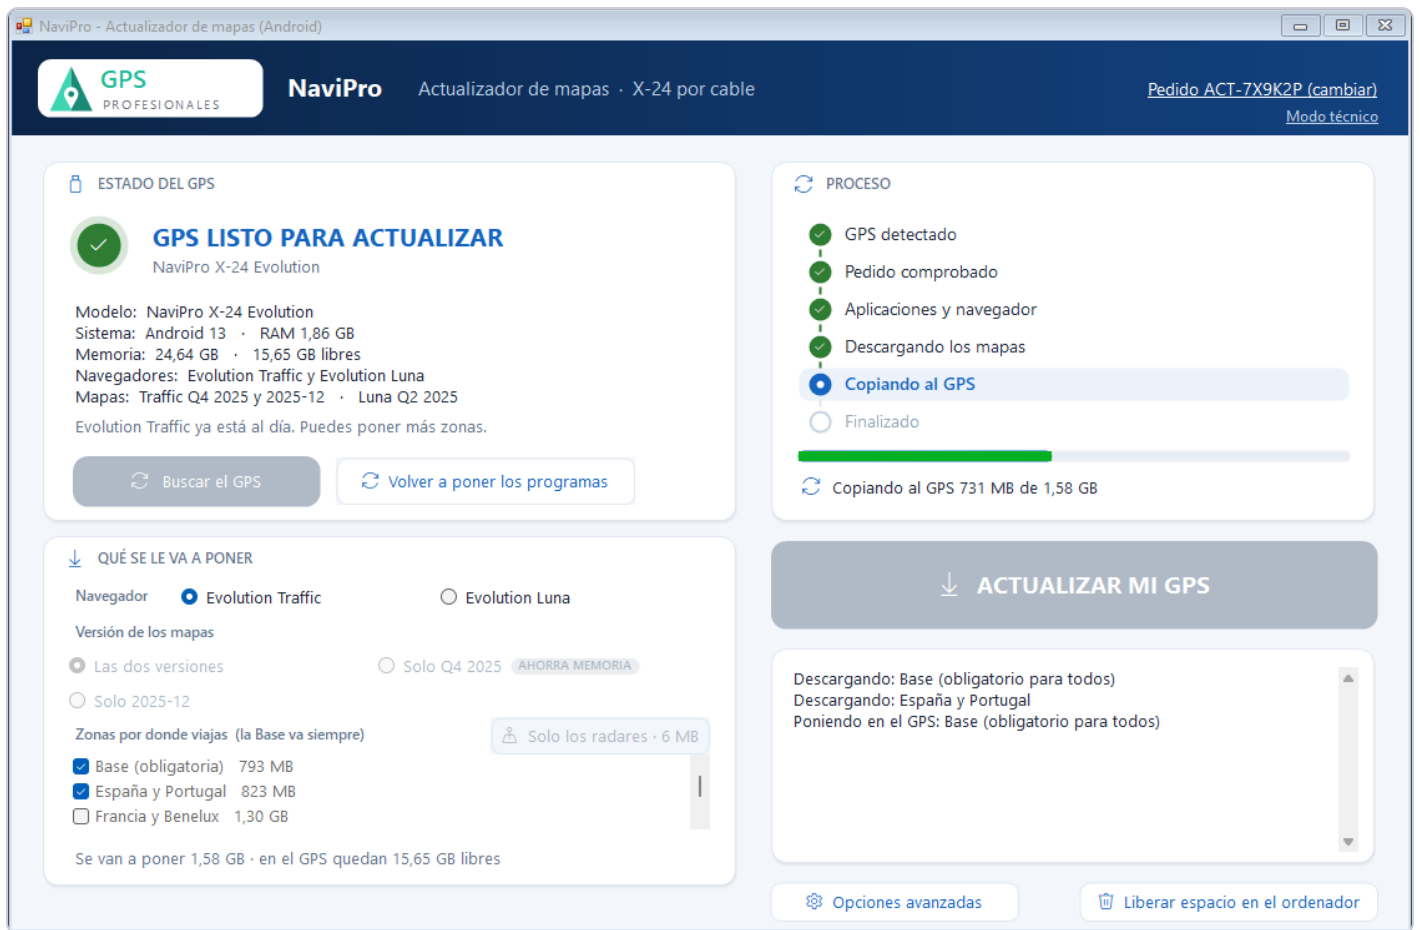

Trabajando: no quites el cable

- **No quites el cable** ni apagues el navegador mientras trabaja.
- **Se puede cortar sin miedo.** Si se va la luz o cierras el programa, la próxima vez sigue por donde se quedó: lo que ya estaba bajado no se vuelve a bajar.
- Mientras trabaja sale el botón **Cancelar**. Si le das, termina el archivo que tenga entre manos y para. Lo ya copiado se queda en el GPS y puedes seguir cuando quieras.

Cuando termina te lo dice y ya puedes desconectarlo:

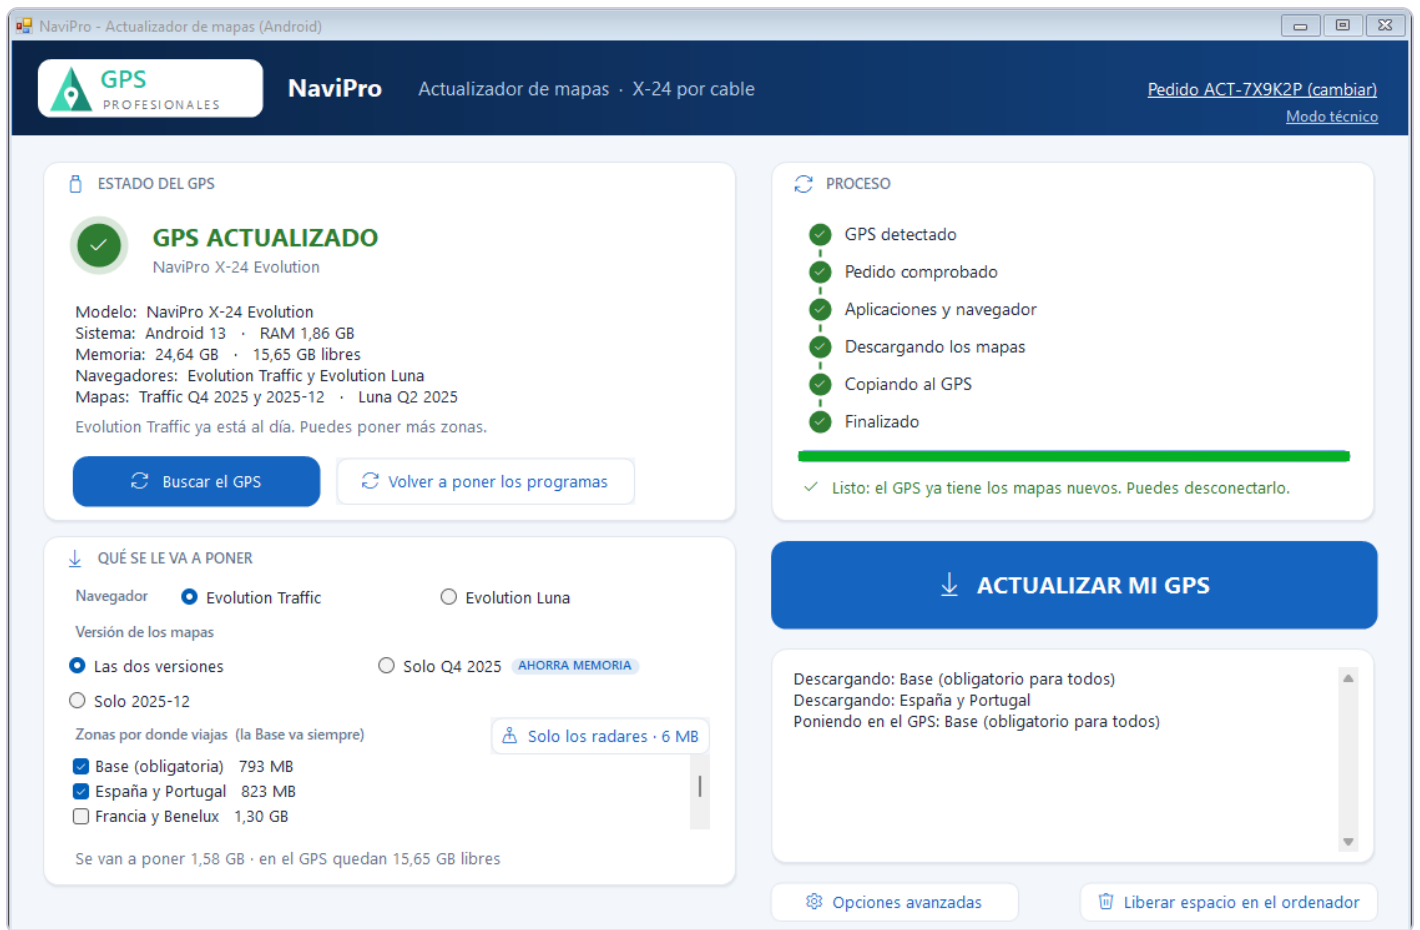

Terminado

Si lleva los dos navegadores y quieres actualizar el otro, elígelo arriba (paso 7) y vuelve a pulsar **ACTUALIZAR MI GPS**.

Paso 11 — Opciones avanzadas

Abajo a la izquierda está el botón **Opciones avanzadas**. Son tres cosas que no se usan todos los días pero que sacan de un apuro. Trabajan con el navegador que tengas elegido arriba (Evolution Traffic o Evolution Luna).

Opciones avanzadas

Guardar mis sitios y mis ajustes en el ordenador

Se trae al ordenador tus favoritos y la configuración del navegador, por si acaso. No toca nada del GPS.

Arreglar los ajustes del navegador

Si el navegador va raro: le pone la configuración de fábrica que él mismo trae dentro, pero conservando tus favoritos, las medidas de tu vehículo y tus viajes guardados.

Quitar del GPS mapas que no uso

Para hacer sitio. Marca las zonas que quieras quitar del navegador; se pueden volver a poner cuando quieras.

☐ España y Portugal 823 MB
 ☐ Francia y Benelux 1,30 GB

En el GPS quedan 15,65 GB libres.


Opciones avanzadas: tus sitios, arreglar los ajustes y hacer hueco

Guardar mis sitios y mis ajustes en el ordenador	Se trae al ordenador tus favoritos y la configuración del navegador y te abre la carpeta donde han quedado. No toca nada del GPS. Es lo que conviene hacer antes de cualquier cosa rara.
Arreglar los ajustes del navegador	Para cuando el navegador va raro: se queda pillado, no encuentra direcciones o hace cosas que antes no hacía. Le pone la configuración de fábrica conservando tus favoritos, las medidas de tu vehículo y tus viajes guardados. Casi siempre basta.
Quitar del GPS mapas que no uso	Te dice lo que ocupa cada zona dentro del navegador y te deja quitar las que no uses, para hacer hueco. La Base no sale porque no se puede quitar. Lo que quites se puede volver a poner cuando quieras.

Paso 12 — Modo técnico y liberar espacio

Abajo a la derecha, **Liberar espacio en el ordenador** borra los mapas que el programa ha ido guardando en tu ordenador para no tener que bajarlos dos veces. No toca el GPS: solo libera disco.

Arriba a la derecha, **Modo técnico** enseña el registro de todo lo que ha hecho el programa. Si algo falla, pulsa **Copiar todo** y mándanoslo por WhatsApp: con eso vemos qué ha pasado.

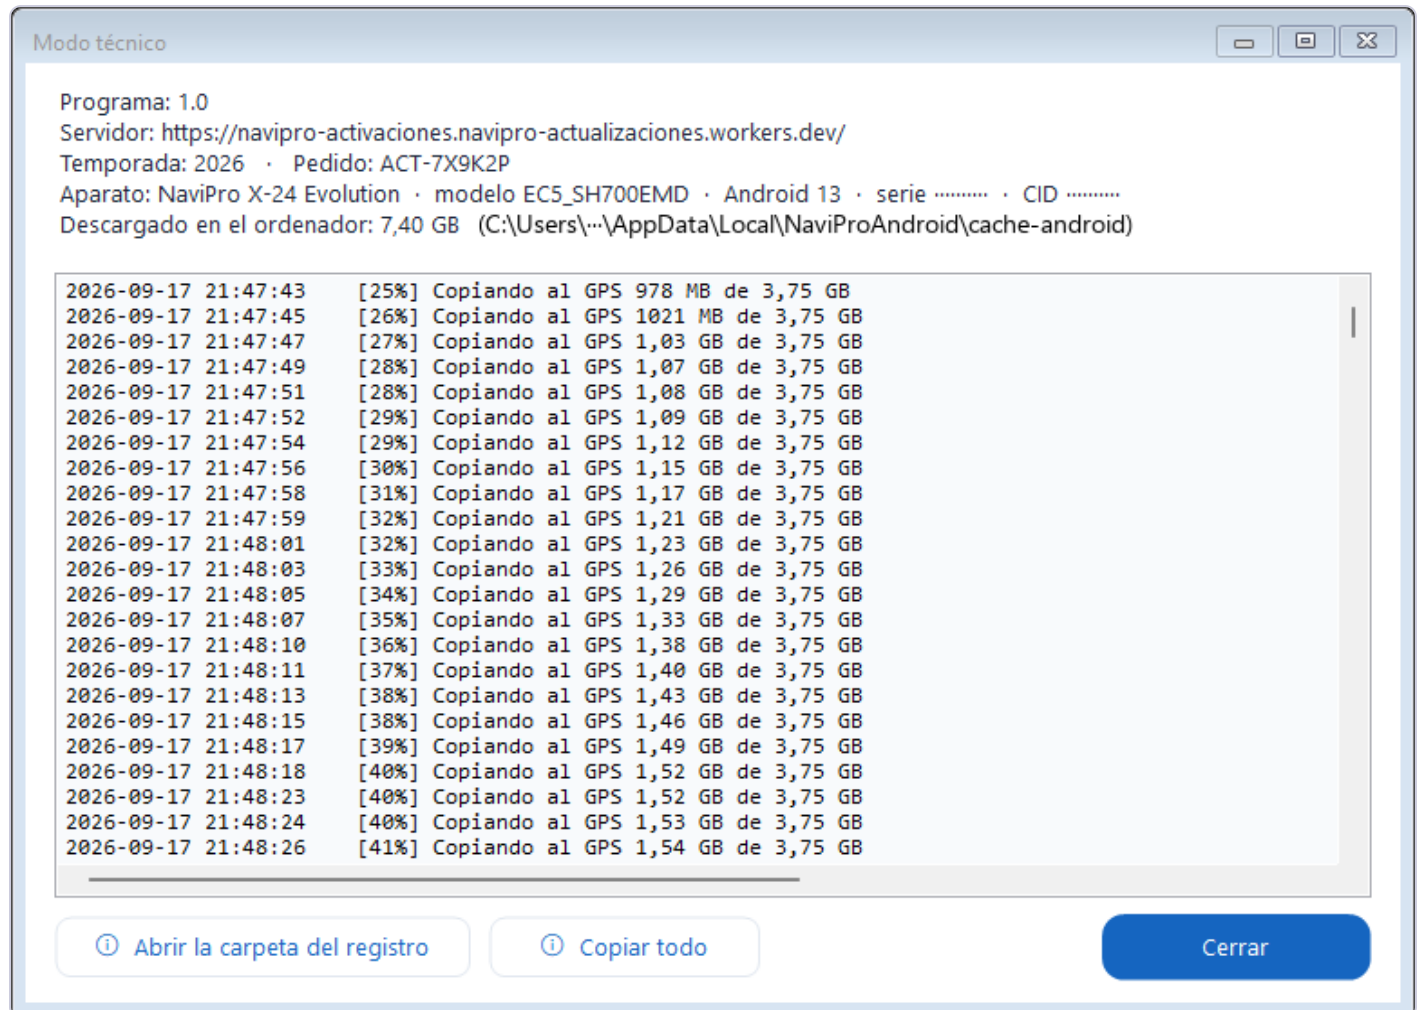

Modo técnico: el registro, con el botón Copiar todo


Si el navegador se ha quedado sin programas

Puede pasar que el navegador se borre solo y aparezca vacío, sin el programa de mapas. No has hecho nada mal y no está roto.

Al borrarse, el navegador vuelve a estar **en inglés** y con la **depuración USB apagada**. Antes de nada, repite el [paso 3](#) (activar la depuración USB y darle a **Permitir** al conectar el cable). El


idioma y la hora no hace falta cambiarlos a mano: el programa los pone solo.

Conéctalo y pulsa **Buscar el GPS**: el programa lo nota solo, dice **SIN PROGRAMAS** y el botón grande cambia a **DEJARLO COMO ESTABA**. Marca las zonas que quieras (con la Base sola ya funciona) y púlsalo:

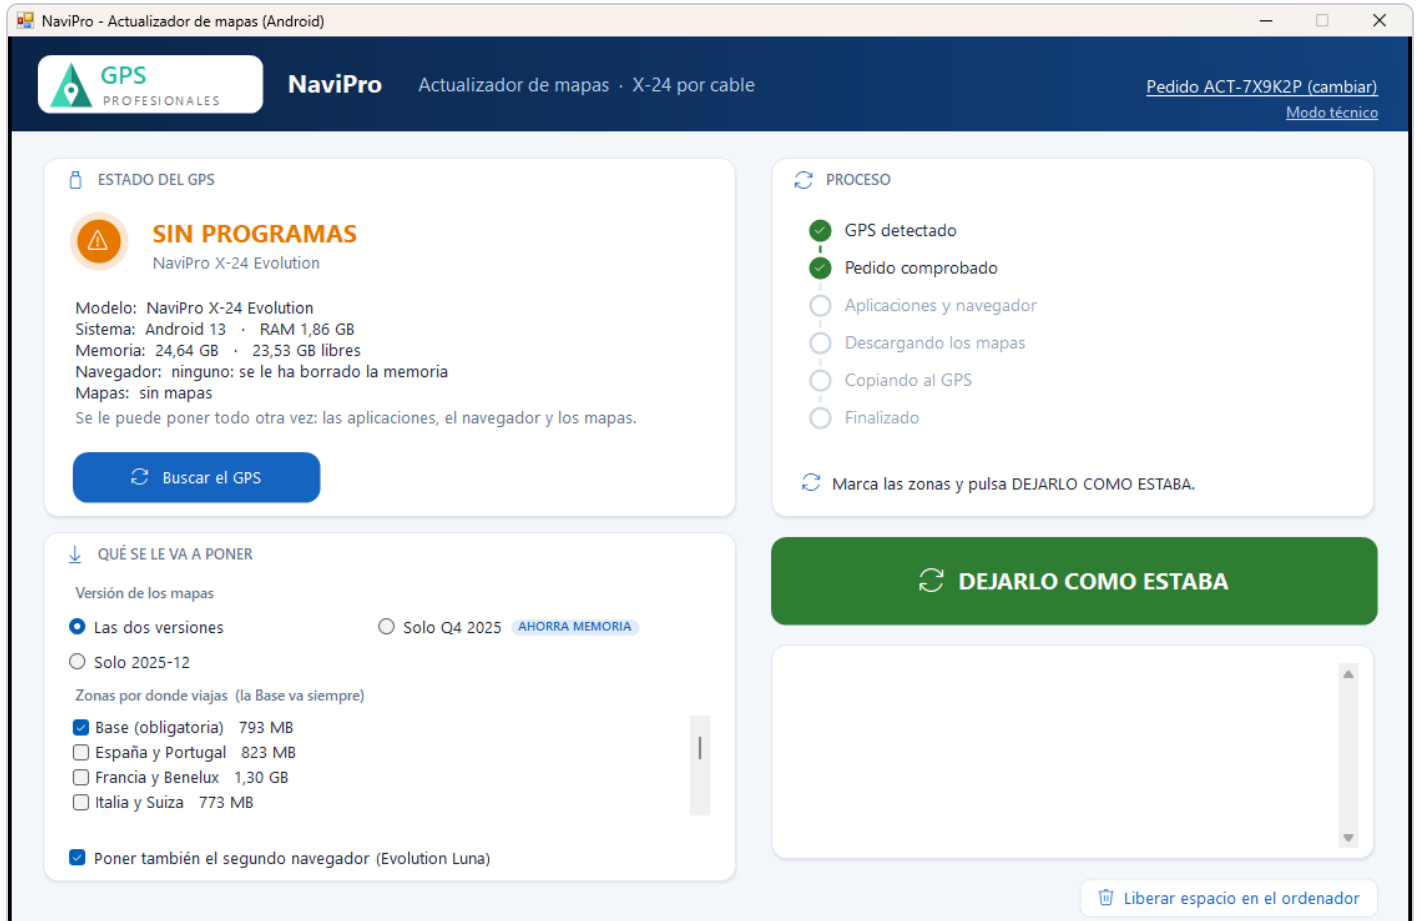


Un navegador recién borrado: SIN PROGRAMAS

Le vuelve a poner **todo**: las aplicaciones de fábrica, los dos navegadores con sus licencias y sus voces, los mapas de las zonas que marques, nuestros puntos, el **español** y la hora de España. A la derecha vas viendo por dónde va. **No quites el cable** mientras trabaja:

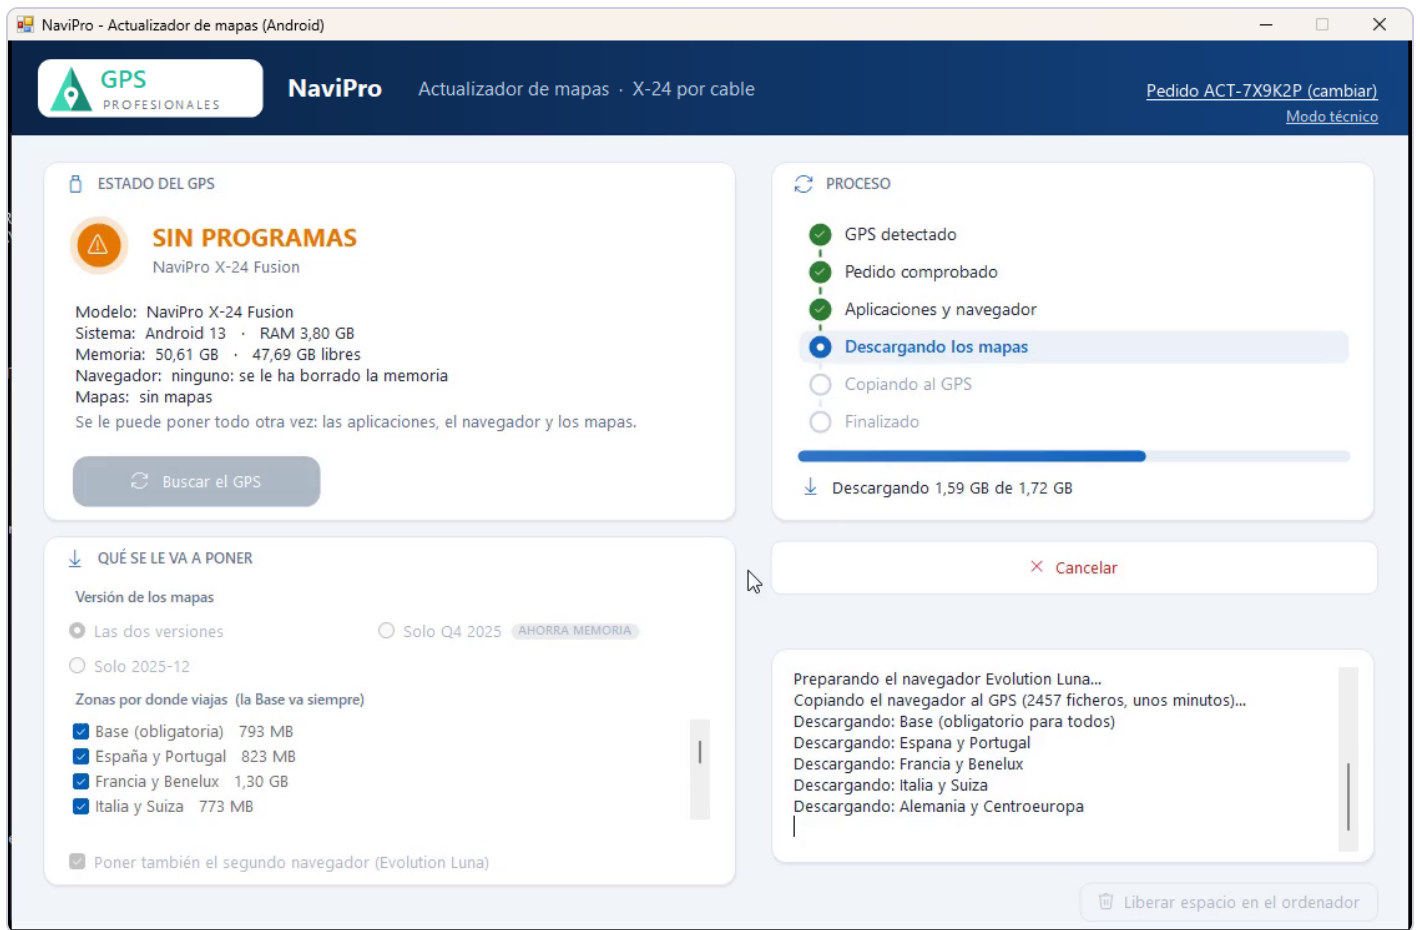

Poniéndole todo otra vez: no quites el cable

Cuando acaba, lo reinicia solo (es lo normal) y la ficha dice **GPS COMO ESTABA**. Ya puedes desconectarlo. Con la Base sola tarda unos **5 minutos**; cada zona que marques, algo más.

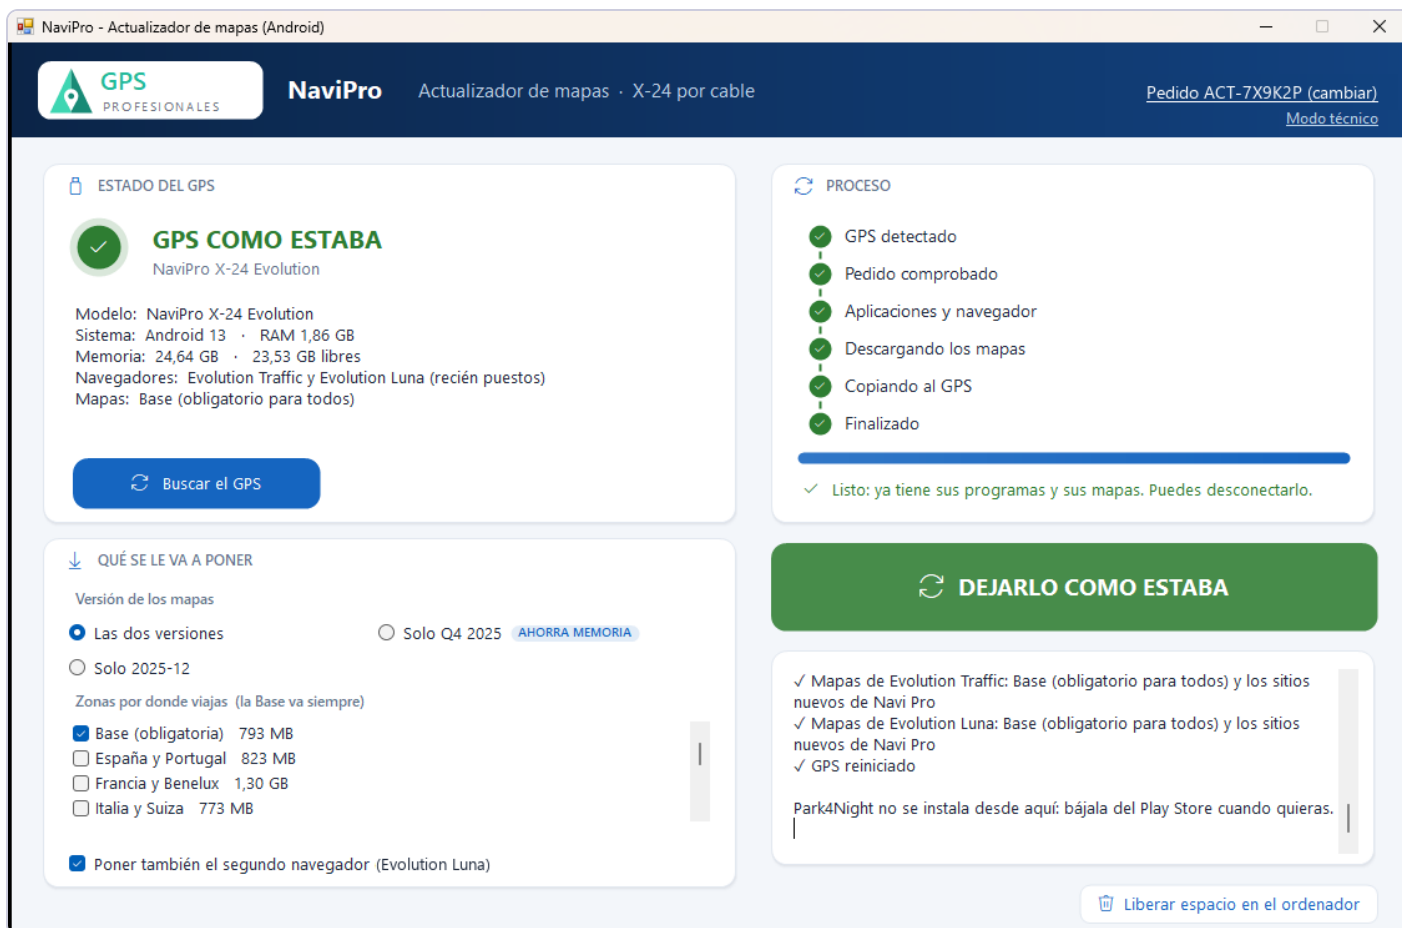

Terminado: GPS COMO ESTABA

La casilla **Poner también el segundo navegador** viene marcada: el aparato se vendió con los dos y se le devuelven los dos. En el [X-13 Evolution](#) no sale, porque solo lleva uno.

La app «Actualizar mapas» no se vuelve a poner. Es la que sirve para actualizar desde el propio GPS por WiFi, y es opcional: si la quieres otra vez, la instalas tú desde el enlace que te mandamos con tu código. El GPS funciona igual sin ella, y por cable se actualiza siempre desde este programa.

¿Y si solo le falta una aplicación? En la ficha tienes el botón **Volver a poner los programas**: instala lo que falte y deja el resto como está. El programa te avisa solo si ve que a tu navegador le falta alguna.

Si tienes un Navi Pro X-13 Evolution

El X-13 Evolution (el modelo Android de 16 GB) se actualiza con **este mismo programa y los mismos pasos** que los X-24, con estas diferencias:

- Lleva el programa **X-13 Evolution** y **Evolution Traffic**, y los dos usan los mismos mapas, los de Evolution Traffic. El programa le ofrece esos mapas y se actualizan los dos a la vez.
- **No lleva Evolution Luna** y el programa no lo ofrece: en sus 16 GB no cabe.
- La app «**Actualizar mapas**» del propio GPS **no le vale** (pide Android 7 o más nuevo): este modelo se actualiza siempre por cable, con este programa.

La depuración USB (paso 3) está en otro sitio. Los menús de este modelo no son como los de las fotos. Entra en **Ajustes** → **Información del dispositivo** y pulsa **siete veces seguidas** sobre **Número de compilación**, hasta que diga que ya eres desarrollador. Vuelve atrás, entra en **Opciones de desarrollador** y activa **Depuración USB**.

Si se queda sin programas, **Dejarlo como estaba** le devuelve Evolution Traffic con sus mapas (en este modelo la casilla del segundo navegador no sale). El programa X-13 Evolution no lo vuelve a poner: si te pasa, escríbenos por WhatsApp y te lo ponemos.

Si algo no sale

Dice que no ve el GPS	La depuración USB no está activada, o no aceptaste el aviso en la pantalla del navegador. Repite el paso 3 y vuelve a conectar el cable.
Dice que el código no existe	Escríbelo tal cual te lo mandamos, con el ACT- delante y sin espacios de más.
Dice que el código ya está en otro navegador	Cada código vale para dos aparatos. Si los has gastado, escríbenos.
Dice que no puede conectar con el servidor	Mira que el ordenador tenga internet. Si hay fútbol en televisión puede tardar: prueba dentro de un rato.
Se ha cortado a medias	No pasa nada: vuelve a darle y sigue por donde se quedó.
¿Cuánto tarda?	Depende de lo que marques y de tu internet. La Base y España, unos minutos; ponerlo todo, unos 20 minutos . Por WiFi, desde el propio navegador con la aplicación Actualizar mapas , lo mismo puede llevar hasta 2 horas : por eso, si tienes prisa, mejor por cable.
En la memoria veo carpetas con nombres raros	Por si abres la memoria del GPS y te las encuentras: dentro, los mapas de Evolution Traffic y Evolution Luna están en carpetas

	que se llaman <i>iGO_Israel</i> e <i>iGO_Luna</i> . Son las tuyas y no hay que tocarlas .
¿Gasta datos del navegador?	No. Todo se baja al ordenador y de ahí pasa por el cable.
¿Pierdo mis favoritos?	No. El programa toca los mapas, no tus sitios guardados ni tus ajustes.
El navegador va raro desde hace días	Opciones avanzadas → Arreglar los ajustes del navegador . Tus favoritos no se pierden.