

## MANUAL INSTRUCCIONES

Estimado cliente:


¡Gracias por confiar en Navi Pro X14 Fusion!

Para ayudarle a conocer y aprovechar al máximo todas las funciones de su equipo, así como su uso correcto, seguro y los métodos de mantenimiento, le recomendamos leer atentamente este manual antes de utilizar el dispositivo.



Pantalla principal del GPS.

- \*\*\*DVR:\*\* permite acceder al sistema de grabación de la cámara DVR, cuando está instalada.
- \*\*\*Evolution Luna:\*\* programa de navegación principal.
- \*\*\*Evolution Traffic:\*\* programa de navegación con información y funciones relacionadas con el tráfico.
- \*\*\*Gestor de archivos:\*\* permite consultar, copiar, mover, renombrar o eliminar archivos almacenados en el dispositivo.
- \*\*\*Basic PDF:\*\* acceso a los manuales y documentos en formato PDF incluidos en el GPS.
- \*\*\*Ajustes:\*\* permite configurar las diferentes opciones y parámetros del dispositivo.
- \*\*\*Salida de audio:\*\* permite seleccionar y configurar la salida de sonido del GPS.

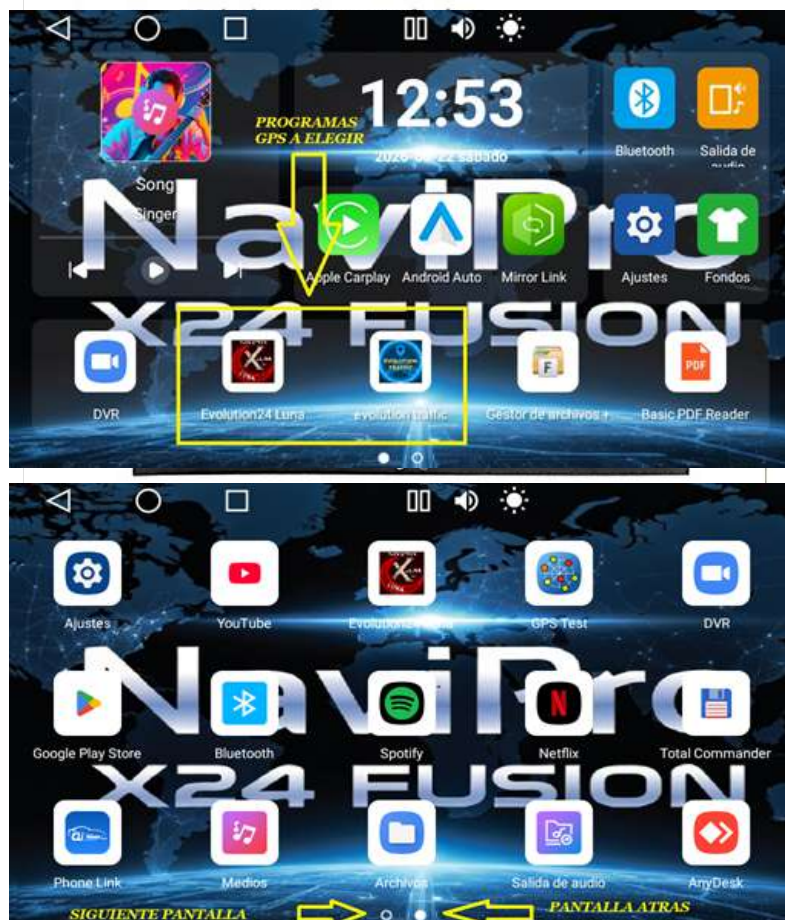


### 2. Representación de la interfaz principal

Se conserva en esta página la captura original de la interfaz para mantener todas las imágenes y elementos visuales del manual.

1-foto En las fotos se puede ver como elegir los programas GPS , solo pulsando en ellos

2-foto.Segunda pantalla puedes ver como pasar de pagina o volver atras

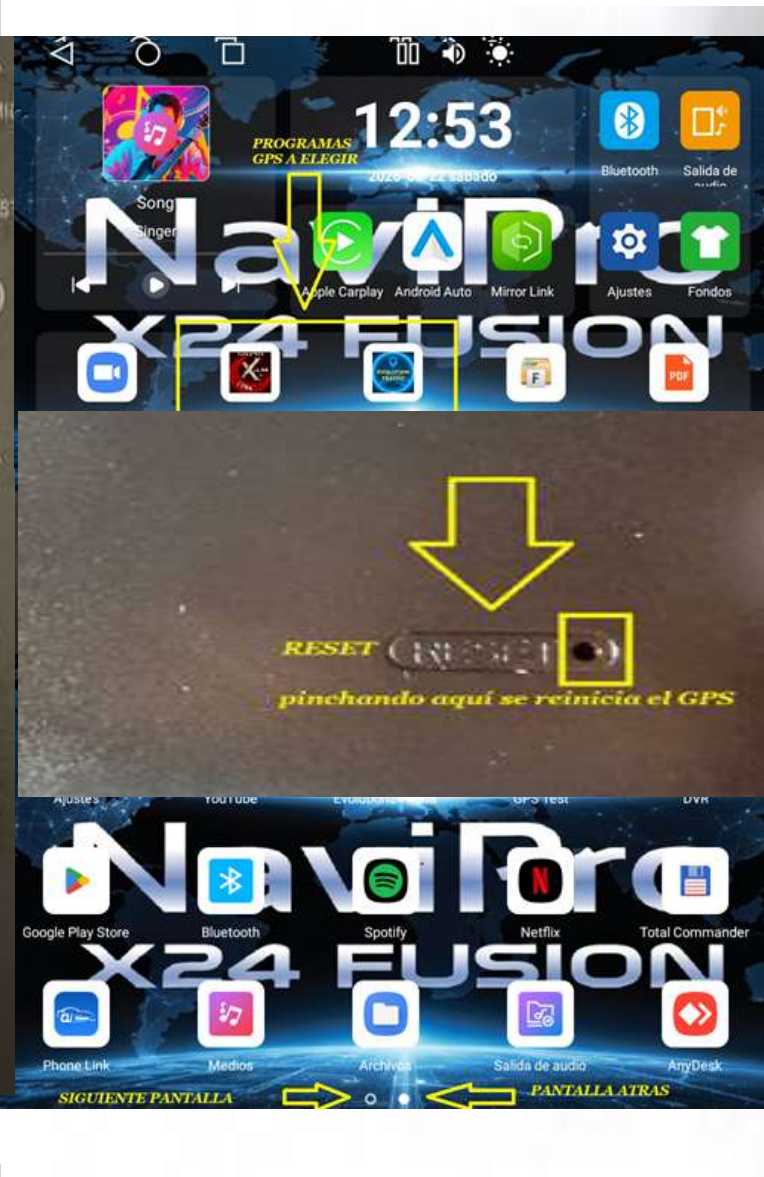

Captura original de la interfaz del dispositivo. Se conserva íntegramente para mantener las imágenes y referencias visuales del manual.



La imagen

fijos del manual.

### 3. Introducción a las funciones

Para cambiar entre los modos de pantalla horizontal y vertical, simplemente gire el dispositivo de modo que la pantalla quede orientada verticalmente respecto al suelo. A continuación se describen las funciones en modo horizontal. Las funciones del modo vertical son básicamente similares.

#### 3.1 Funciones de las teclas

##### (1) Botón de encendido

Dispositivo apagado: pulse brevemente la tecla para encenderlo.

Dispositivo encendido:

- 1) Pulse brevemente para apagar la pantalla; vuelva a pulsar brevemente para encenderla.
- 2) Mantenga pulsado durante 2 segundos para entrar en la interfaz de control rápido, que incluye información del equipo, reinicio, modo avión y conmutador de sonido.
- 3) Mantenga pulsado durante 6 segundos para forzar el apagado. Esto se utiliza normalmente cuando el dispositivo se bloquea o presenta otros fallos durante el uso.


##### (2) Botón RESET

Fuerza el reinicio del dispositivo. Si el dispositivo se bloquea o presenta otros fallos, pulse brevemente el botón RESET para reiniciarlo. Está situado en la parte posterior del dispositivo.

#### 3.2 Introducción a los gestos


- (1) Deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha permite volver a la capa anterior.



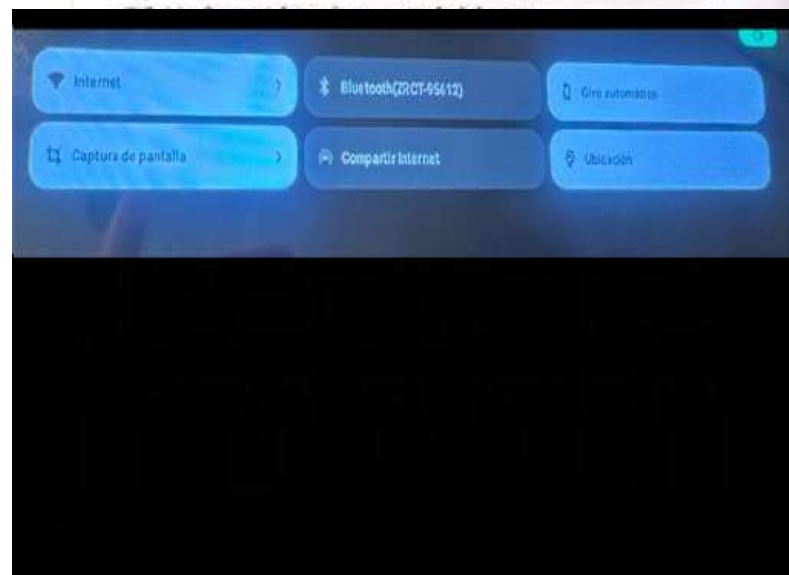


### 3.3 Barra de estado


(1) Deslice desde la parte superior hacia abajo en la interfaz principal para consultar y configurar funciones relacionadas, como Wi-Fi, Bluetooth (BT), rotación y captura de pantalla.

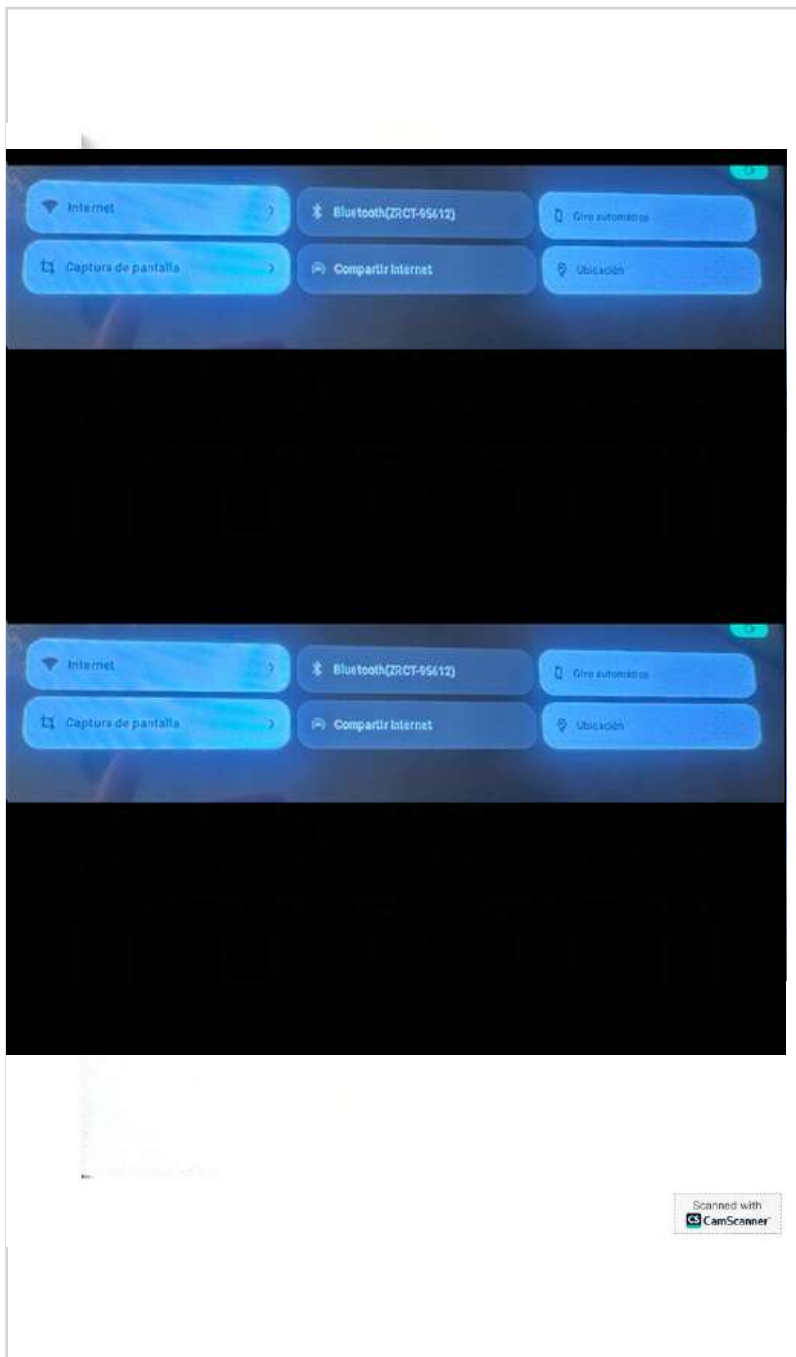

(2) Si vuelve a deslizar hacia abajo en la interfaz anterior, aparecerán más funciones, entre ellas brillo, activación del punto de acceso, activación de la ubicación, grabación de pantalla, opciones del botón de apagado, ajustes y otras funciones.

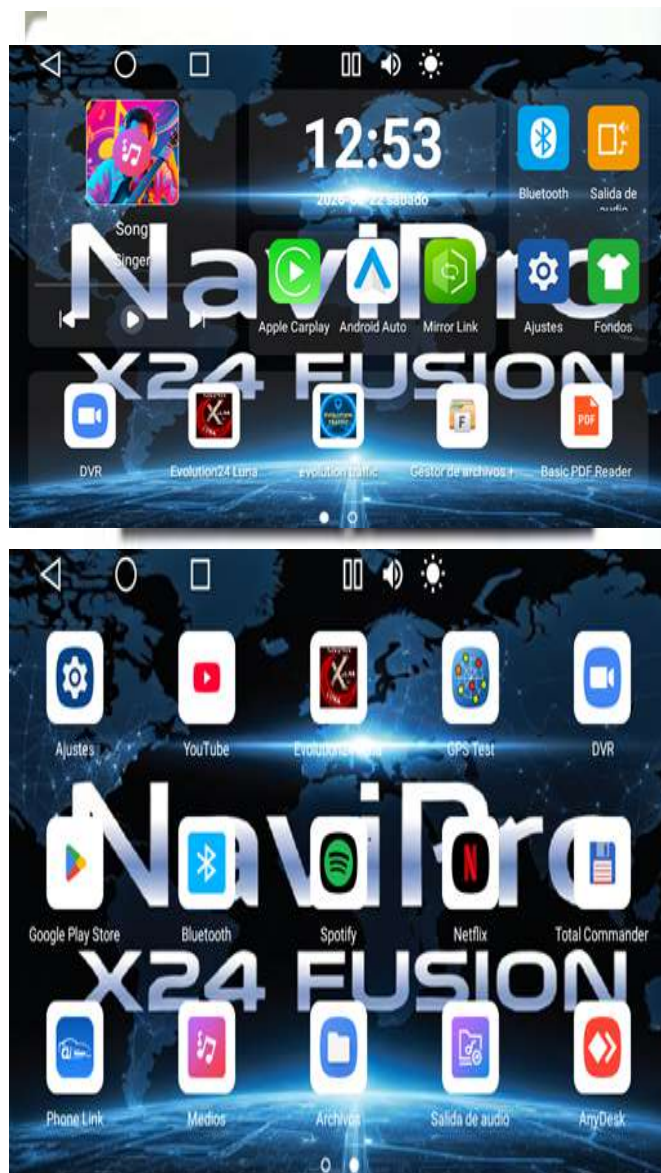

Captura original de la interfaz del dispositivo. Se conserva íntegramente para mantener las imágenes y referencias visuales del manual.

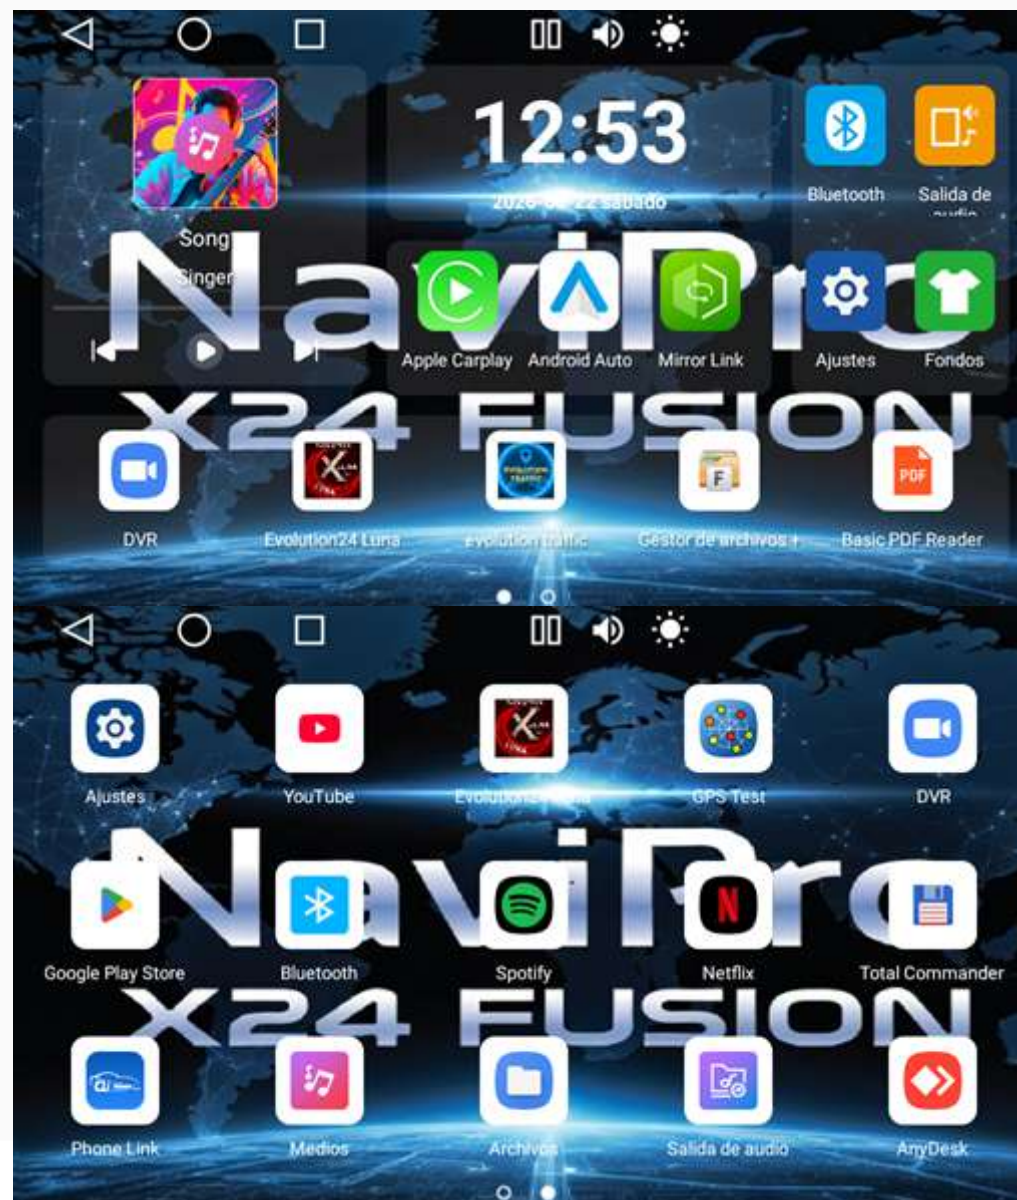



(2) Botón Volver

Pulse para volver a la interfaz de nivel superior.

(3) Tecla para volver a la interfaz principal

Pulse para volver a la interfaz principal.


(4) Interfaz de gestión de aplicaciones

Pulse para acceder a la interfaz de gestión de aplicaciones en segundo plano. Puede cerrar aplicaciones individualmente o pulsar «Limpiar» para cerrarlas todas.





La imagen original se conserva para mantener fotografías, capturas y elementos gráficos del manual.

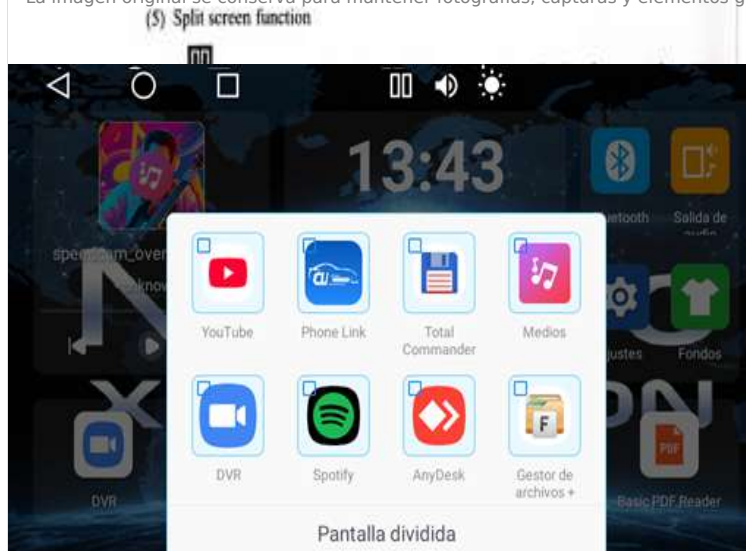

La imagen original se conserva para mantener fotografías, capturas y elementos gráficos del manual.

## 5. Función de pantalla dividida

Pulse para abrir la interfaz de inicio de la función de pantalla dividida. Se mostrarán las aplicaciones compatibles con esta función.



Seleccione las dos aplicaciones que desea utilizar en pantalla dividida y, a continuación, pulse el botón «Pantalla dividida» para entrar en el modo de pantalla dividida.

En Android 13, normalmente la pantalla dividida se activa desde la vista de Aplicaciones recientes: Pula el botón de Aplicaciones recientes (el cuadrado o gesto de subir desde abajo y mantener). Busca la aplicación que quieres poner arriba/abajo. Pula sobre el icono de la aplicación que aparece encima de su ventana. Selecciona «Pantalla dividida» o «Abrir en vista dividida». Después selecciona la segunda aplicación.



4/31

9/31

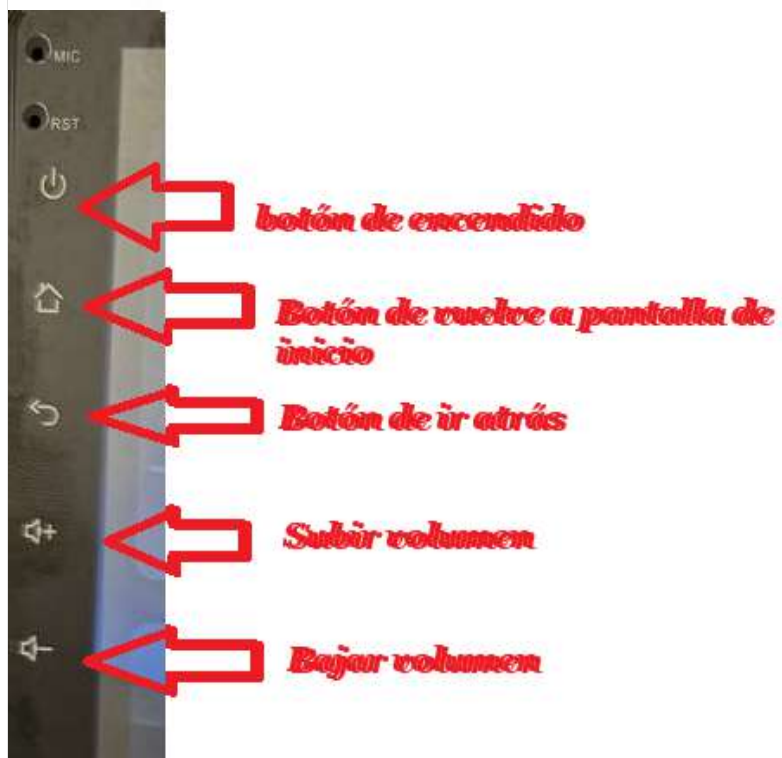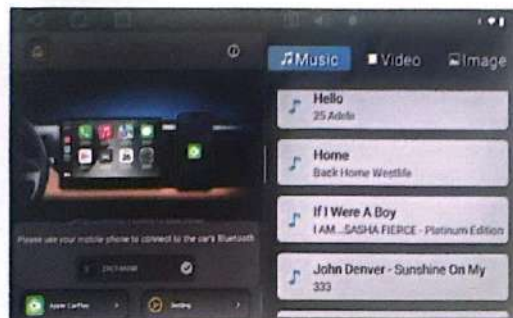


La captura muestra la reproducción multimedia y el ajuste de volumen.

(6) Ajuste del volumen

Pulse para abrir la interfaz de volumen. Arrastre la barra de volumen para ajustar el nivel.

La pantalla también muestra ejemplos de música reproducida, la hora y la fecha.

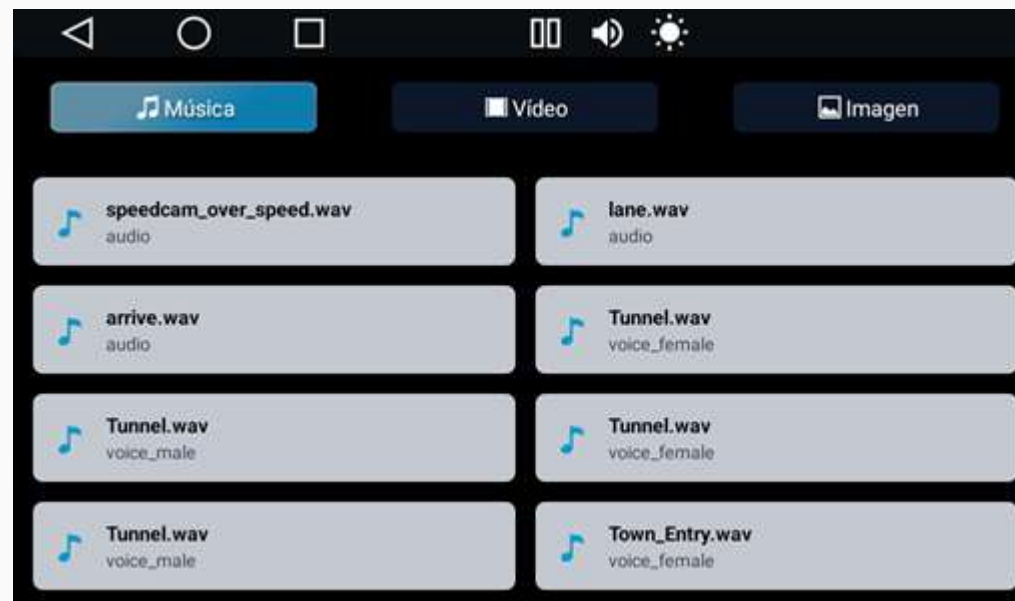

## (7) Brightness setting

Click to  will pop up the brightness setting interface, and dragging the bar can complete the brightness setting.




## (7) Ajuste del brillo


Pulse para abrir la interfaz de ajuste del brillo y arrastre la barra para establecer el nivel deseado.

La captura conserva los elementos visuales de la interfaz, incluida la fecha y las aplicaciones mostradas.



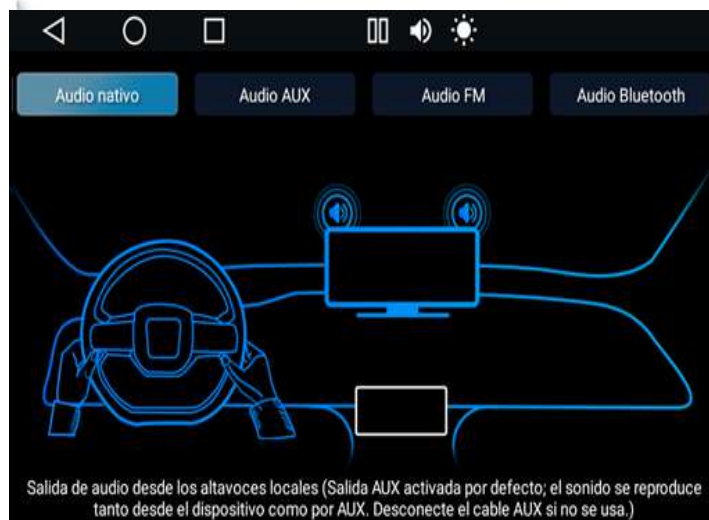

(2) AUX Audio

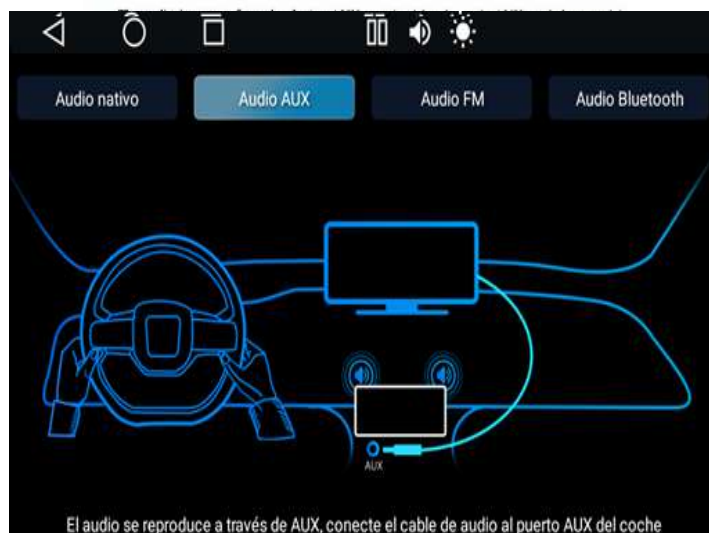

### 3.5 Ajustes de salida de audio


Esta interfaz permite controlar la salida de audio mediante SPK, AUX, FM y BT.


#### (1) Audio nativo

El audio sale por los altavoces integrados del dispositivo.

#### (2) Audio AUX


El audio sale por la salida AUX del dispositivo, llega al vehículo mediante AUX y se reproduce por los altavoces del coche.

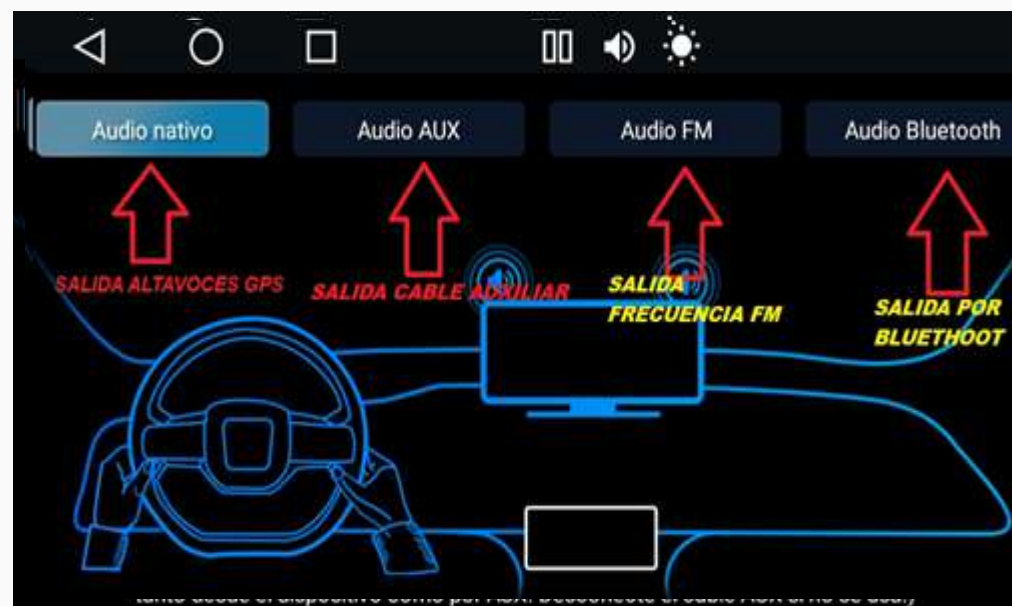

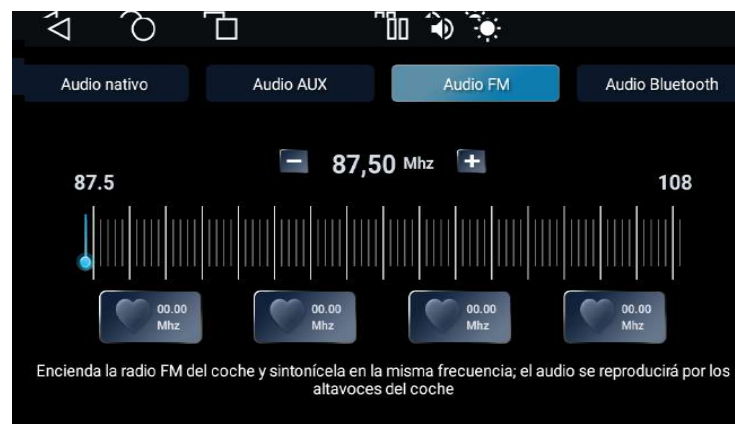

(3) FM AUDIO

Equipment FM transmission, car FM reception, sound emitted from car speakers.

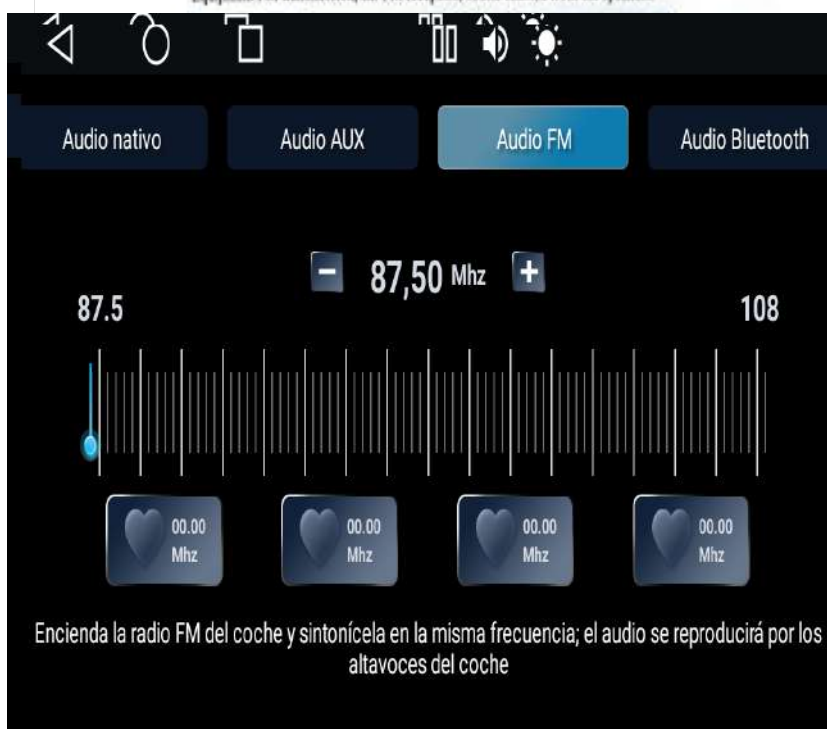

## (2) Audio AUX — pasos de uso

- 1) Abra la función AUX del vehículo original.
- 2) Utilice un cable AUX para conectar el dispositivo al vehículo. El sonido del dispositivo se reproducirá por los altavoces originales del vehículo.

## (3) Audio FM


El dispositivo transmite por FM, el vehículo recibe por FM y el sonido se reproduce por los altavoces del coche.

## Pasos de uso

- 1) Después de entrar en FM, sintonice manualmente un canal.  
Consejo: primero encienda la radio y ajústela a una frecuencia libre sin sonido.
- 2) Encienda la radio del sistema multimedia del coche y ajústela a la frecuencia correspondiente. El sonido del dispositivo se reproducirá por los altavoces originales del vehículo. En este modo, el dispositivo no emitirá sonido por sus propios altavoces.

## Memorización y ajuste rápido de frecuencias

- 1) Pulse el botón correspondiente en la interfaz FM para guardar una frecuencia; se pueden guardar hasta 4.
- 2) Pulse sobre el valor de frecuencia digital para seleccionar rápidamente una frecuencia FM memorizada.

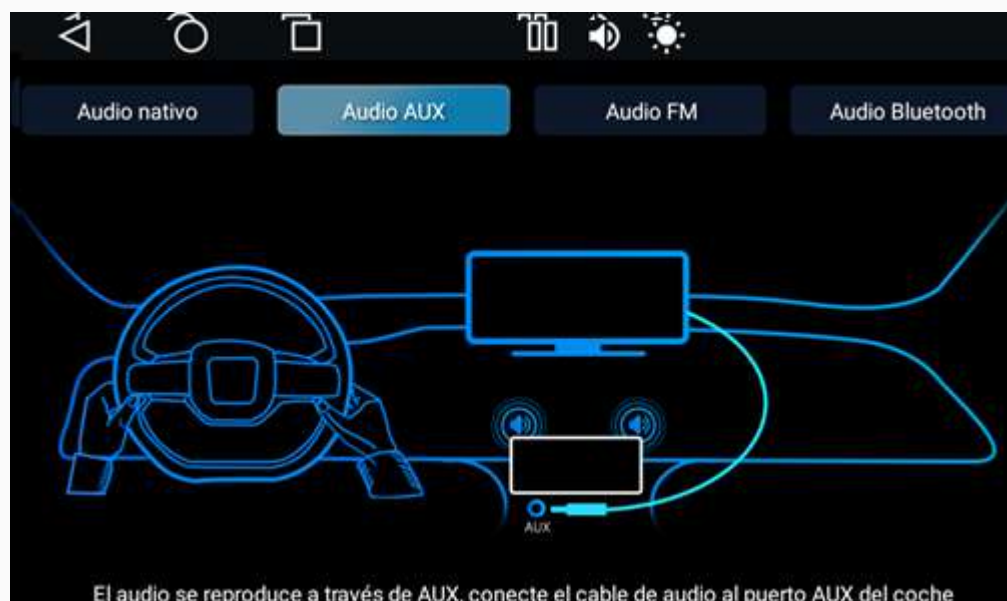



#### (4) Audio Bluetooth (BT)


Hay dos escenarios de uso:


##### 1) Función de transmisión Bluetooth (predeterminada)

El Bluetooth del dispositivo se conecta directamente al Bluetooth del coche, sin conectar el teléfono. El dispositivo transmite el audio al coche mediante Bluetooth. Pulse para acceder a la interfaz de ajustes de Bluetooth.

##### 2) Función de separación de audio de CarPlay

El dispositivo está conectado al teléfono y funciona en modo CarPlay. En ese momento, el Bluetooth del teléfono puede conectarse directamente al Bluetooth original del coche para transmitir el audio directamente al vehículo.

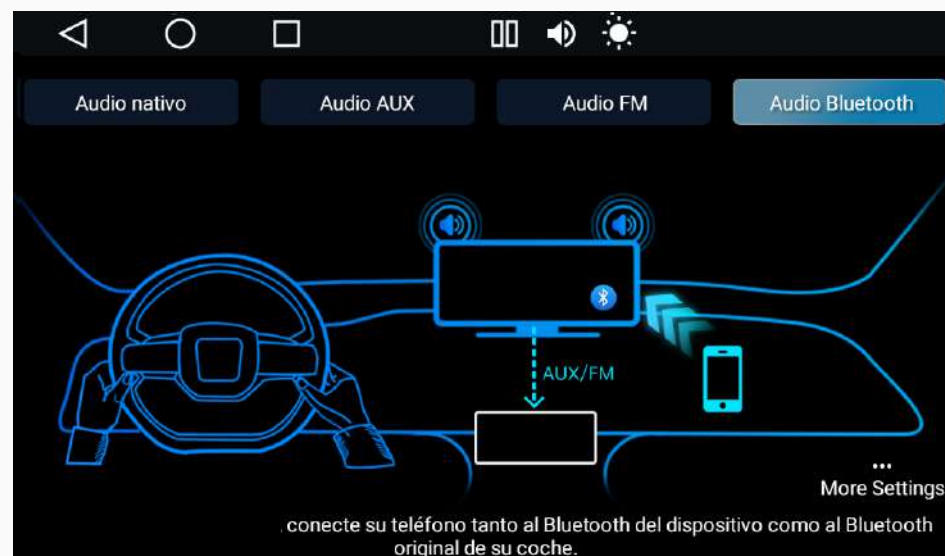

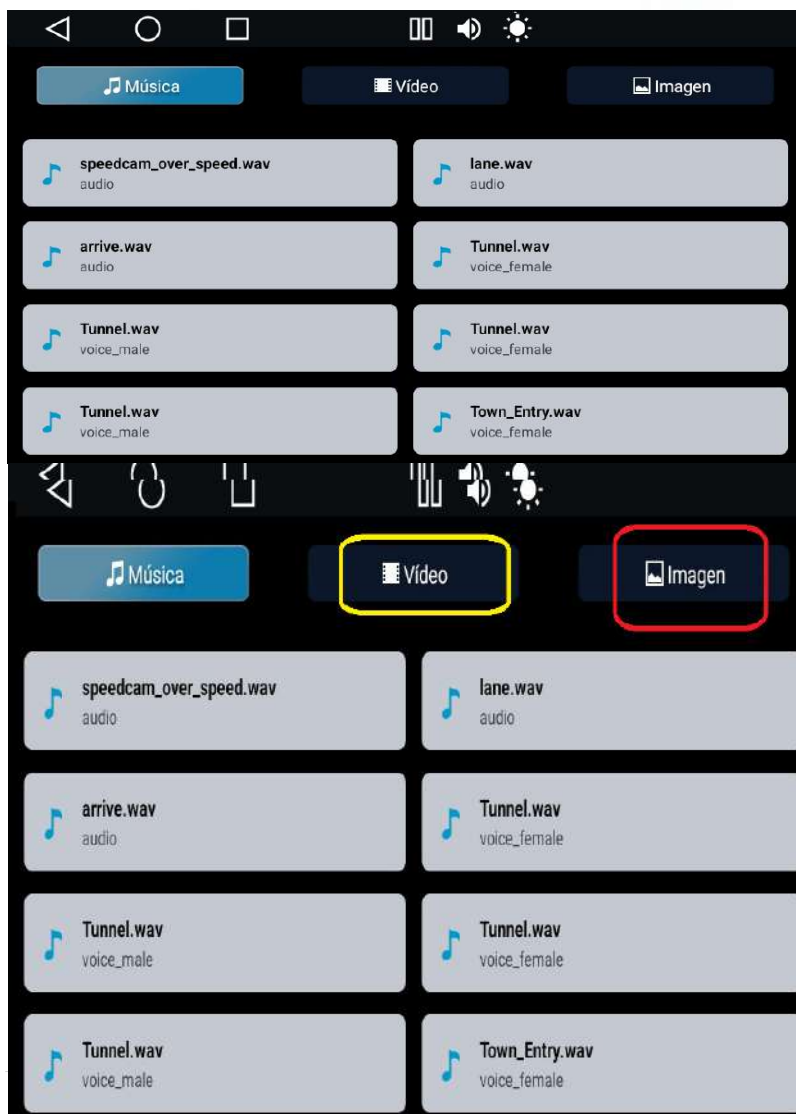

### 3.6 Multimedia

Pulse el icono correspondiente en la interfaz principal para acceder a Multimedia, donde puede reproducir vídeos, música e imágenes.


#### (1) Música


Admite AAC, AIFF, AMR, APE, ATRAC, CAF, DSD, FLAC, 2729, MP3, OGG y WAV.

Cuando la música está reproduciéndose, apague el dispositivo y, al volver a encenderlo, la música se reproducirá automáticamente de forma predeterminada.

Cuando la música está en pausa, apague el dispositivo y, al volver a encenderlo, permanecerá pausada de forma predeterminada.

La captura muestra ejemplos de álbumes, canciones y controles de reproducción.

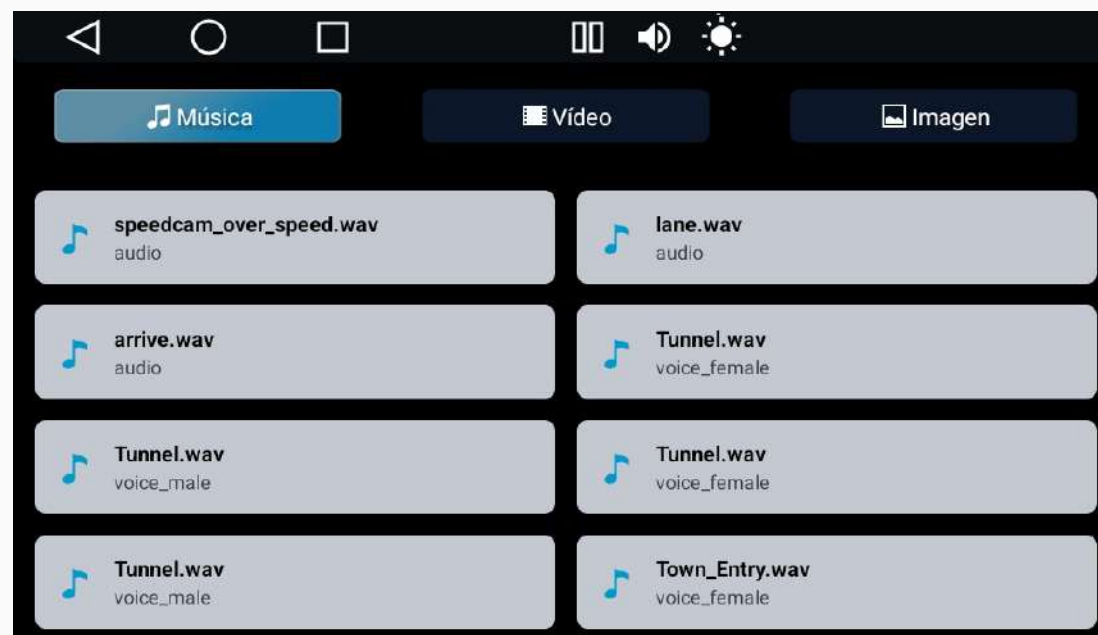

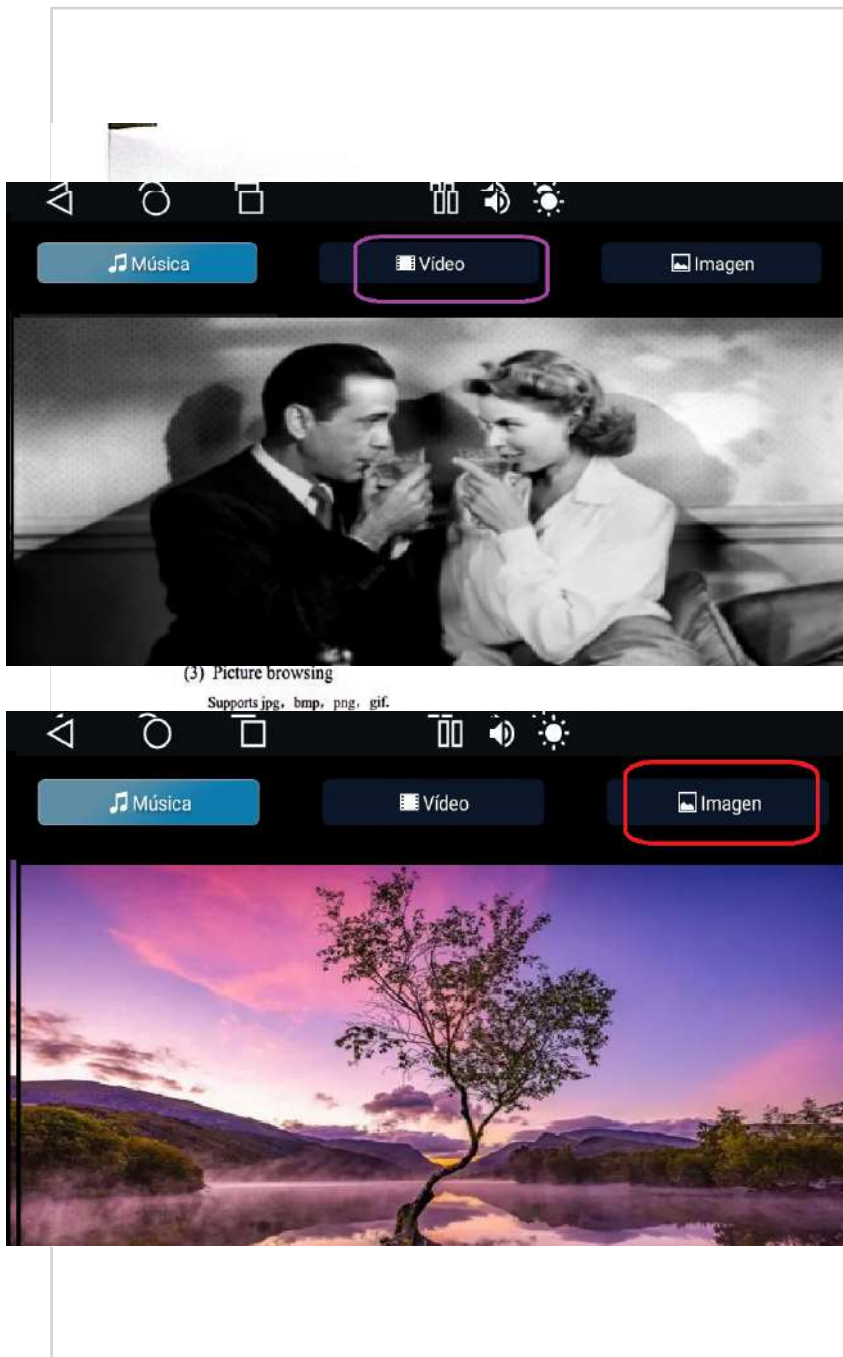


## (2) Vídeo

Admite los formatos: ASF, AVI, OGV, F4V, MKV, MOV, MP4/M4V, VOB, MPG, PMP, TS/TP, M2TS, MTS, WMV, WEBM y MPG.

Admite vídeos con resolución 2K y 4K.

## (3) Navegación por imágenes

Admite JPG, BMP, PNG y GIF.

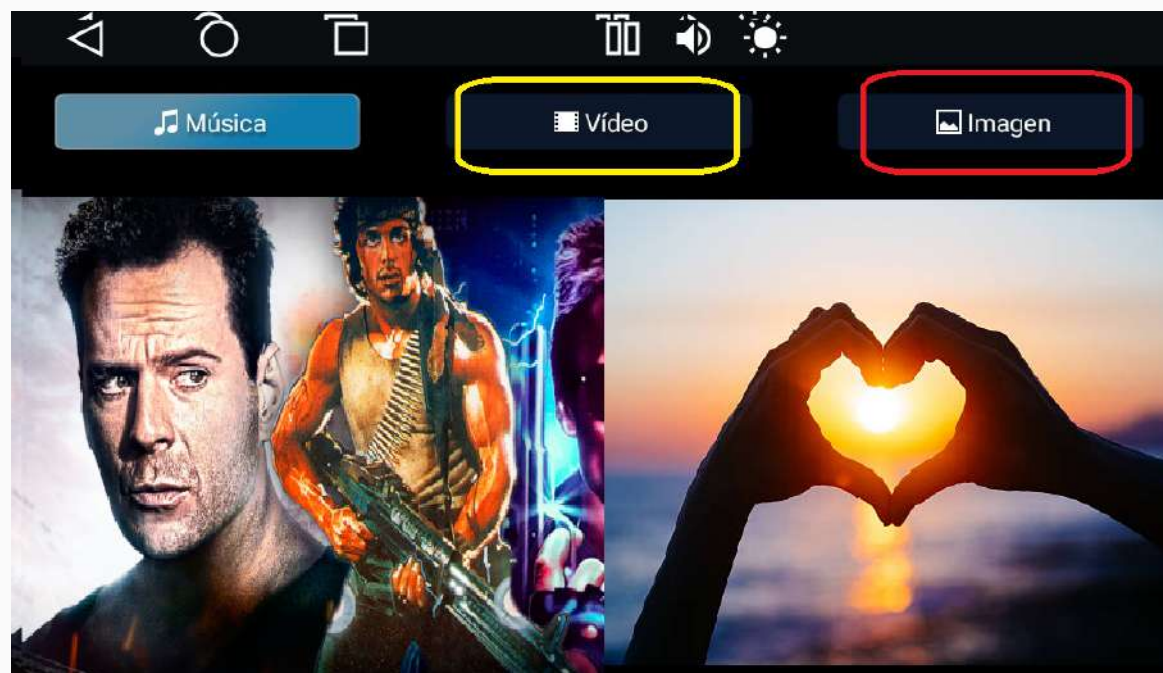





#### (4) Función de eliminación de archivos

Mantenga pulsado durante 2 segundos en la interfaz de lista de archivos para acceder a la interfaz de selección y eliminación. Se aplica a los modos de música, vídeo e imágenes.

En Android 13, al mantener pulsado unos 2 segundos sobre un archivo, normalmente aparece un menú de acciones. Dependiendo del gestor de archivos, puede poner: Abrir, Compartir, Copiar, Mover a, Renombrar, Eliminar, Detalles / Información, Seleccionar todo (en algunos gestores).

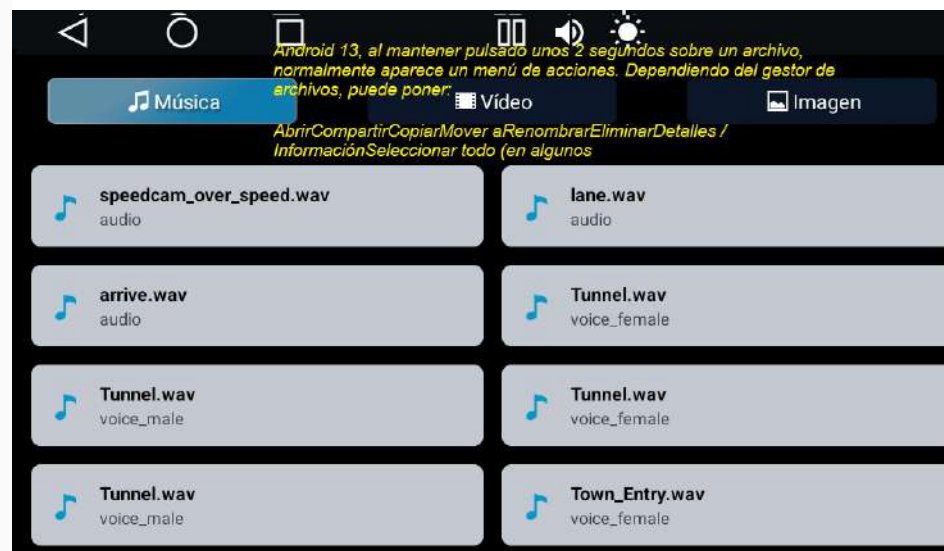

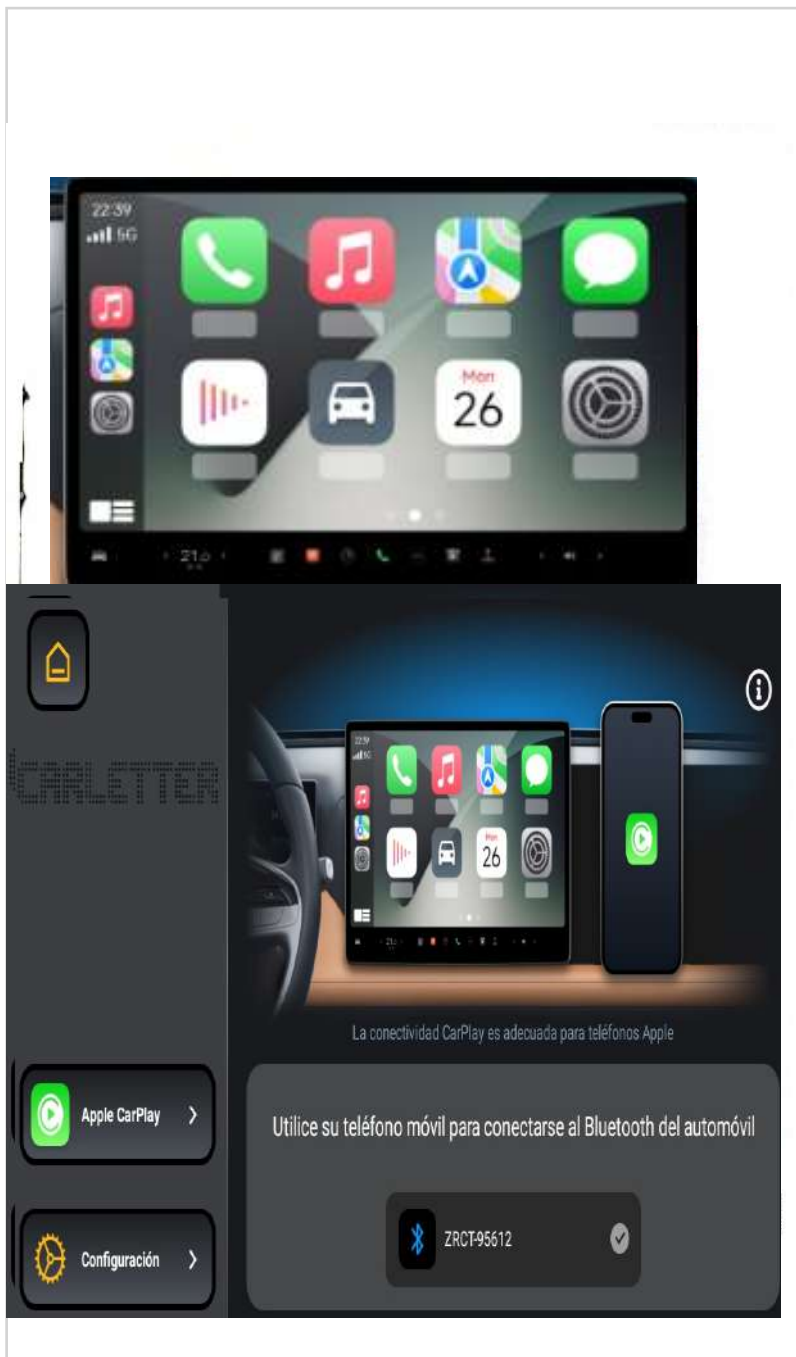

### 3.7 Móvil

#### (1) CarPlay

Pulse para acceder a las funciones relacionadas con CarPlay (consulte el manual de usuario de CarPlay para obtener más información).

Pasos de conexión:

Paso 1: Después de encender el dispositivo, active el Bluetooth del teléfono (Teléfono → Ajustes → Bluetooth).

Paso 2: Pulse CarPlay en el dispositivo para consultar el nombre Bluetooth.

Paso 3: Conecte el teléfono al nombre Bluetooth correspondiente del dispositivo y siga las instrucciones que aparecen.

Cuando aparezca la solicitud de emparejamiento Bluetooth, compruebe que coincide con el nombre mostrado y seleccione «Emparejar».

Cuando aparezca el permiso para sincronizar contactos y favoritos, pulse «Permitir».

Cuando aparezca la opción para utilizar CarPlay con el vehículo, seleccione «Usar CarPlay».

Paso 4: Una vez completada la conexión automática, el dispositivo mostrará la interfaz de CarPlay.

Nota: si no puede conectar CarPlay

Método 1: Ignore el Bluetooth conectado y vuelva a realizar la conexión.

Método 2: Si no puede volver a conectarse, reinicie el teléfono y restaure/apague el dispositivo. Espere 30 segundos y vuelva a encenderlo antes de intentar la conexión.

Método 3: Si durante la conexión solo aparecen «Solicitud de emparejamiento Bluetooth» y «Permitir sincronización de contactos y favoritos», pero no aparece «Usar CarPlay», compruebe en el teléfono: Ajustes → General → CarPlay. Si aparece un vehículo CarPlay conectado, elimínelo e intente conectarlo de nuevo.



Si el problema continúa con CarPlay, repita los pasos de conexión anteriores.

## (2) Android Auto

Pulse para acceder a las funciones relacionadas con Android Auto (consulte el manual de usuario de Android Auto para más información).

### Pasos de conexión:

- 1) Encienda el dispositivo y active el Bluetooth del teléfono (Teléfono → Ajustes → Bluetooth).
  - 2) Pulse Android Auto en el dispositivo para consultar el nombre Bluetooth. Conecte el teléfono al nombre Bluetooth correspondiente y siga las indicaciones.
- Cuando aparezca la solicitud de emparejamiento Bluetooth, compruebe el nombre y seleccione «Emparejar». Después del emparejamiento, espere entre 10 y 20 segundos para que se complete la conexión automática. Una vez conectados, aparecerá la interfaz de Android Auto.

### Si no puede conectar Android Auto

Actualice Android Auto en el teléfono y active la conectividad inalámbrica en sus ajustes (algunos teléfonos Android no ofrecen esta opción).

Método 1: Desconecte del teléfono el Bluetooth de otros dispositivos, ignore el Bluetooth local e intente conectarse de nuevo.

Método 2: Reinicie el dispositivo y vuelva a conectarlo al Bluetooth local.

Método 3: Reinicie el teléfono y apague el dispositivo durante 15 segundos antes de volver a intentar la conexión Bluetooth.

Método 4: Si lo anterior no funciona, busque «Android Auto» en el teléfono → Ajustes de Android Auto → «Ayuda de conexión» y siga las instrucciones. Después reinicie el dispositivo, manteniéndolo apagado durante 10 segundos.






### (3) Mirror Link

Pulse el icono correspondiente para acceder a la función de duplicación inalámbrica de pantalla (consulte el Manual de usuario de Proyección inalámbrica de pantalla para obtener más información).


La captura original de esta función se conserva en la página izquierda.

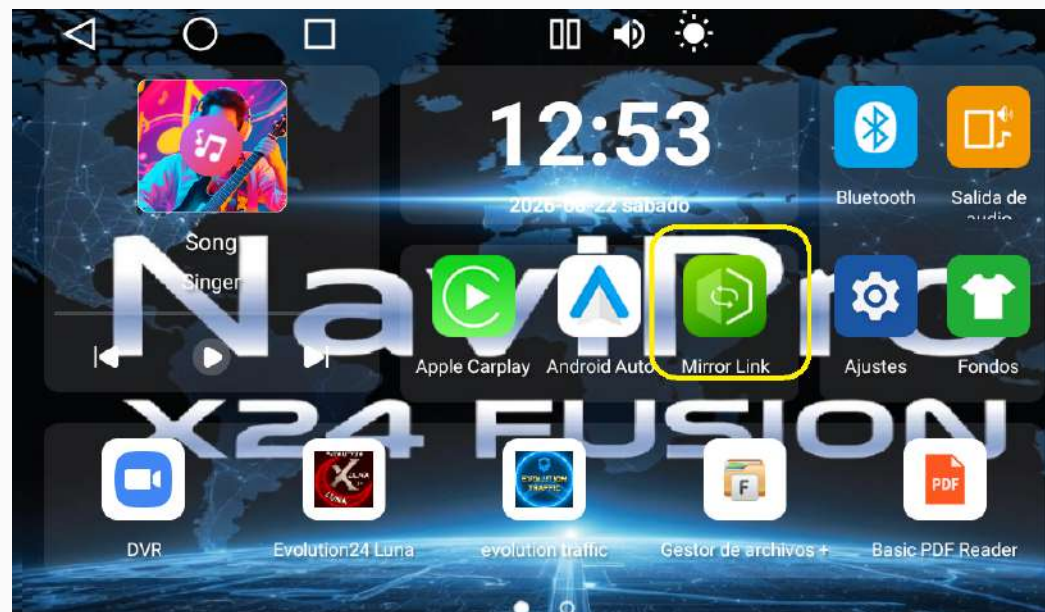

### 3.8 Local Bluetooth Function

Clicking on **B** can access the Bluetooth function


#### (1) Bluetooth management

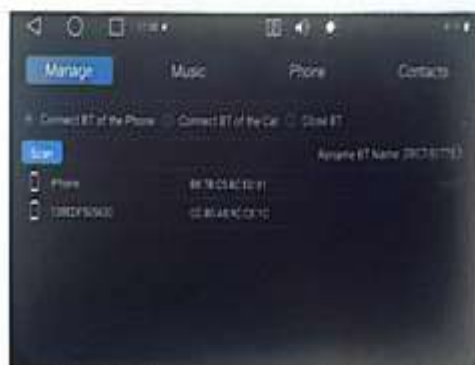

Turn on Bluetooth, click on the pairing option with the new device, the system will automatically scan for nearby Bluetooth signals, list the searched Bluetooth names, and click on the searched Bluetooth name to connect.

#### (2) Bluetooth Music

When connected to Bluetooth but not CarPlay or AndroidAuto, Bluetooth music playback can be performed.

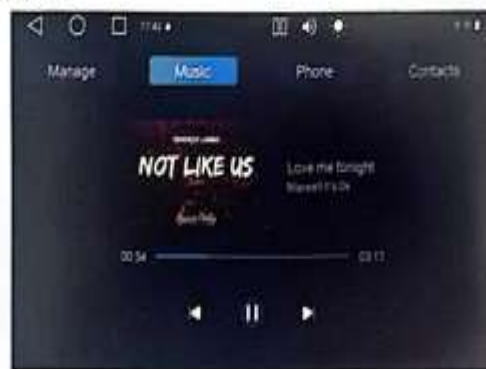


### 3.8 Función Bluetooth local

#### (1) Gestión de Bluetooth

Active Bluetooth y pulse la opción de emparejamiento con un dispositivo nuevo. El sistema buscará automáticamente señales Bluetooth cercanas, mostrará los nombres encontrados y permitirá pulsar sobre el nombre deseado para conectarse.

#### (2) Música Bluetooth

Cuando el dispositivo está conectado por Bluetooth pero no está conectado mediante CarPlay o Android Auto, se puede reproducir música por Bluetooth.

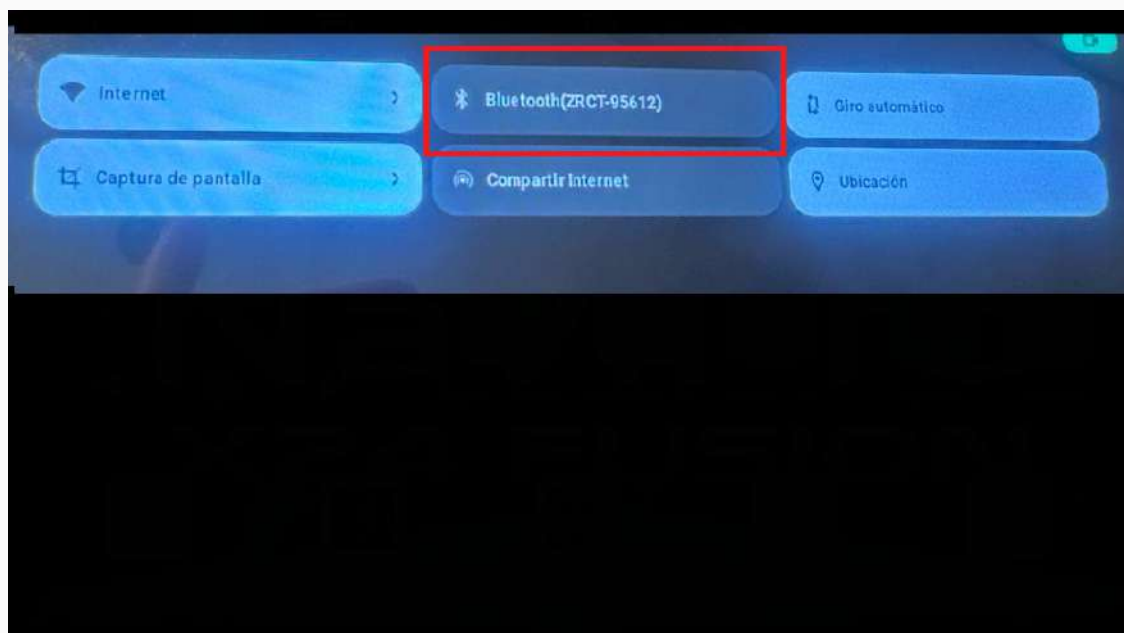



#### (4) Teléfono Bluetooth

Con Bluetooth conectado, pero sin conexión a CarPlay ni Android Auto, se pueden realizar llamadas.

#### (5) Agenda telefónica Bluetooth

Permite gestionar los contactos del teléfono mediante Bluetooth.

La captura original se conserva para mostrar los controles de llamadas, contactos y música.



### 3.9 Funciones importantes de las aplicaciones

#### (1) Lista de aplicaciones (AppList)

Deslice hacia la segunda página de la interfaz principal para acceder a la lista de aplicaciones, donde puede abrir todas las aplicaciones compatibles.

#### (2) Tema


Pulse en la interfaz principal para cambiar el fondo de pantalla y seleccionar el que prefiera.

#### (3) YouTube

Pulse en la interfaz principal para abrir las funciones relacionadas con vídeos y música de YouTube.

#### (4) Google Store

La captura muestra la función de Google Store.

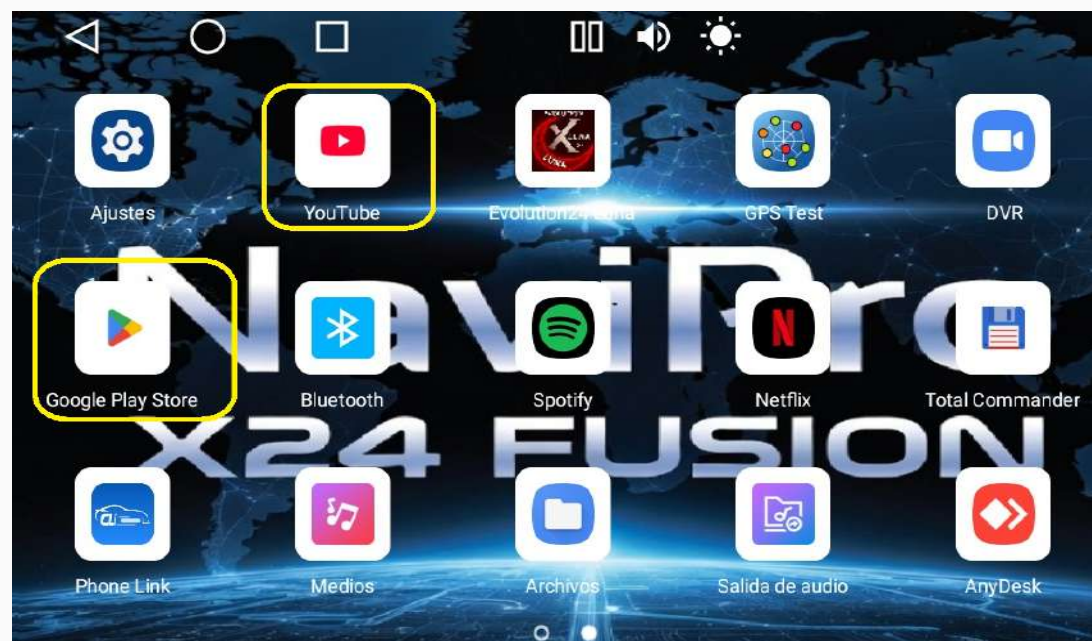



Pulse en la interfaz principal para registrarse e iniciar sesión con una cuenta de Google. Una vez iniciada la sesión, podrá descargar aplicaciones.

(5) Maps

Pulse en la interfaz principal para acceder a la aplicación de mapas.

(6) Spotify

Entre en AppList y pulse para acceder a Spotify.

(7) Chrome


Entre en AppList y pulse para acceder a Chrome.

(8) Files

Entre en AppList y pulse para acceder a la aplicación de archivos.

(9) Netflix

Entre en AppList y pulse para acceder a Netflix.

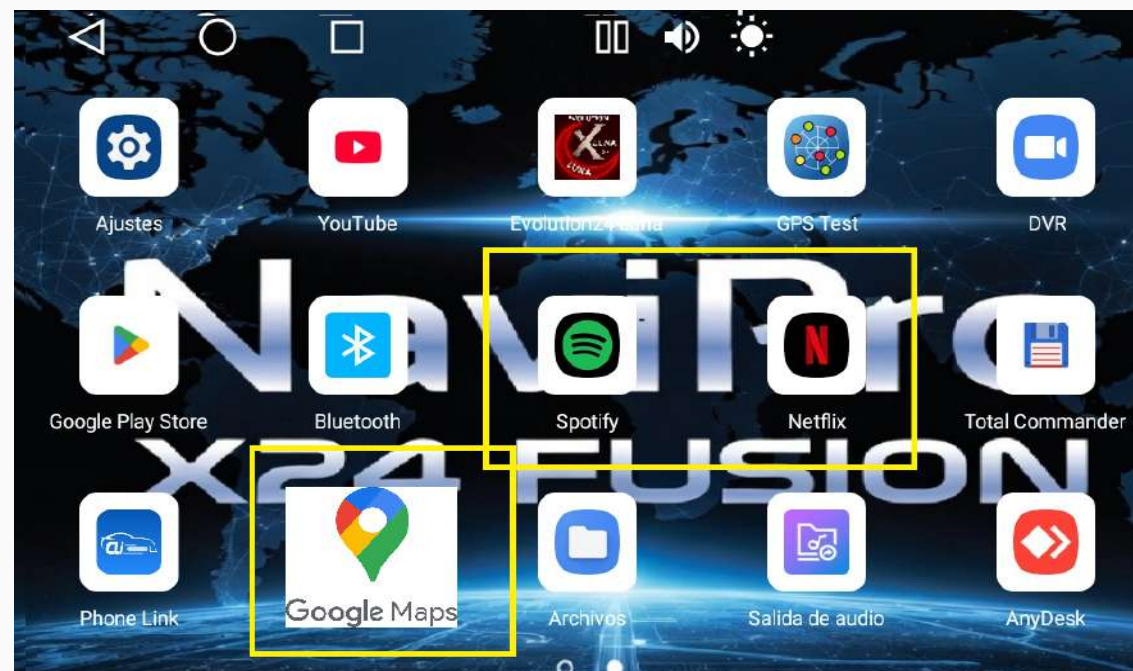



### 3.10 Función para sustituir aplicaciones de la interfaz principal

El procedimiento es el siguiente:

Paso 1: mantenga pulsada la aplicación que desea sustituir; aparecerá una lista de aplicaciones.

Paso 2: seleccione una aplicación de la lista para completar la sustitución.

### 3.11 Función de vinculación de música de la interfaz principal

Las aplicaciones mostradas anteriormente pueden sustituirse por aplicaciones de uso habitual.







Funciones principales de vinculación:

- (1) Las fuentes de audio que admiten la vinculación incluyen multimedia, música Bluetooth, etc.
- (2) Permite controlar las funciones de reproducción/pausa, canción anterior y canción siguiente de la fuente de audio actual.
- (3) El círculo situado en el centro muestra el modo de audio que se está reproduciendo. Si es multimedia, aparece el indicador correspondiente; si es Bluetooth, aparece el indicador de Bluetooth. Pulse para acceder al modo de audio actual.

### 3.12 Ajustes

Pulse el icono correspondiente para entrar en los ajustes del sistema.

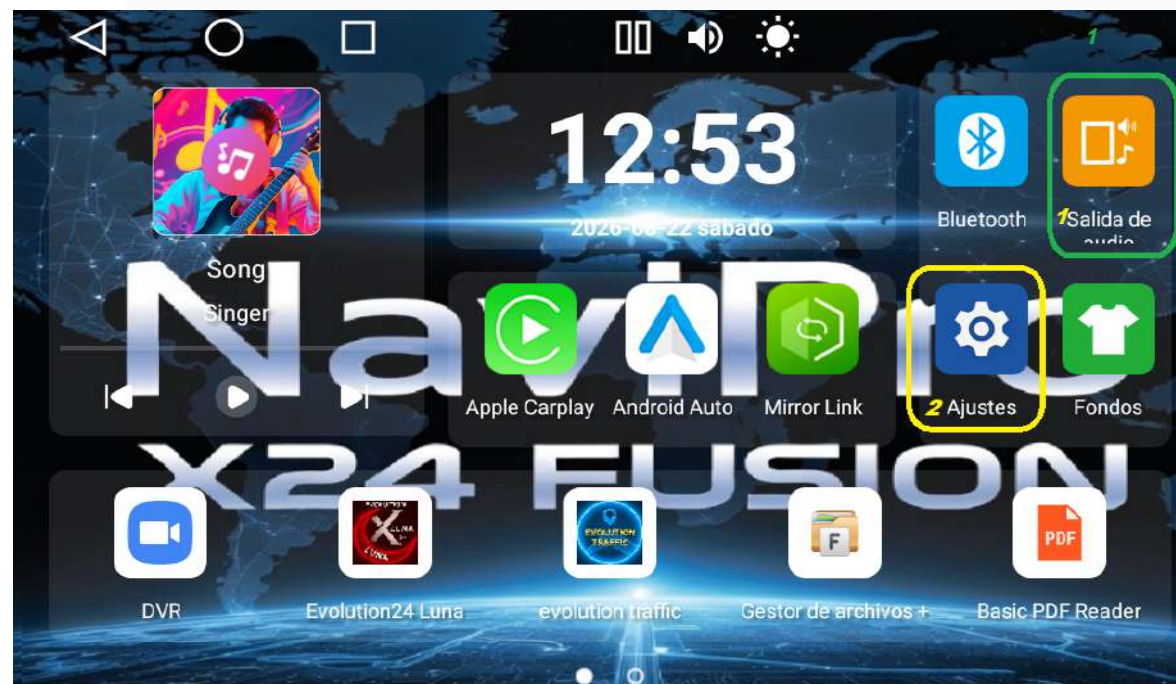

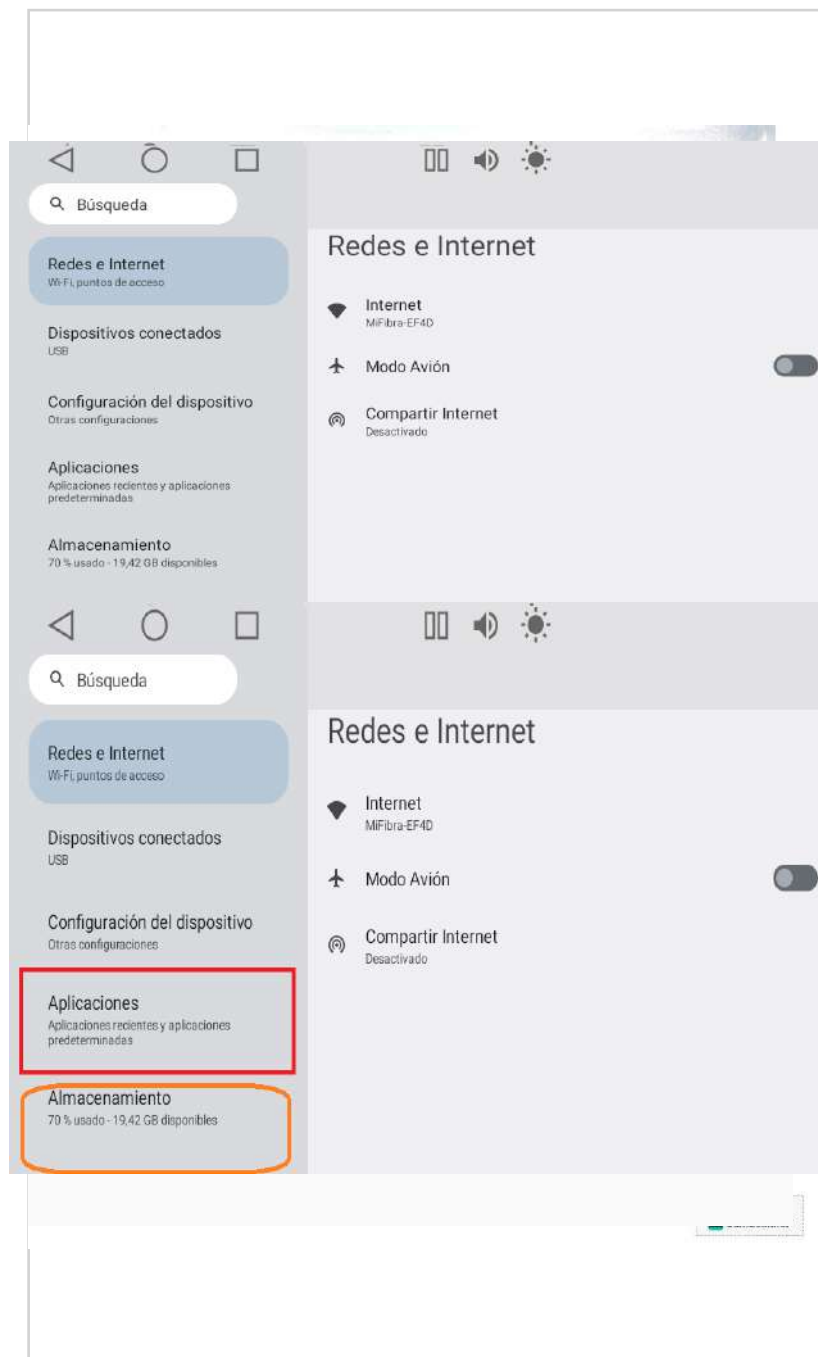

### (1) Red e Internet

Al pulsar el botón WLAN puede activar rápidamente la función Wi-Fi. El sistema busca automáticamente señales Wi-Fi cercanas. Pulse el nombre del router inalámbrico encontrado y aparecerá una ventana de ajustes. Siga las instrucciones para completar la conexión Wi-Fi. Algunas redes cifradas requieren una clave válida. Introduzca la contraseña correcta y pulse «Conectar».

### (2) Aplicaciones

Pulse «Aplicaciones» en la interfaz de ajustes para acceder a la gestión de aplicaciones. Puede consultar las aplicaciones descargadas, almacenadas en la memoria interna, en ejecución, todas, etc. También puede desinstalarlas o abrirlas.


### (3) Almacenamiento

Pulse «Almacenamiento» para consultar la capacidad total, el espacio disponible y el espacio utilizado de las aplicaciones o los datos. Si hay una tarjeta TF insertada, puede consultar también la capacidad total, disponible y utilizada de la tarjeta SD externa.

### (4) Sonido

Pulse «Sonido» para acceder al ajuste del volumen.



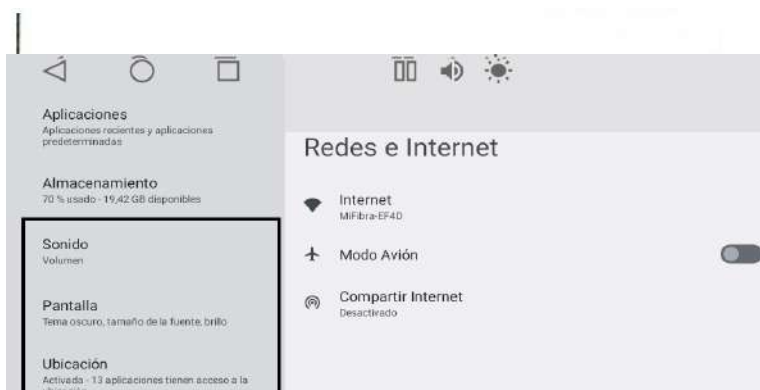

### (9) Pantalla

Pulse «Pantalla» en la interfaz de ajustes para acceder a los ajustes relacionados con la pantalla.

### Ubicación


Pulse «Ubicación» en la interfaz de ajustes para acceder a los ajustes de localización.

### Google

Pulse «Google» en la interfaz de ajustes para iniciar sesión con una cuenta de Google.


### Sistema — Ajustes de idioma

- 1) Pulse «Idiomas» en la interfaz de ajustes para acceder a los ajustes de idioma.
- 2) Después de pulsar la opción correspondiente dentro de los ajustes de idioma, seleccione el idioma deseado en la ventana emergente.
- 3) Mueva el idioma seleccionado hasta colocarlo en la primera posición para completar el ajuste del idioma. La captura original muestra un ejemplo.

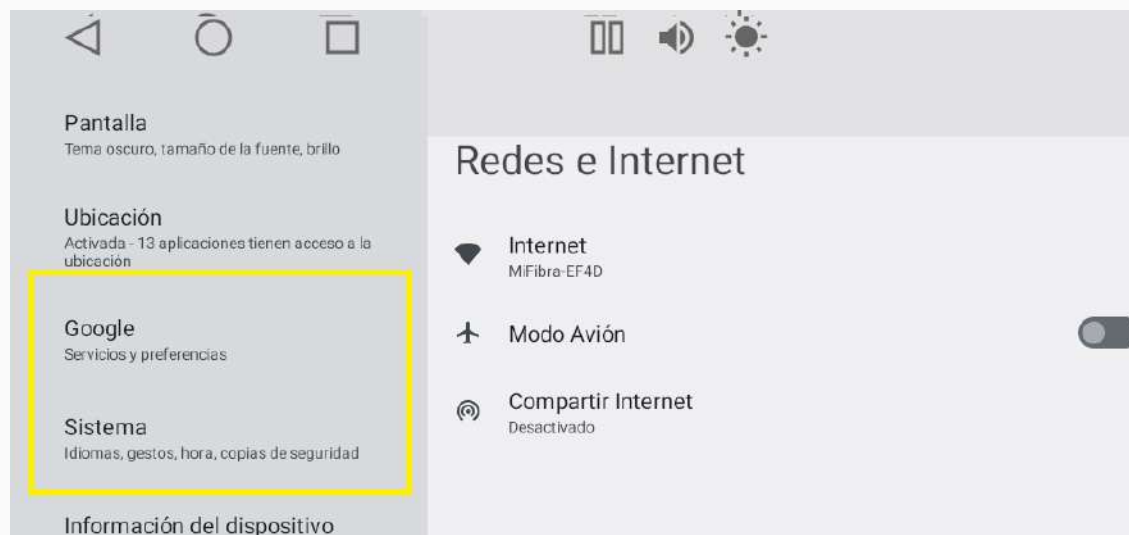

### Language settings

- 1) Click on the "Languages" option in the settings interface to enter the language settings function.
- 2) After clicking **Añadir idioma** in the language settings, select the desired language in the pop-up box.
- 3) then move the language up to the first one to complete the language setting. The following is a reference.

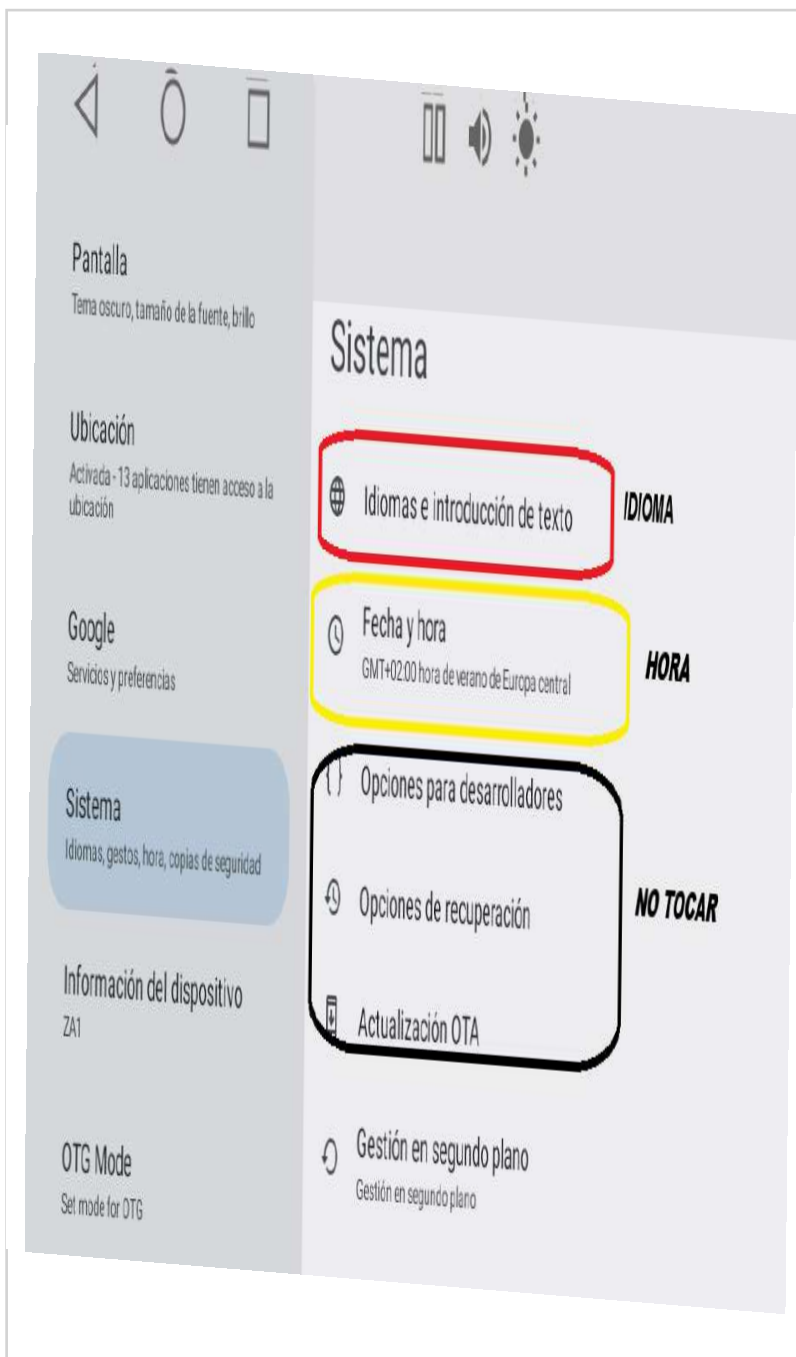

### Fecha y hora


En la sección «Fecha y hora» de la interfaz de ajustes se accede a la configuración de fecha y hora, que incluye el ajuste automático de fecha y hora, zona horaria, formato de hora, etc.

### Opciones de restablecimiento

Restablecer la configuración de WLAN, red de datos móviles y Bluetooth; restablecer las preferencias de las aplicaciones; borrar todos los datos (restablecer los valores de fábrica).

### (9) Acerca del dispositivo

Muestra el nombre del dispositivo, la versión de Android, el número de versión del firmware y otra información.

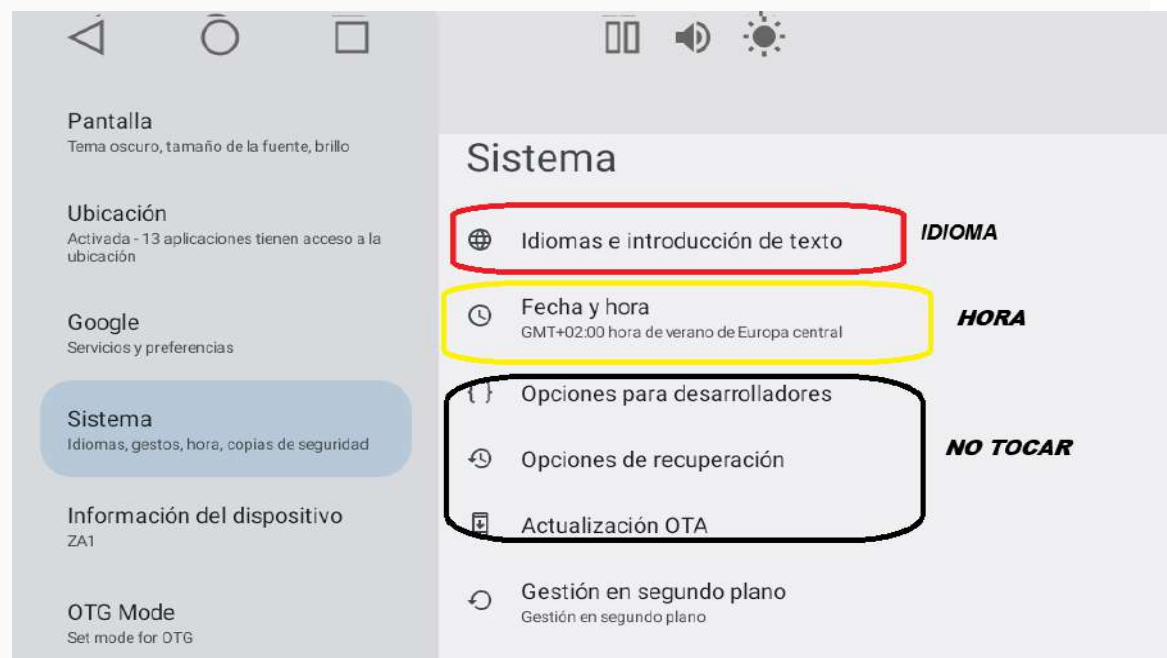



### 3.13 Cámara de marcha atrás ha de ser HD 1080

#### (1) Cámara de marcha atrás

Cuando la cámara de marcha está conectada al sistema de detección de la señal de marcha atrás del vehículo, el equipo entra automáticamente en la interfaz de cámara de marcha atrás al engranar la marcha atrás.

#### (2) Ajuste de las líneas de ayuda de marcha atrás

La captura original muestra la pantalla de ajuste de las líneas de ayuda.





### Pantalla principal del GPS y tutoriales

Desde la pantalla principal del GPS se puede seleccionar el programa de navegación correspondiente:

- Evolution Luna
- Evolution Traffic

Una vez seleccionado el programa, el usuario puede acceder a los vídeos tutoriales y guías de funcionamiento específicos de cada modelo de GPS, donde se explica paso a paso el funcionamiento y las diferentes opciones disponibles.



DVR: permite acceder al sistema de grabación de la cámara DVR, cuando está instalada.